


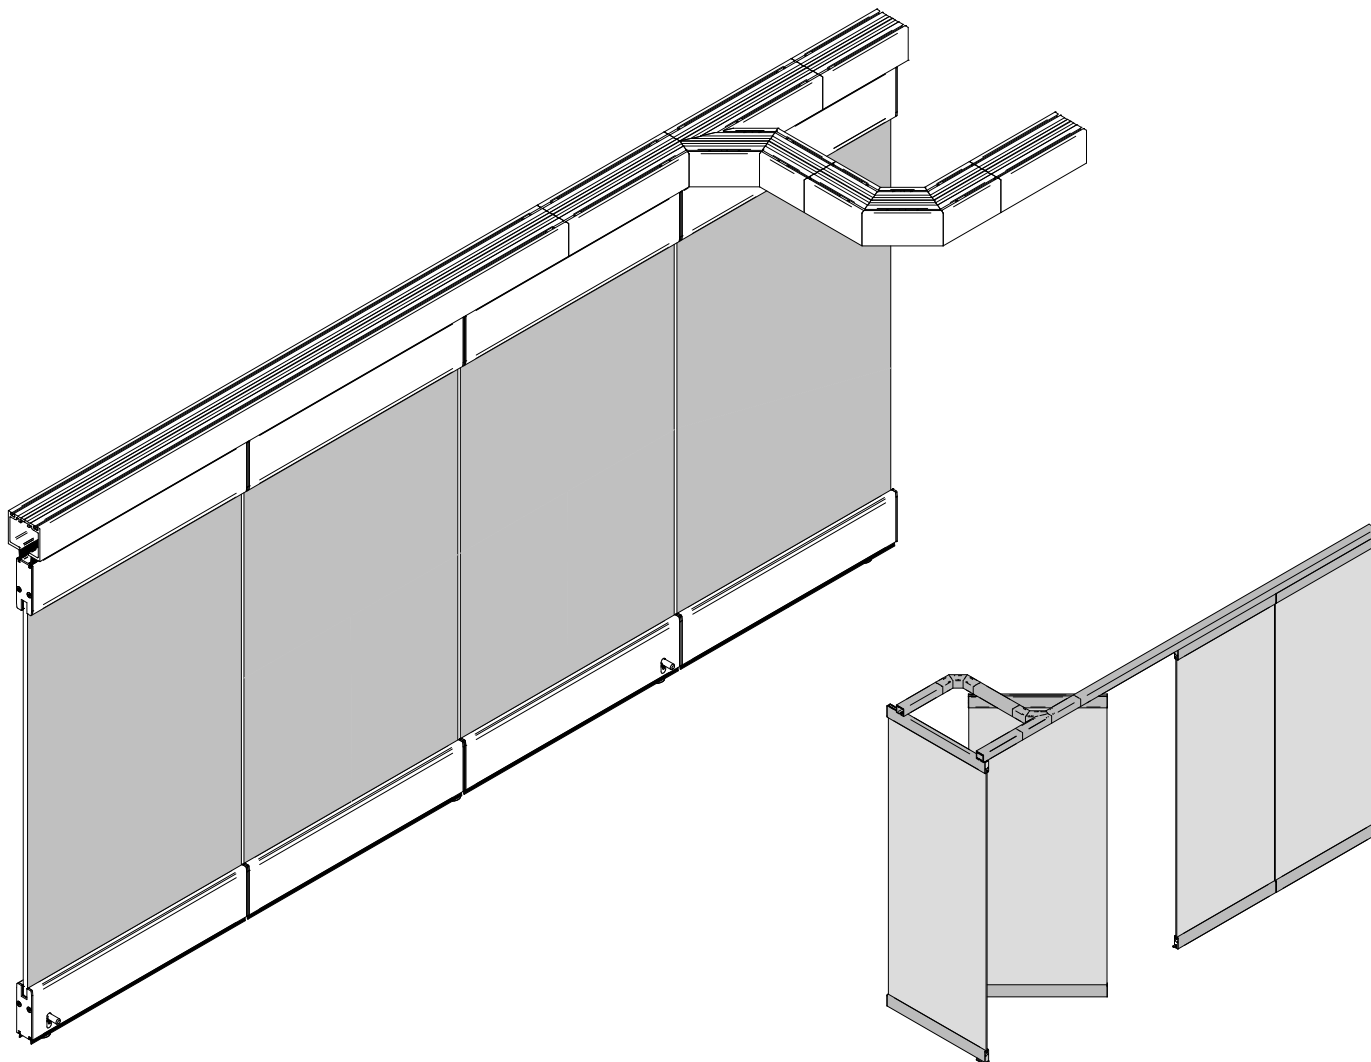

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

 **Max 150 kg**

 **10 - 10,76 mm**
12 - 12,76 mm



 **3500 mm**

 **Min 600 / Max 1200**

 **Illimitate/ Ilimitado**

 **+ 6 / - 3 mm**

Attrezzi richiesti / Herramientas necesarias / Required tool



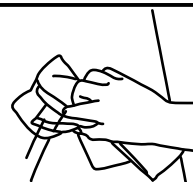
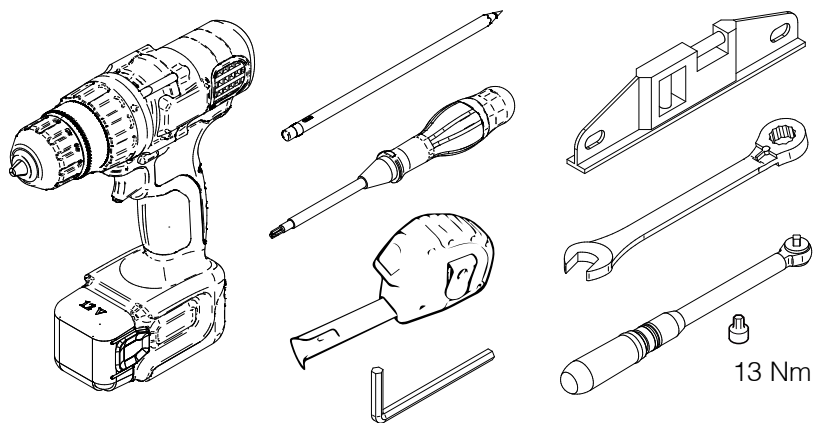


Pulire il vetro ed i profili prima dell'installazione.


Limpiar el cristal y los perfiles antes de la instalación.

Clean the glass and profile before installing.



Componenti - Componentes - Components

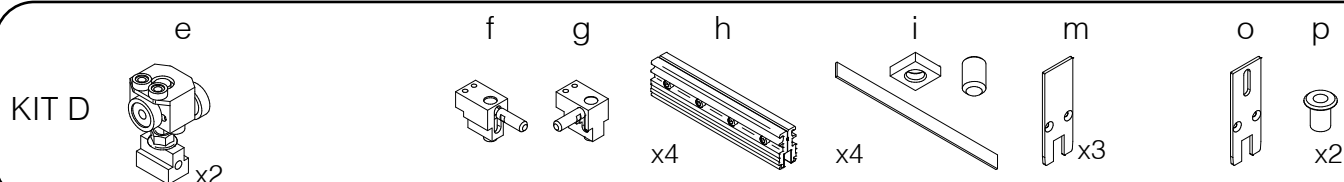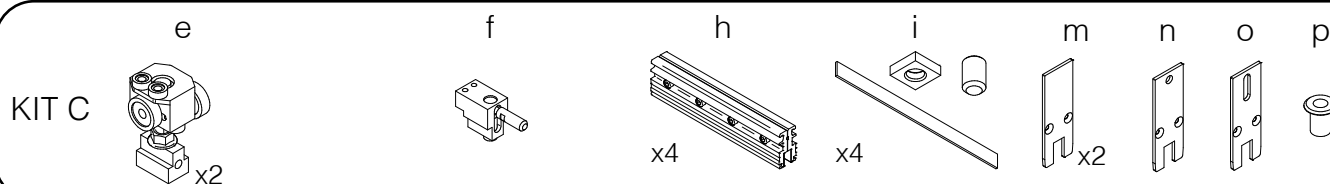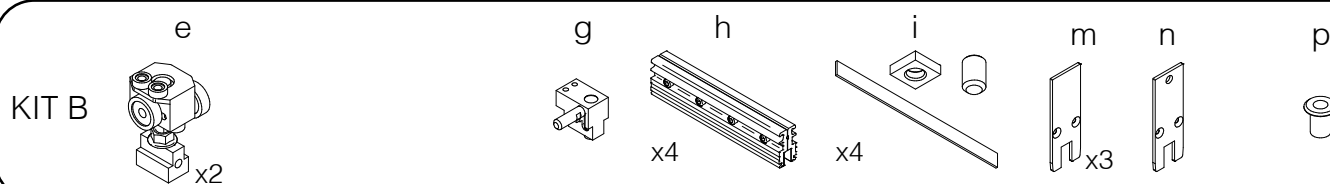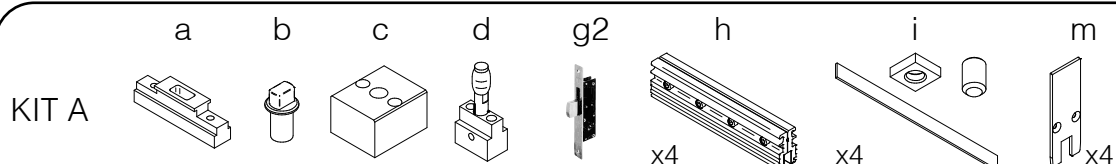

PROFILI - PERFILES - PROFILES

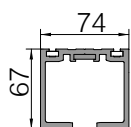


PARK TOP 1000 140133013

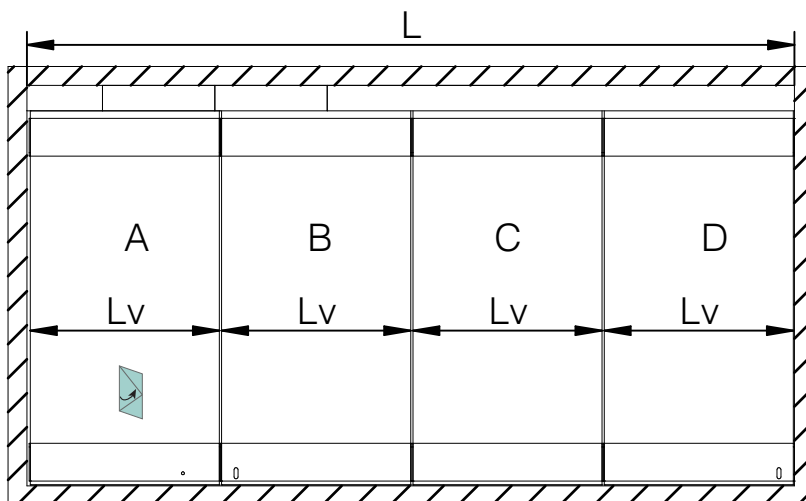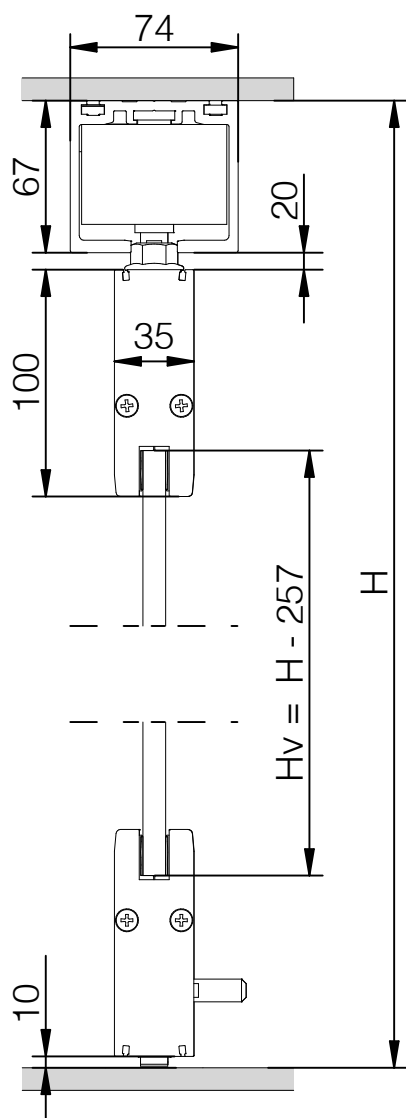


$$H_v = H - 257$$

$$L_v = \frac{L - 6}{N} - 6$$

N = numero di ante
number of panels
numero de hojas

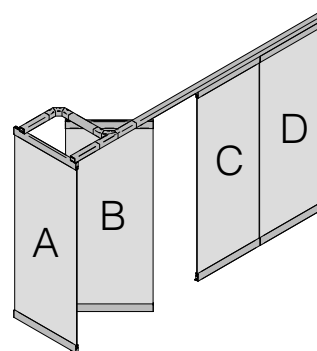

PROFILI - PERFILES - PROFILES

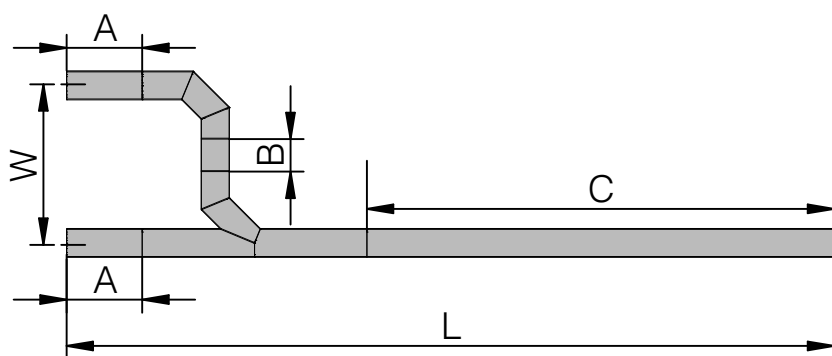



$$A = N \times 70$$

$$W = L_v - 140$$


$$B = W - 417$$

$$C = L - A - 594$$


Machining clamps profile - Mecanización del perfil de pinza



Ante / Panels / Hojas B - D

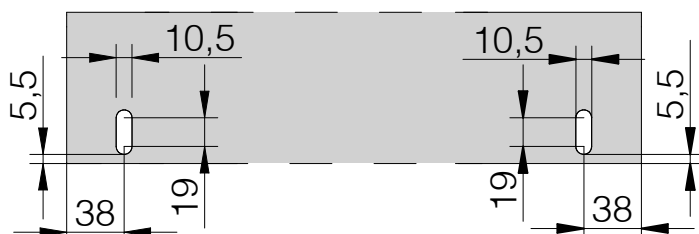


Anta / Panel / Hoja A

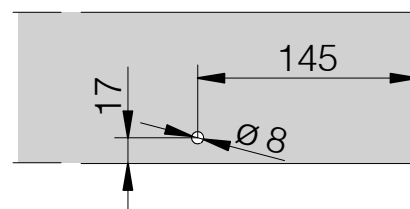


1a Assemblaggio binario - Profile assembly - Montaje perfil corredero



Le giunzioni binario variano a seconda del progetto

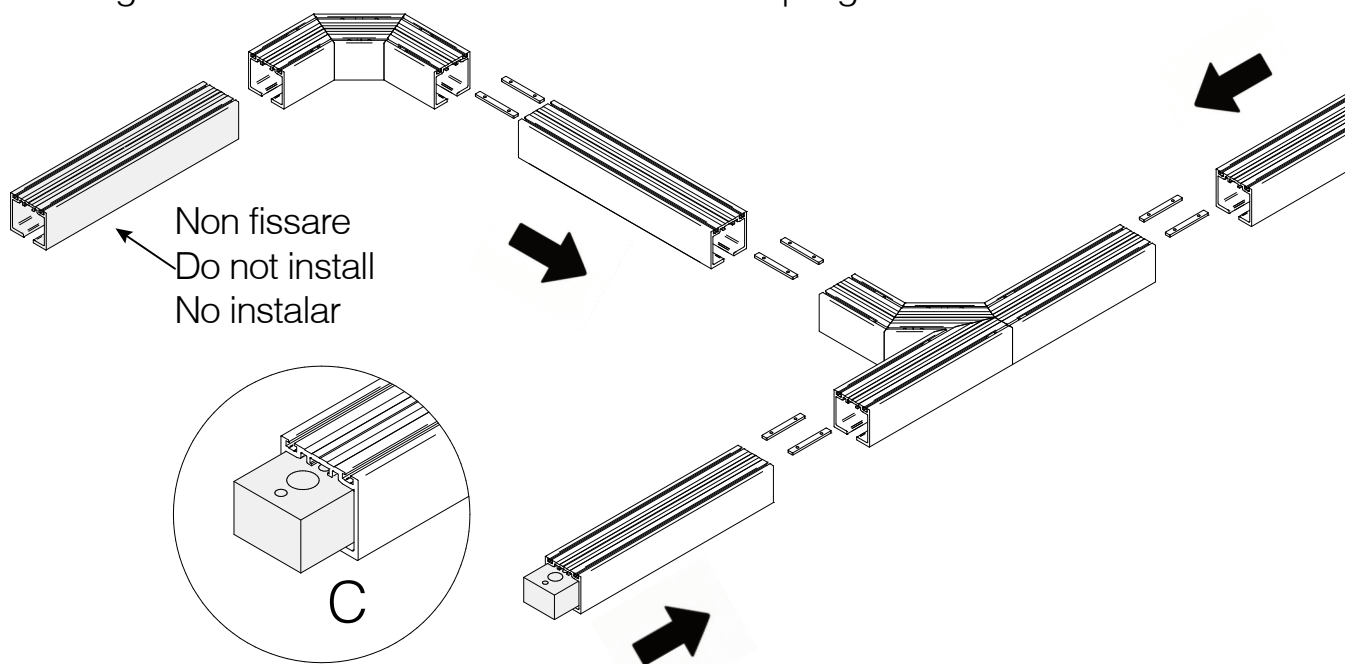

1b Fissaggio binario - Profile fix - Fijar el perfil corredero

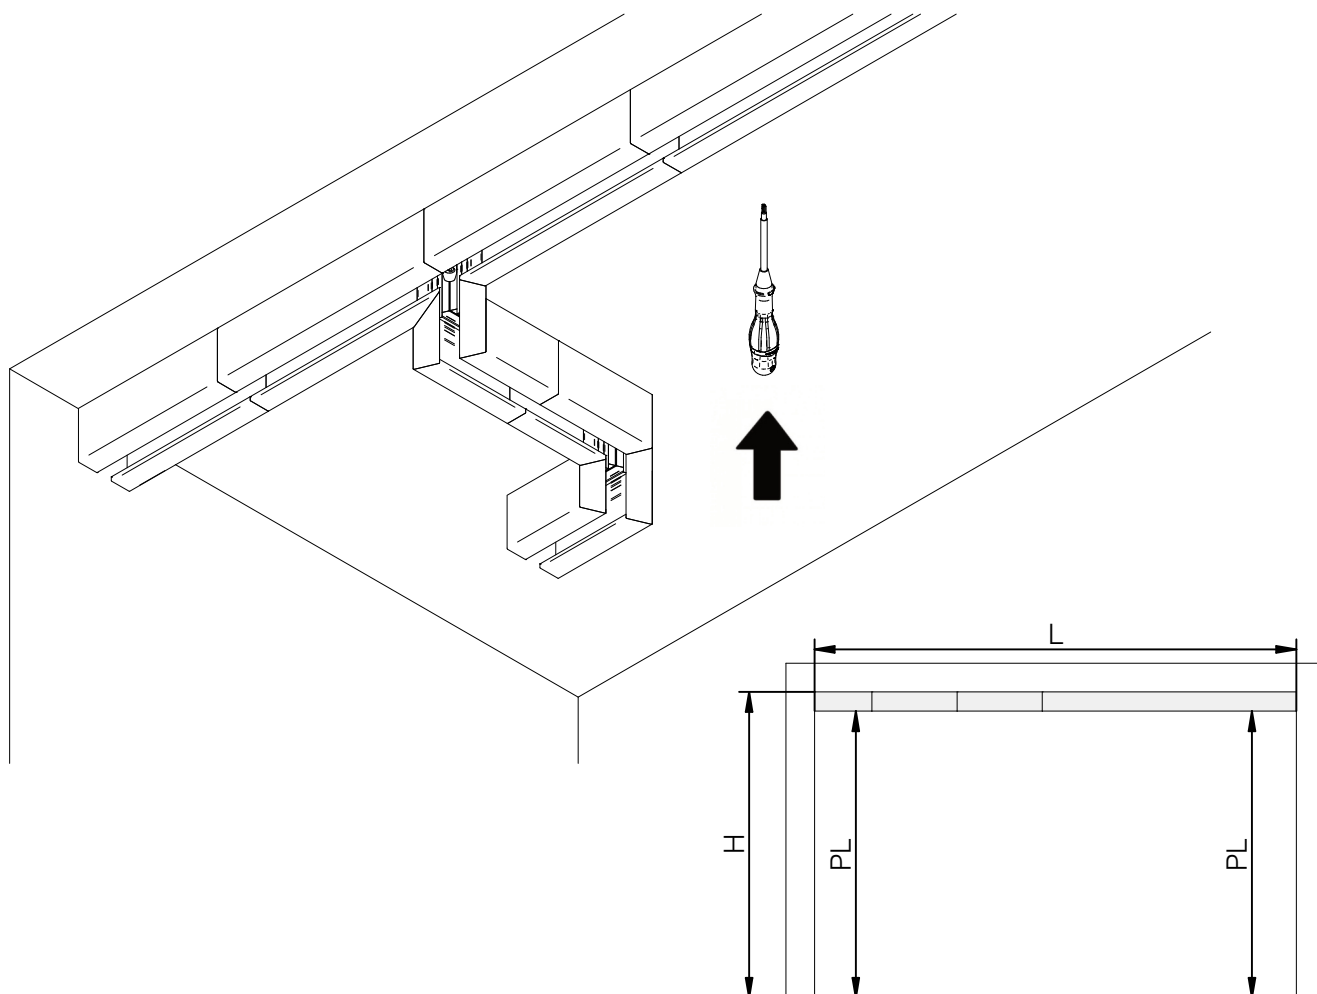

2 Installazione profilo pinza - Assembly clamps profile - Montaje perfil pinza

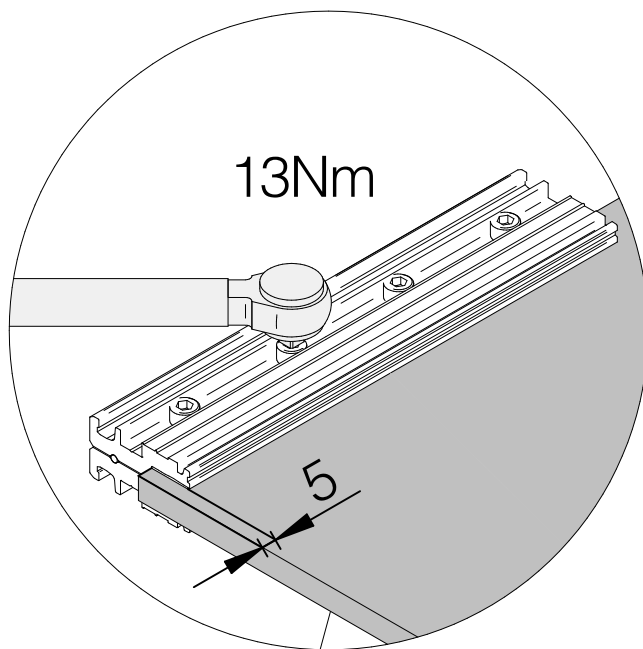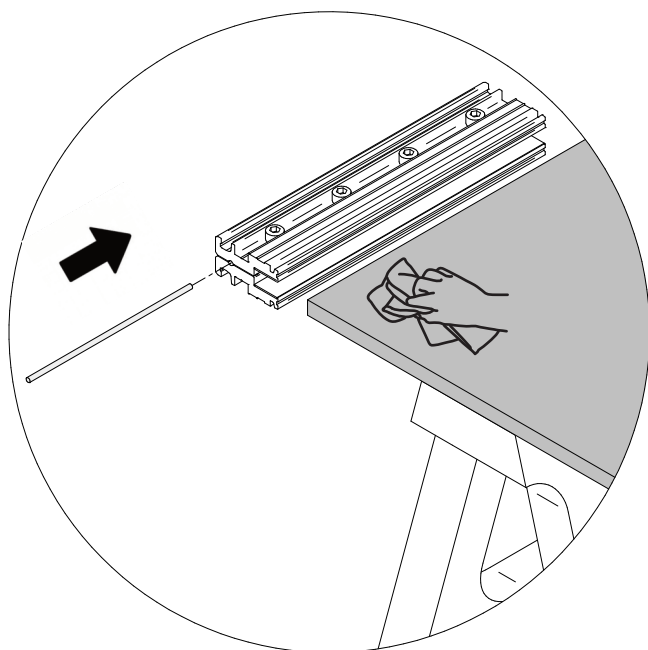


Inserire il distanziatore nella pinza
Insert the spacer in the clamp
Insertar el espaciador en la pinza

Posizionare e serrare la pinza sul vetro pulito
Place and screw the clamp on the clean panel
Colocar y atornillar las pinza en el cristal limpio




Ø 3	10 mm
Ø 3,5	10,76 mm
Ø 4	12 mm
Ø 4,5	12,76 mm

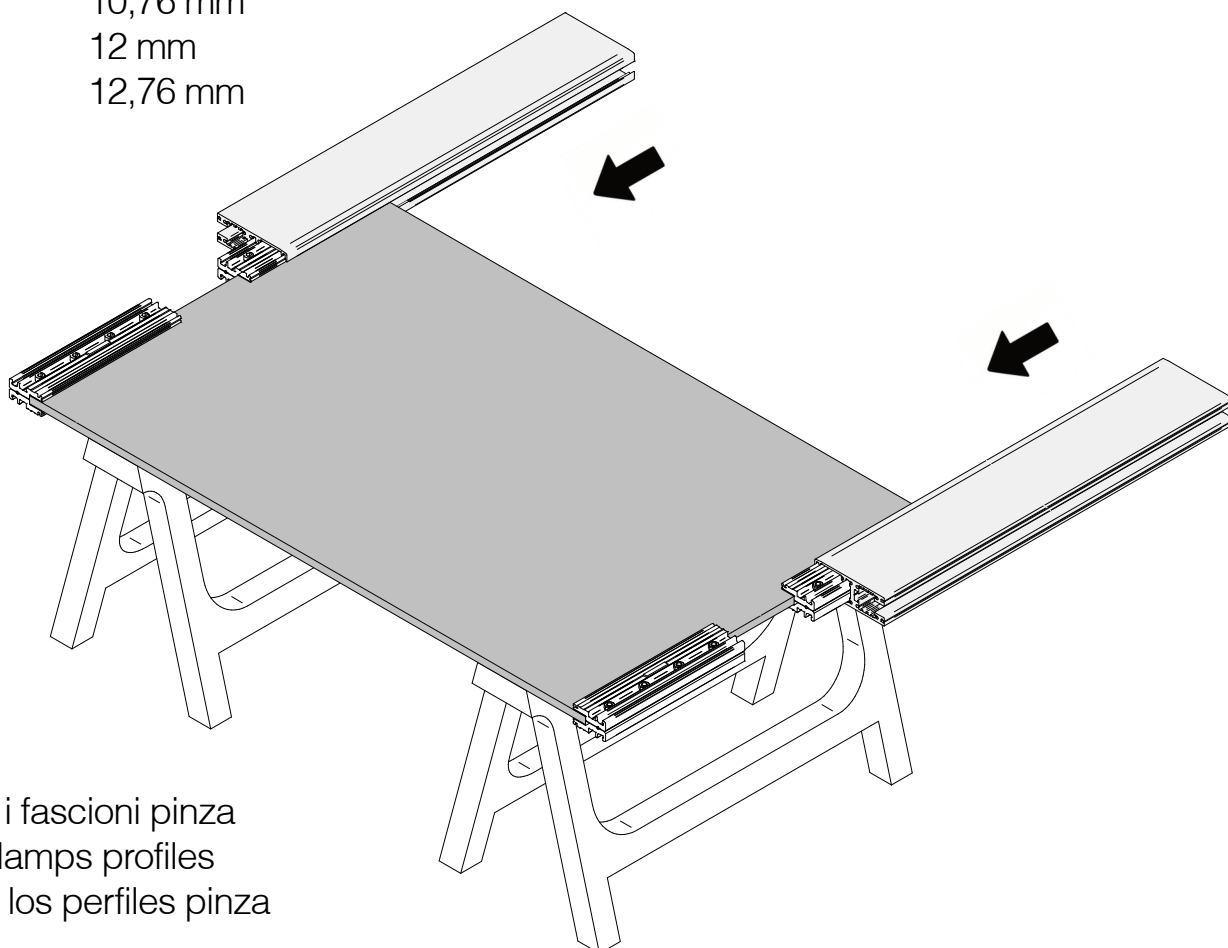


Inserire i fascioni pinza
Insert clamps profiles
Insertar los perfiles pinza



3 Serraggio fascione pinza - Tightening clamp profile - Fijación perfil pinza

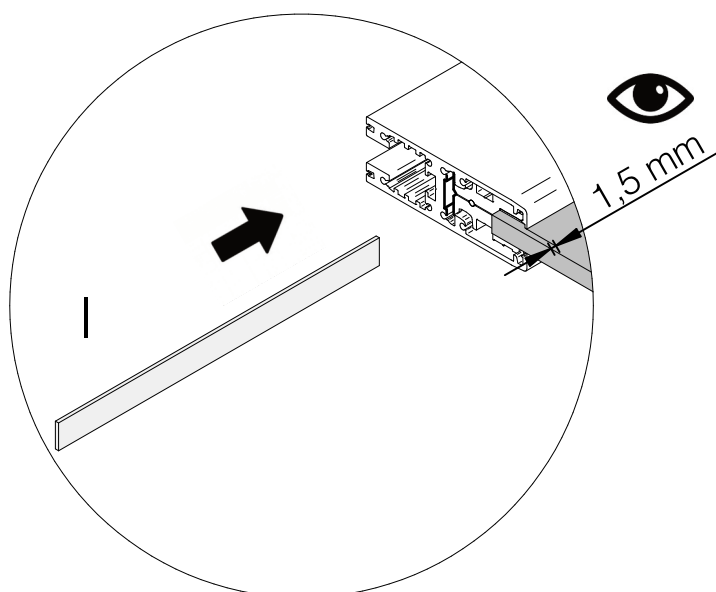


Inserire la piastrina nel profilo pinza
Insert the platelet in the clamp profile
Insertar la platina en la pinza

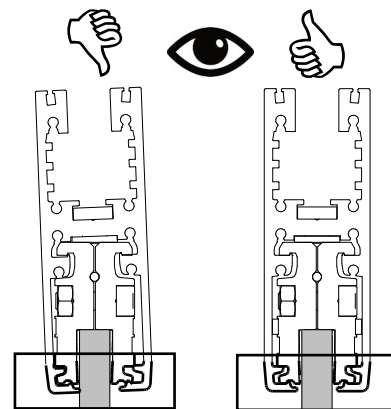











Verificare il corretto posizionamento
Verify the right position of the clamp
Verificar el posicionamiento correcto

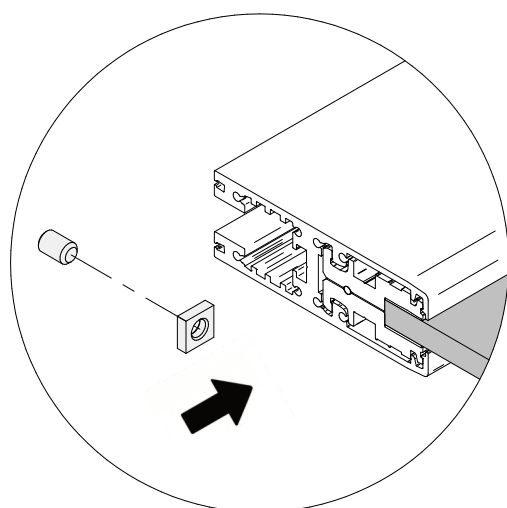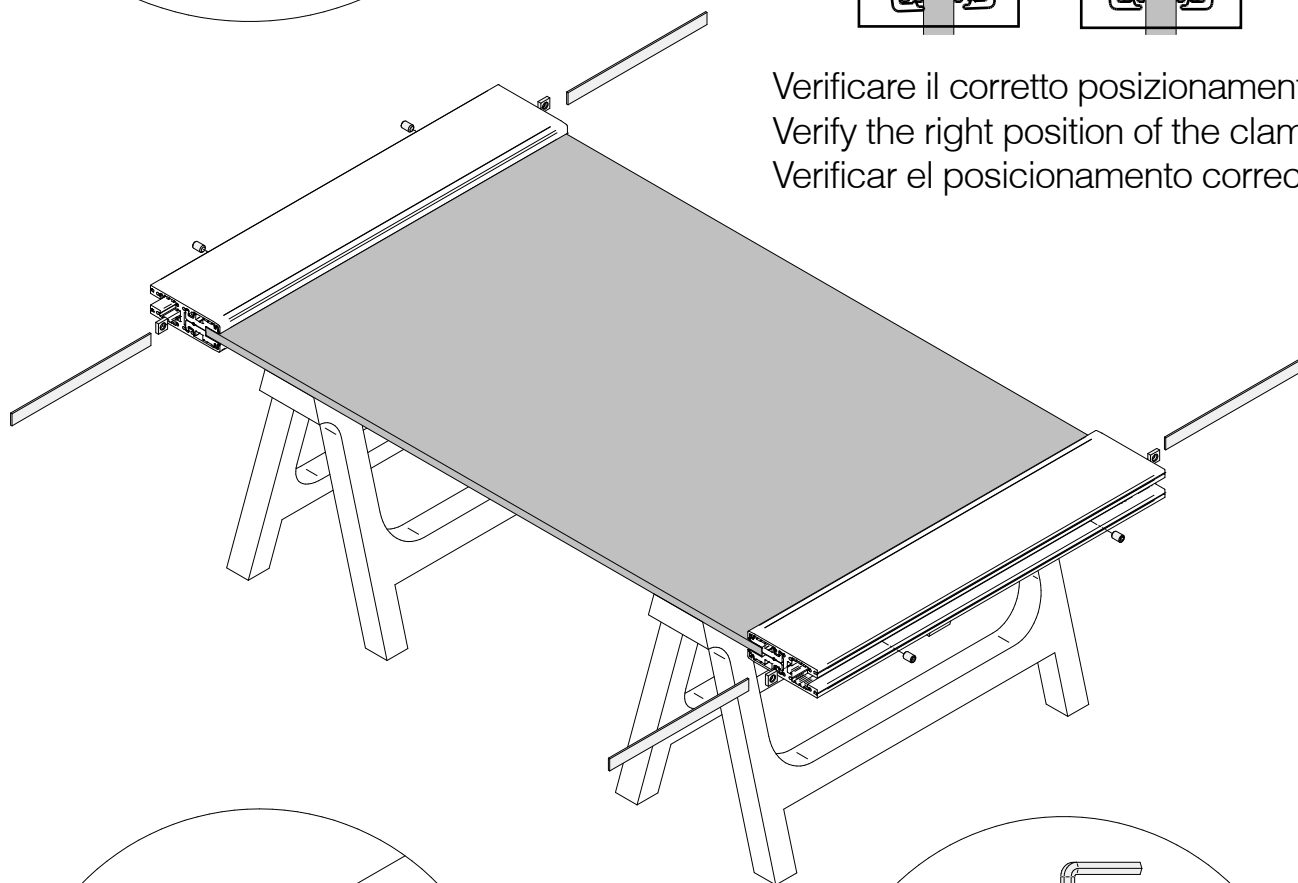


Serrare - Screw - Atornillar

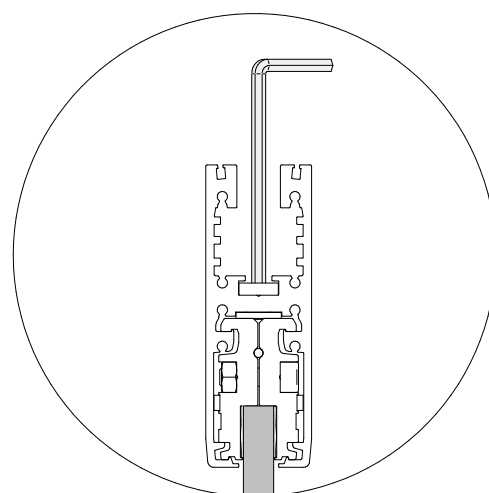










4 Assemblaggio anta "D" - Assembly panel "D" - Montaje hoja "D"

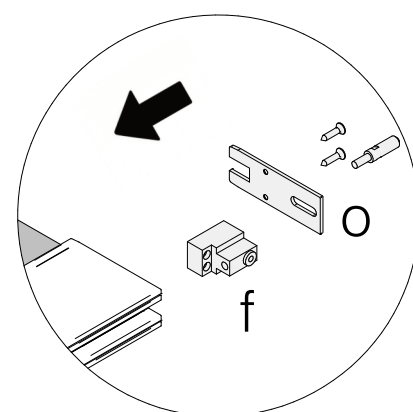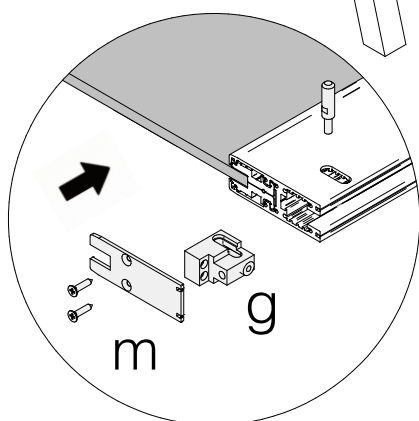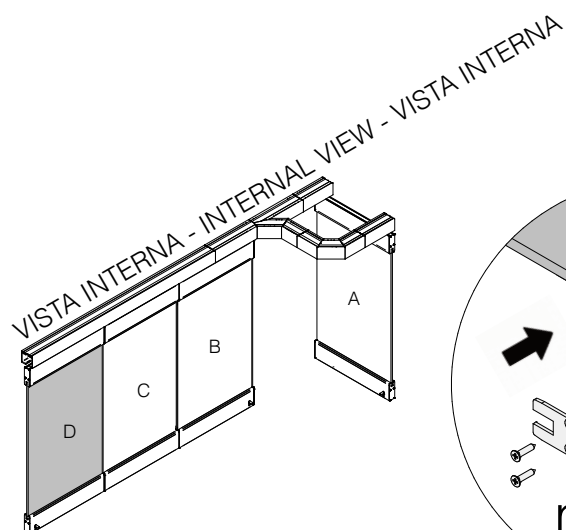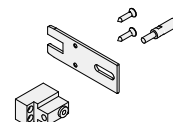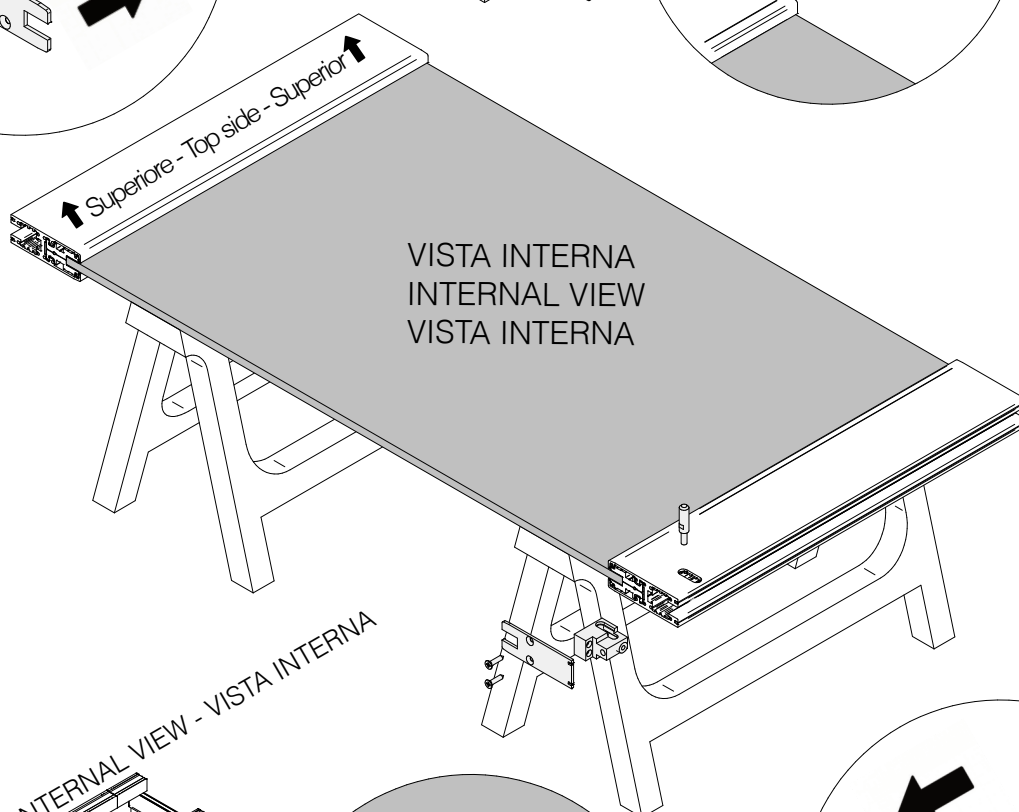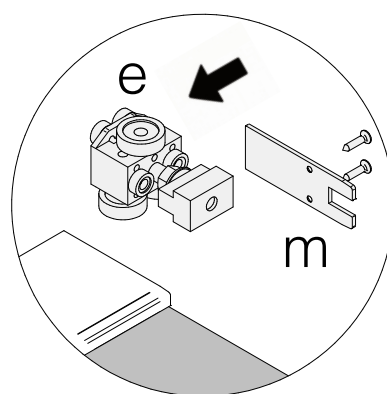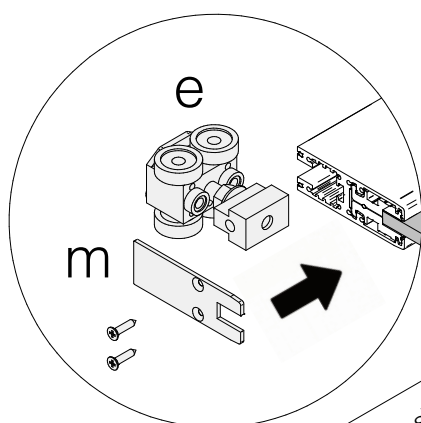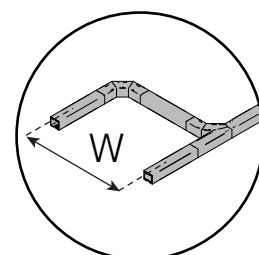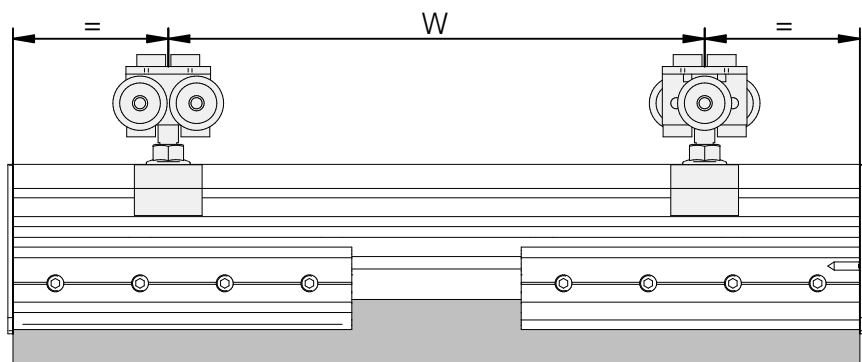





5 Assemblaggio anta "C" - Assembly panel "C" - Montaje hoja "C"

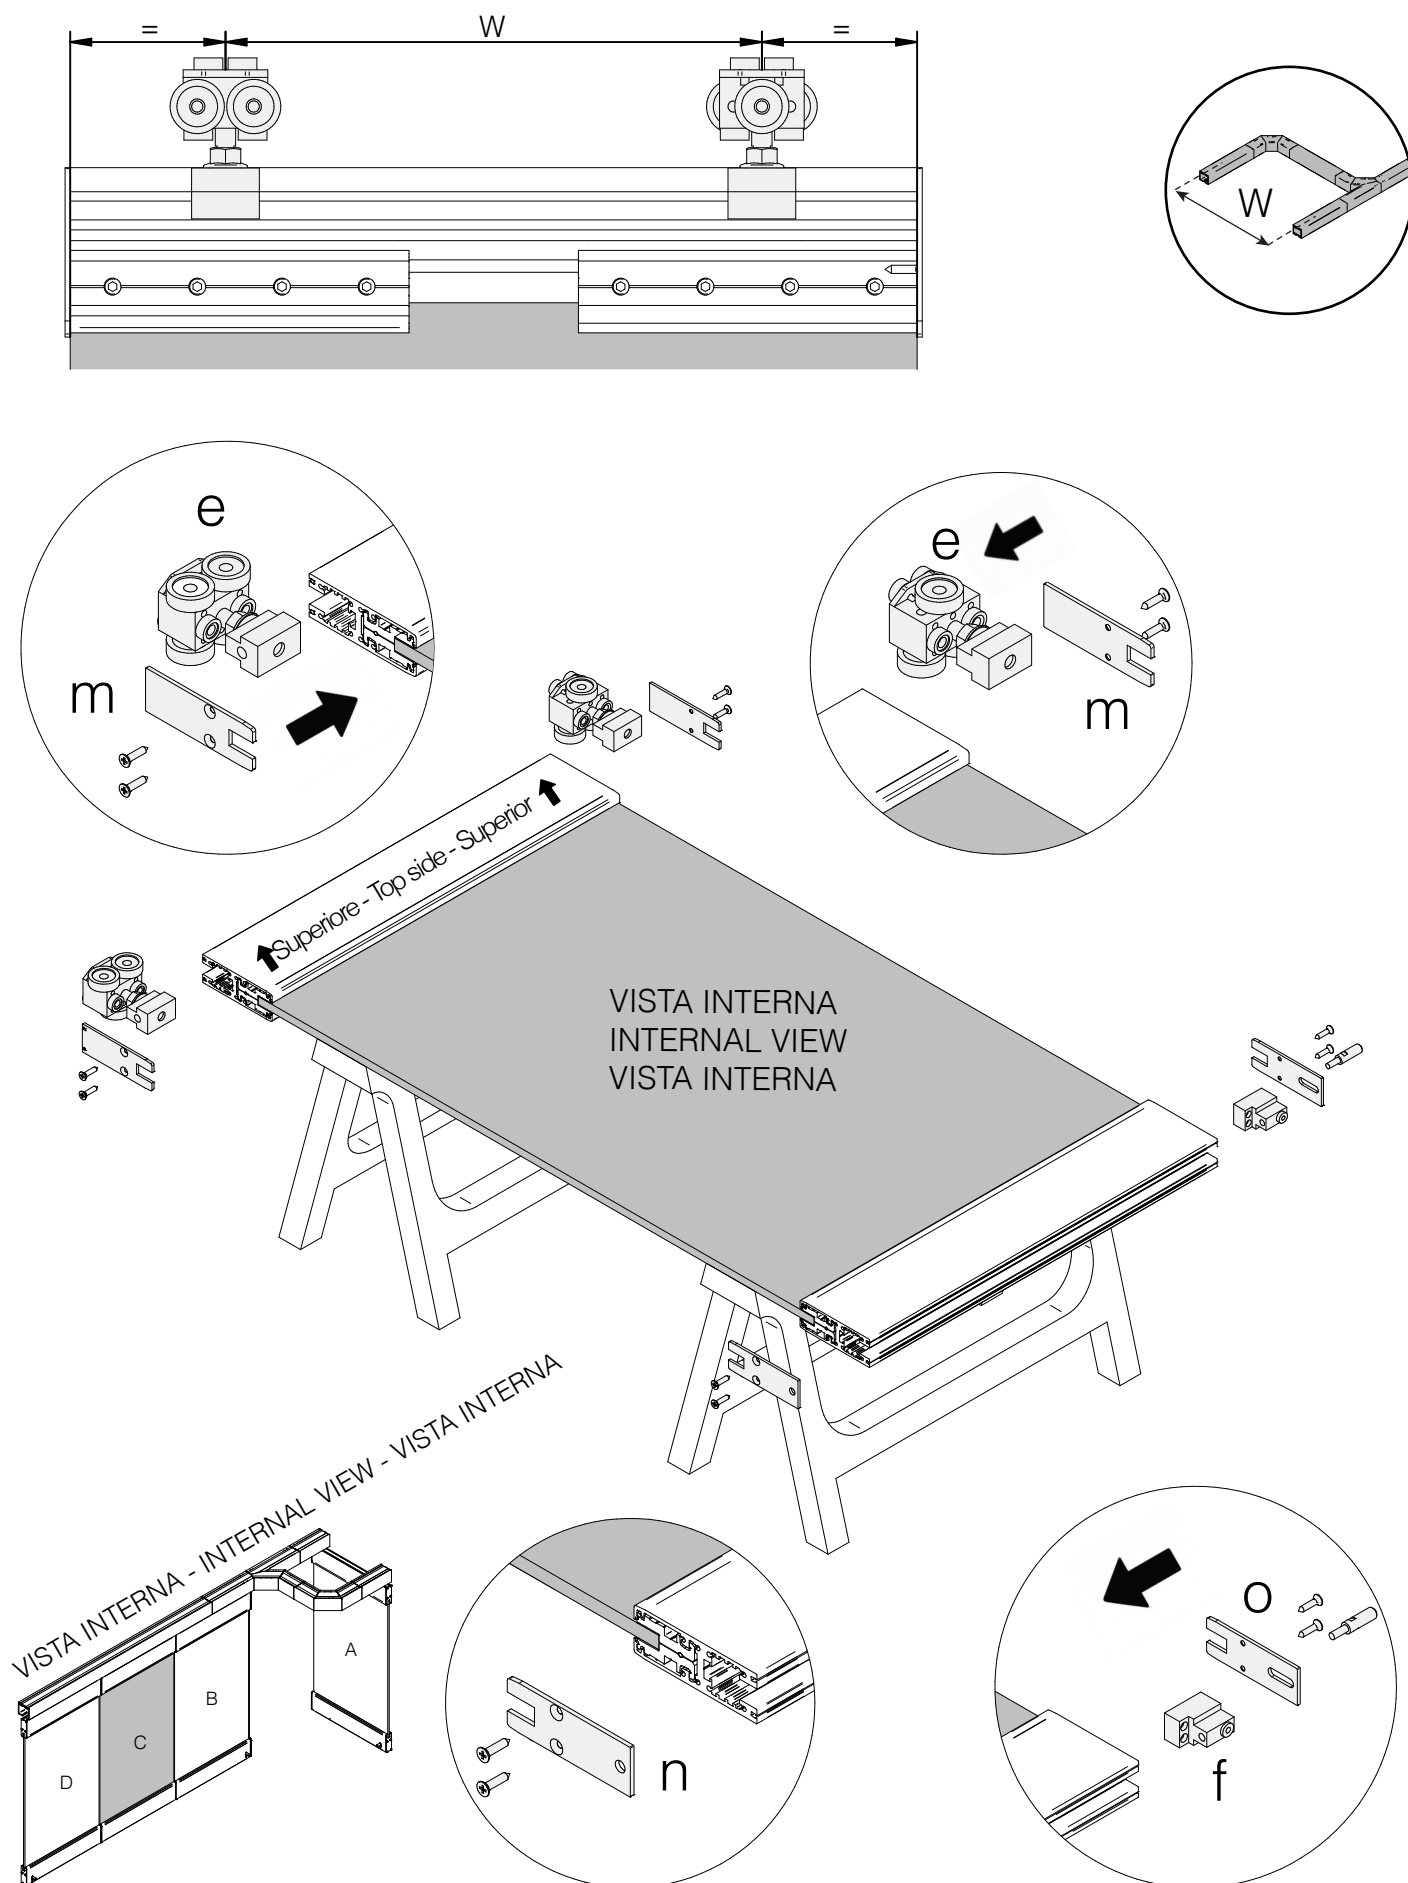




6 Assemblaggio anta "B" - Assembly panel "B" - Montaje hoja "B"

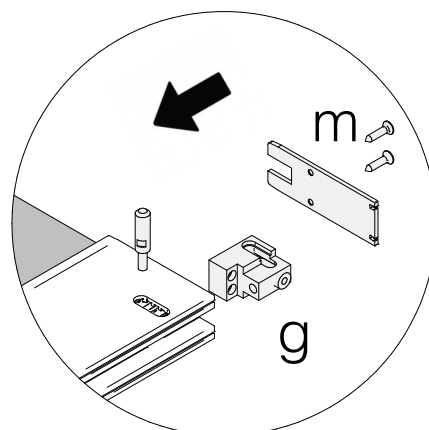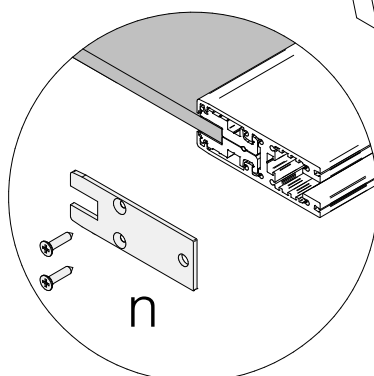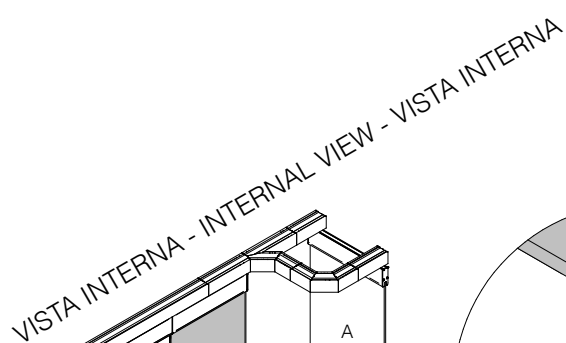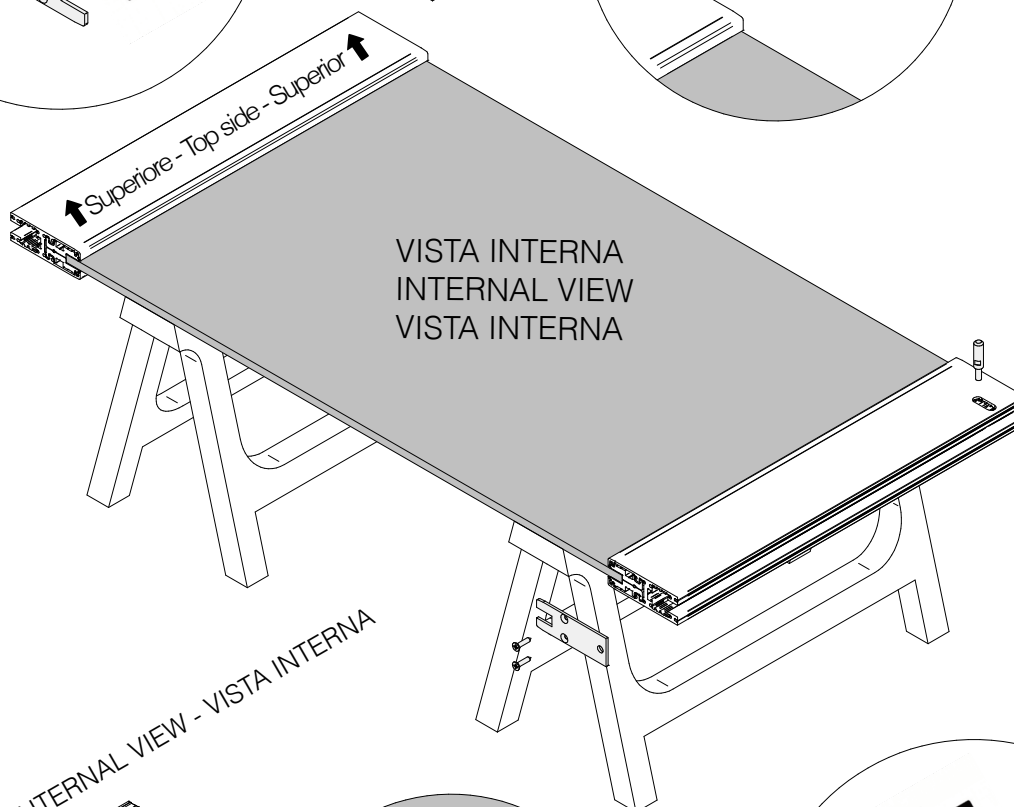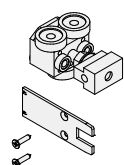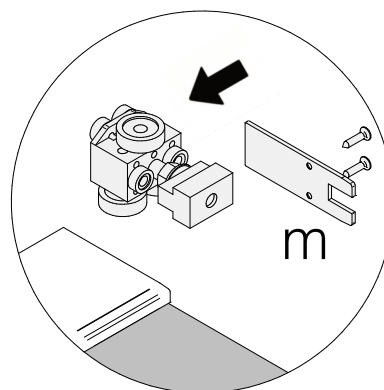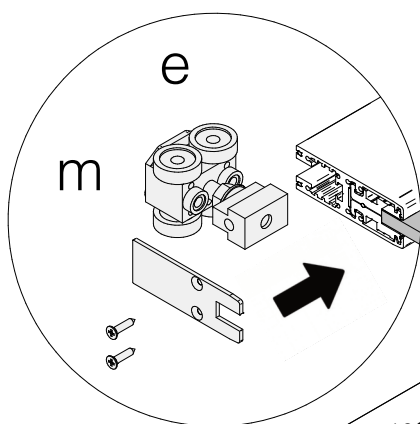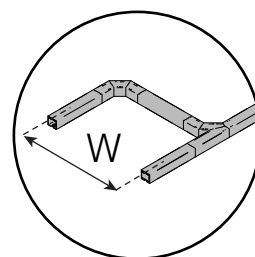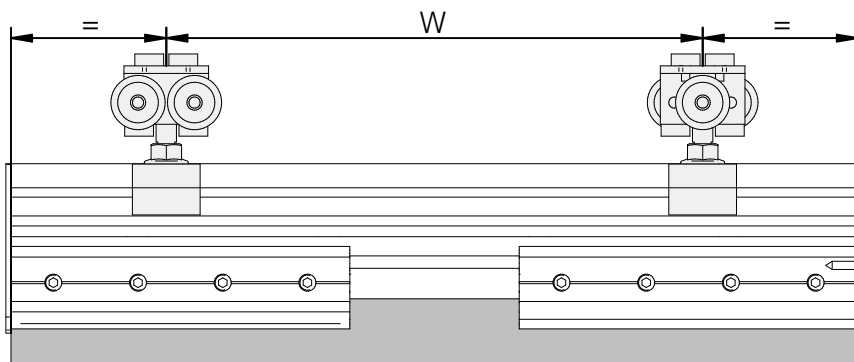


7 Assemblaggio anta "A" - Assembly panel "A" - Montaje hoja "A"

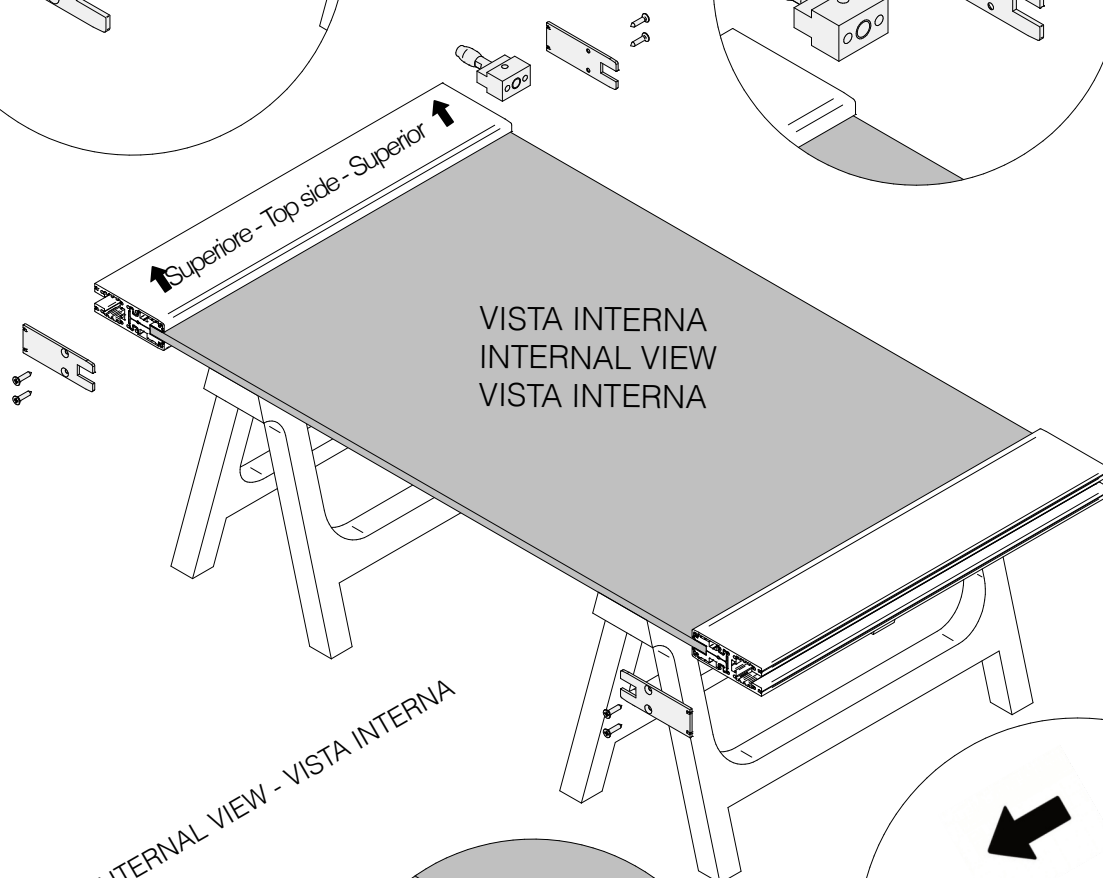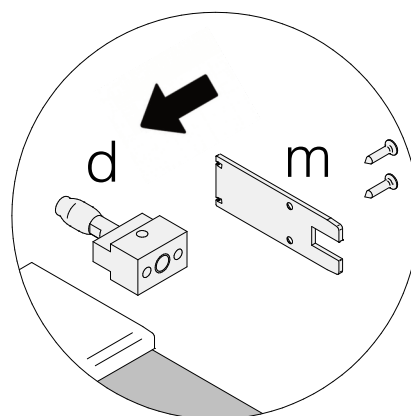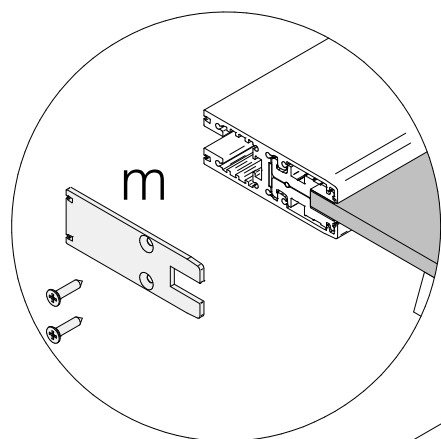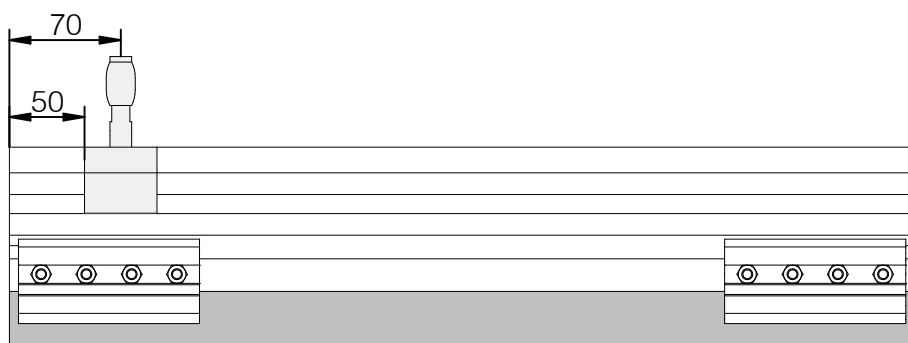


VISTA INTERNA - INTERNAL VIEW - VISTA INTERNA

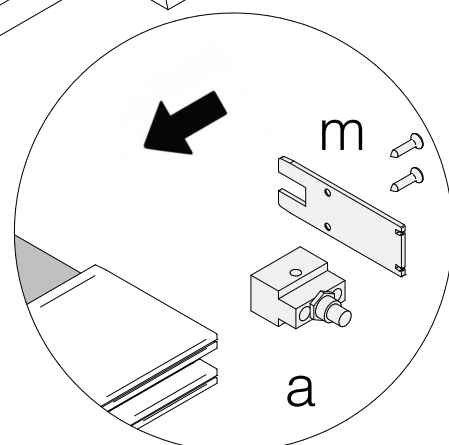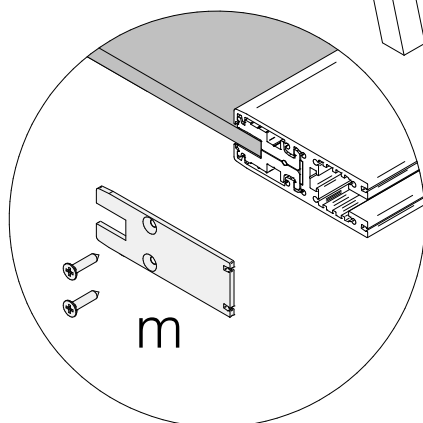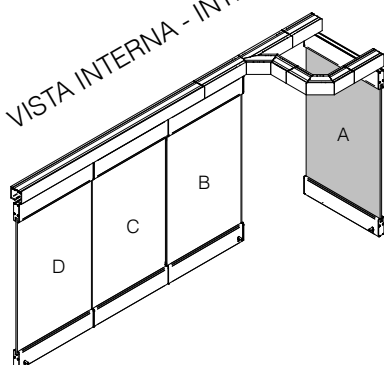


8 Installazione delle ante - Panels mounting - Instalación de hojas

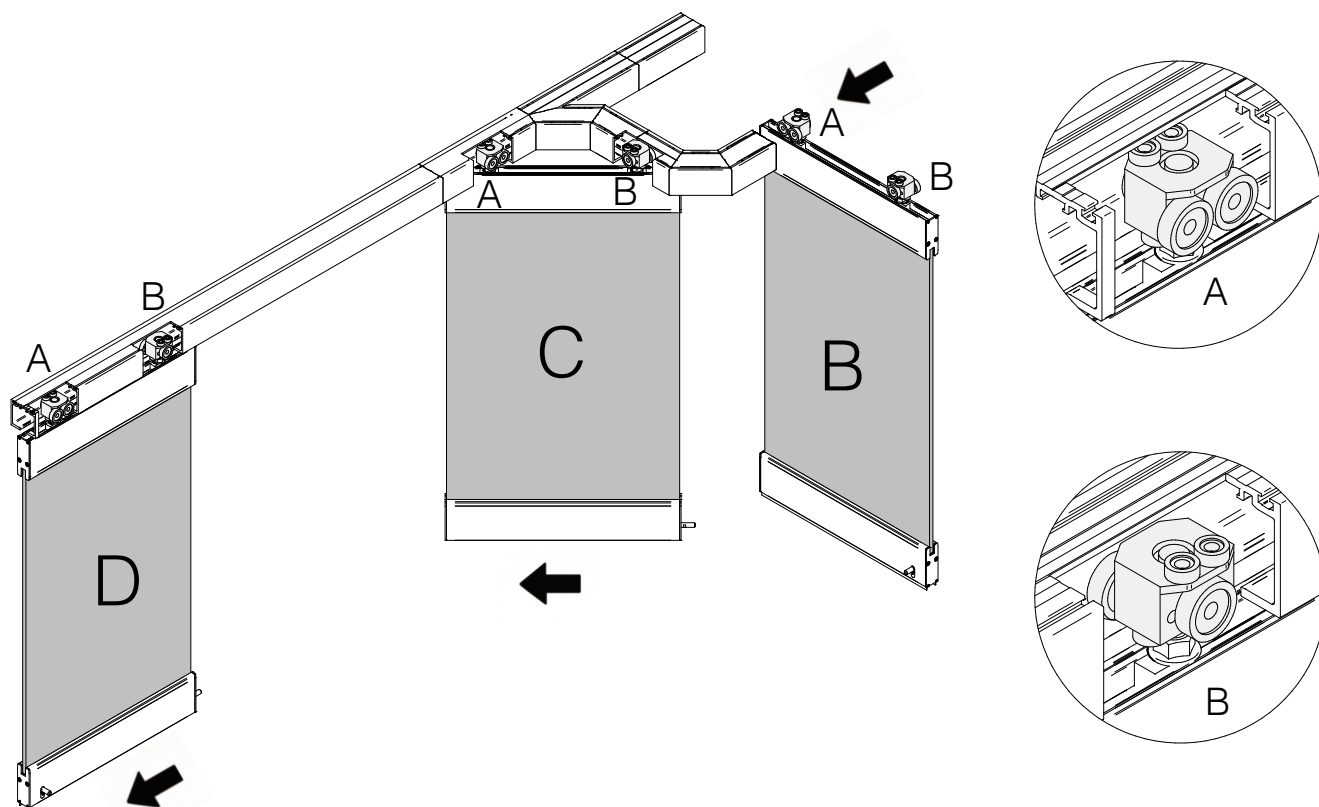



9 Fissaggio sezione binario Section profile fix Fijar la sección del perfil corredero

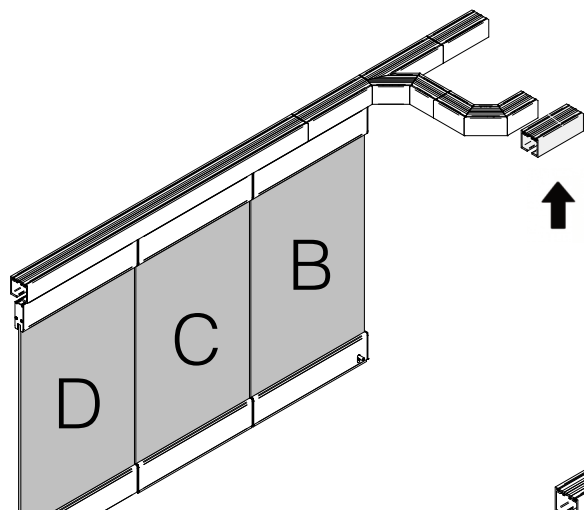



10 Installazione del deviatore Fix the switch component Fijar el derivador

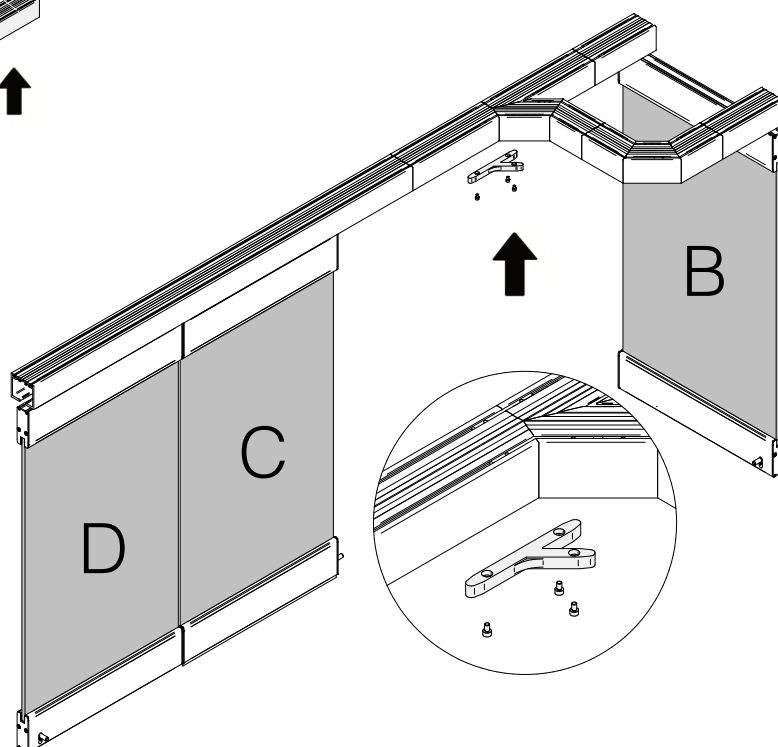

12 Regolare e serrare i carrelli - Adjust and screw the trolley Regular y serrar las roldanas

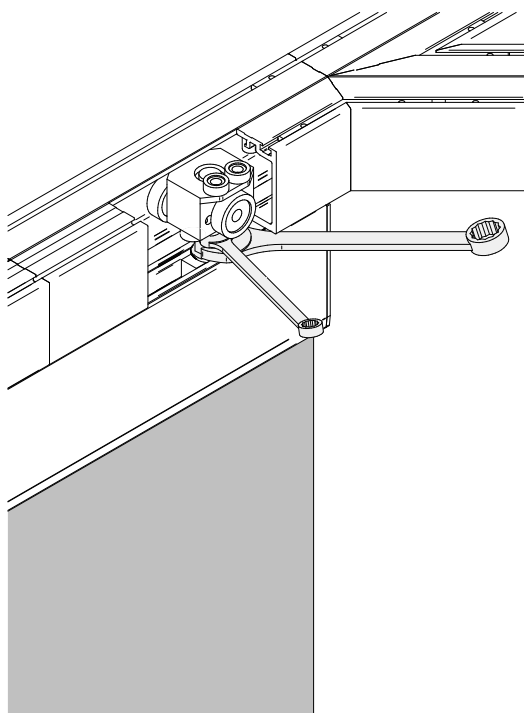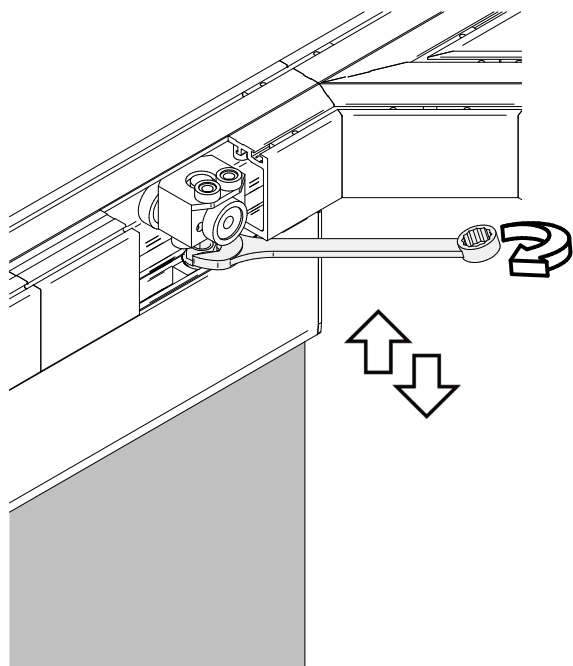

13 Installazione spazzolini e guarnizioni - Assembly brushes and seals - Montaje cepillos y sellos

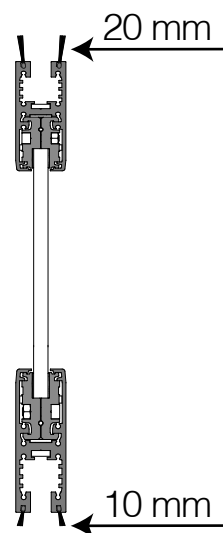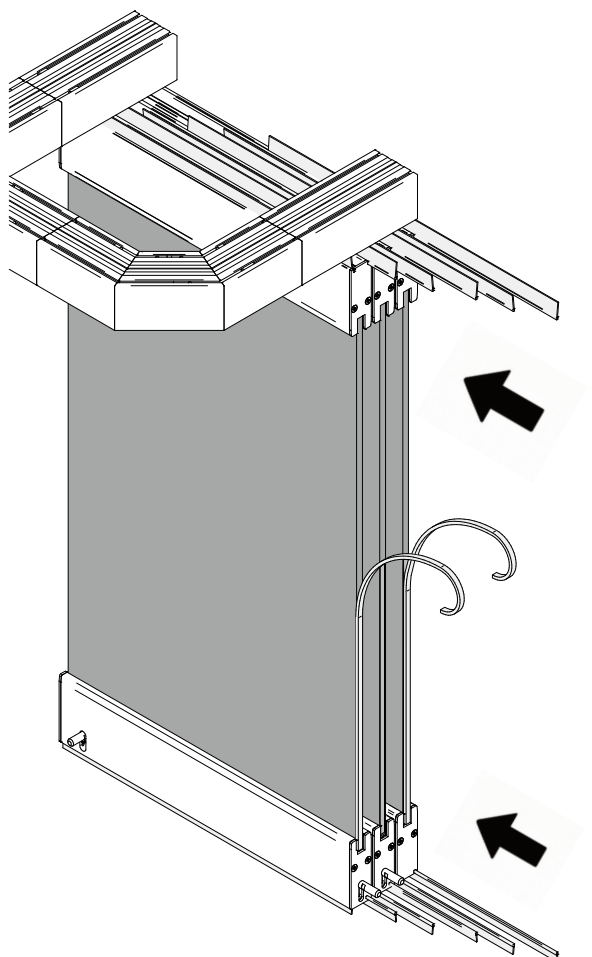

Pulire con apposita salvietta prima dell'applicazione.

Clean with a special towel before application.

Limpiar con una toalla especial antes de la aplicación.




Non installare su vetro freddo


Do not install on cold glass

No instalar sobre vidrio frío

14 Installazione pozzetti a pavimento - Assembly floor bush - Montaje casquillo de fondo


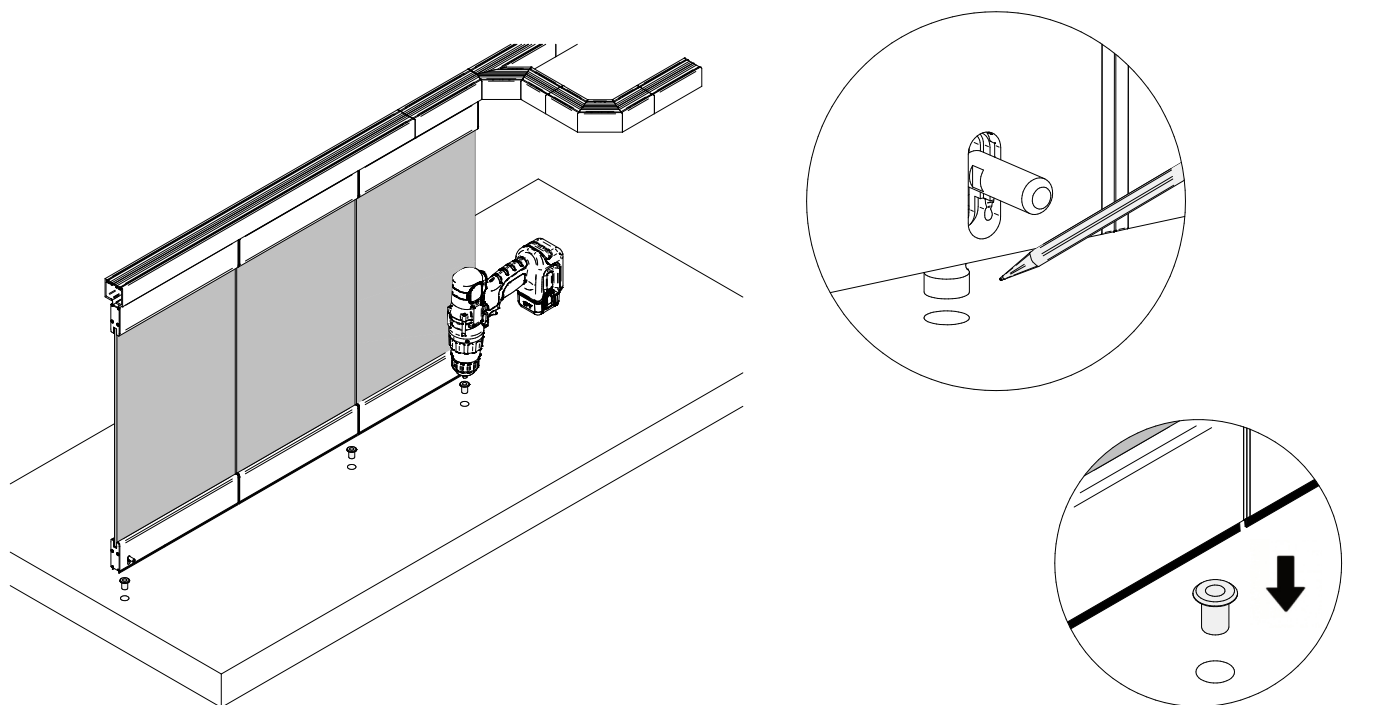


15 Installazione dell'anta "A" - Panels mounting "A" - Instalación de hoja "A"

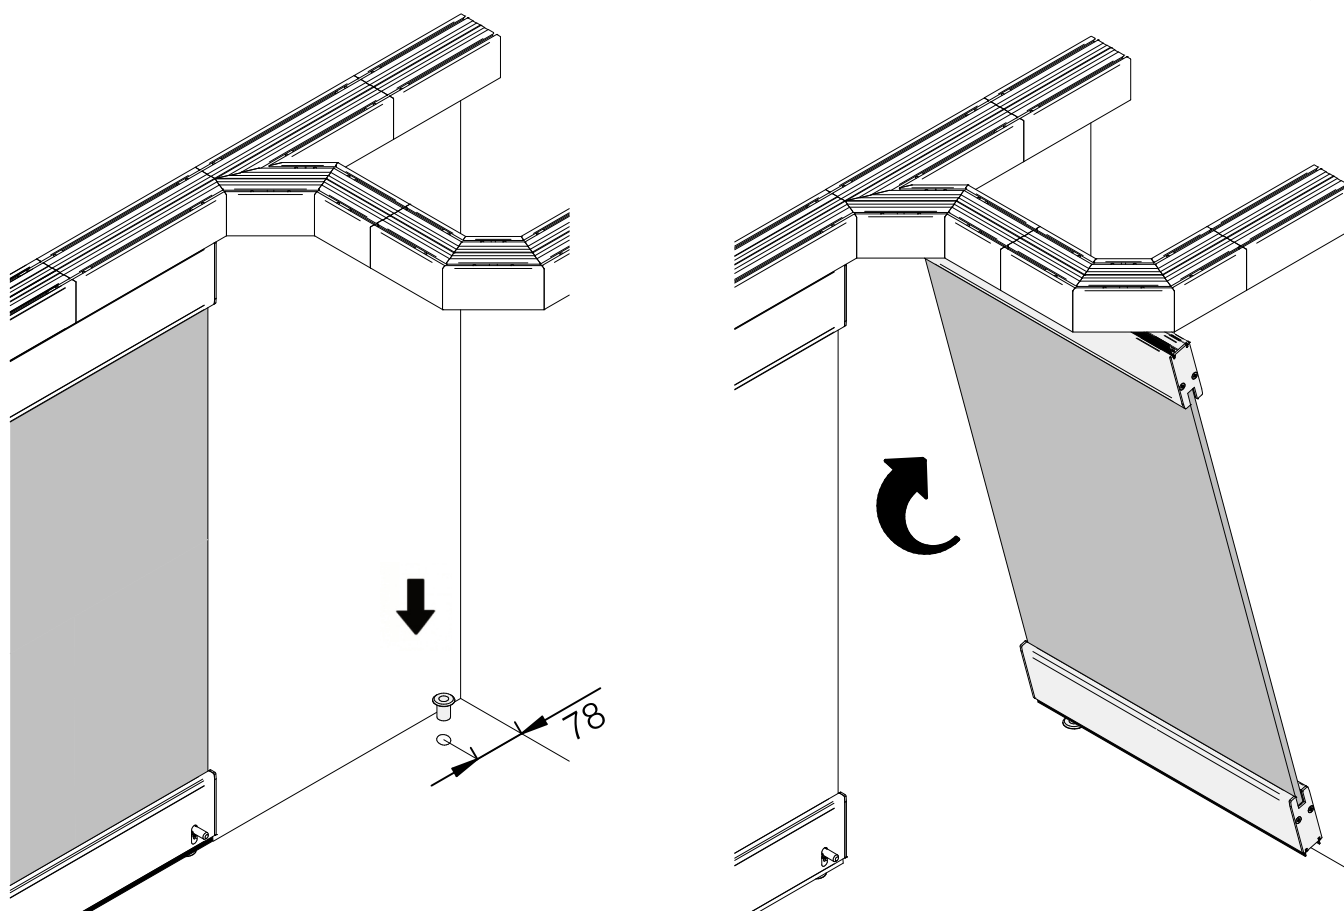

USO E MANUTENZIONE - PARKING



Aprire la porta battente accompagnandola
Open the swing door by accompanying it
Abre la puerta batiente acompañándola

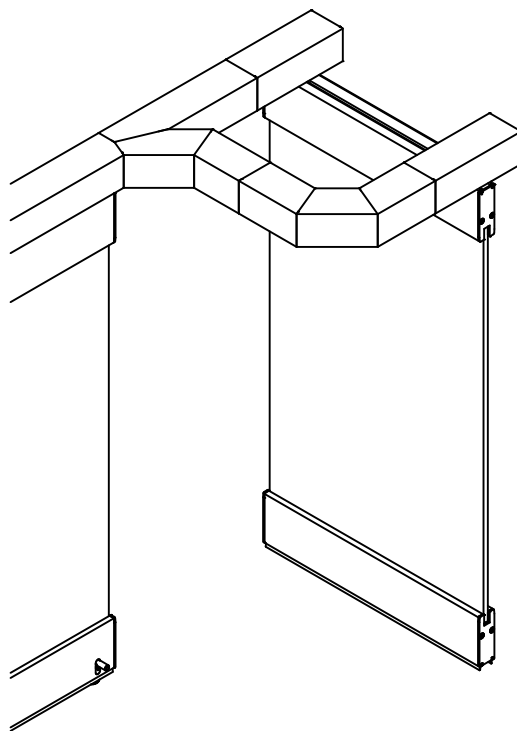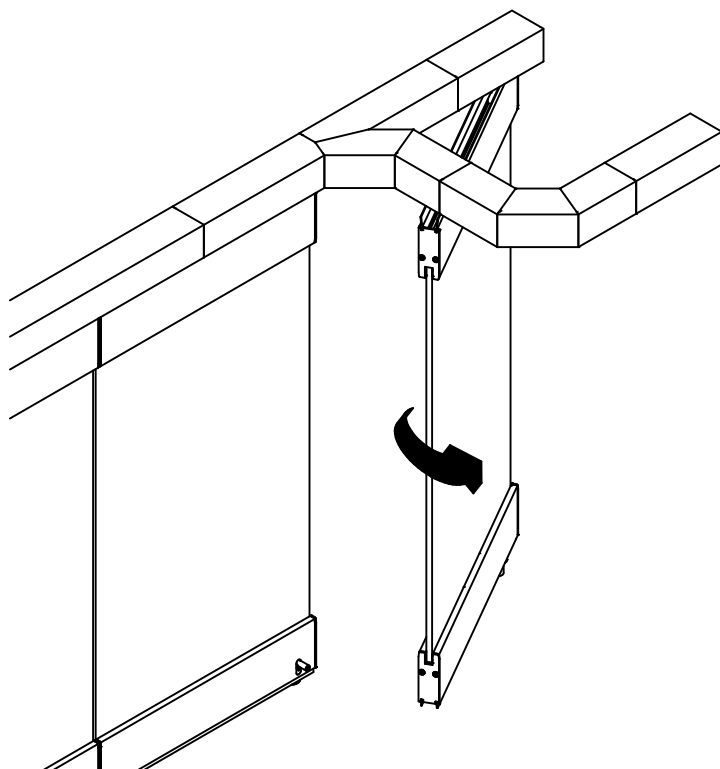

Per movimentare la prima anta azionare il cricchetto per liberare l'anta e movimentarla tenendola da entrambe le estremità fino alla zona di parcheggio.

To move the first leaf, operate the latch to release the leaf and move it by holding it from both ends up to the parking area

Para mover la primera hoja, accionar el cerrojo para liberar la hoja y moverla sujetándola por ambos extremos hasta la zona de estacionamiento

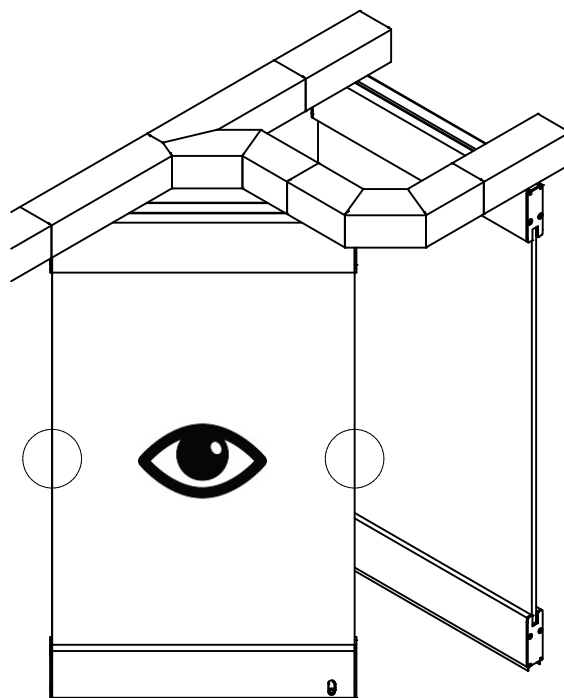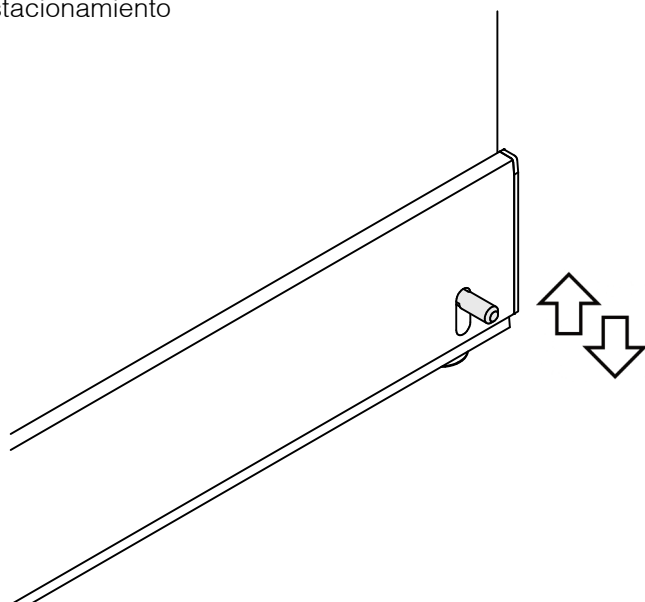


USO E MANUTENZIONE - PARKING

Per movimentare le ante intermedie azionare il cricchetto per liberare l'anta e movimentarla tenendola da entrambe le estremità fino alla zona di parcheggio.

To move the intermediate leaves, operate the latch to free the door and move it by holding it from both ends up to the parking area.


Para mover las hojas intermedias accionar el cerrojo para liberar la puerta y moverla sujetándola por ambos extremos hasta la zona de estacionamiento.

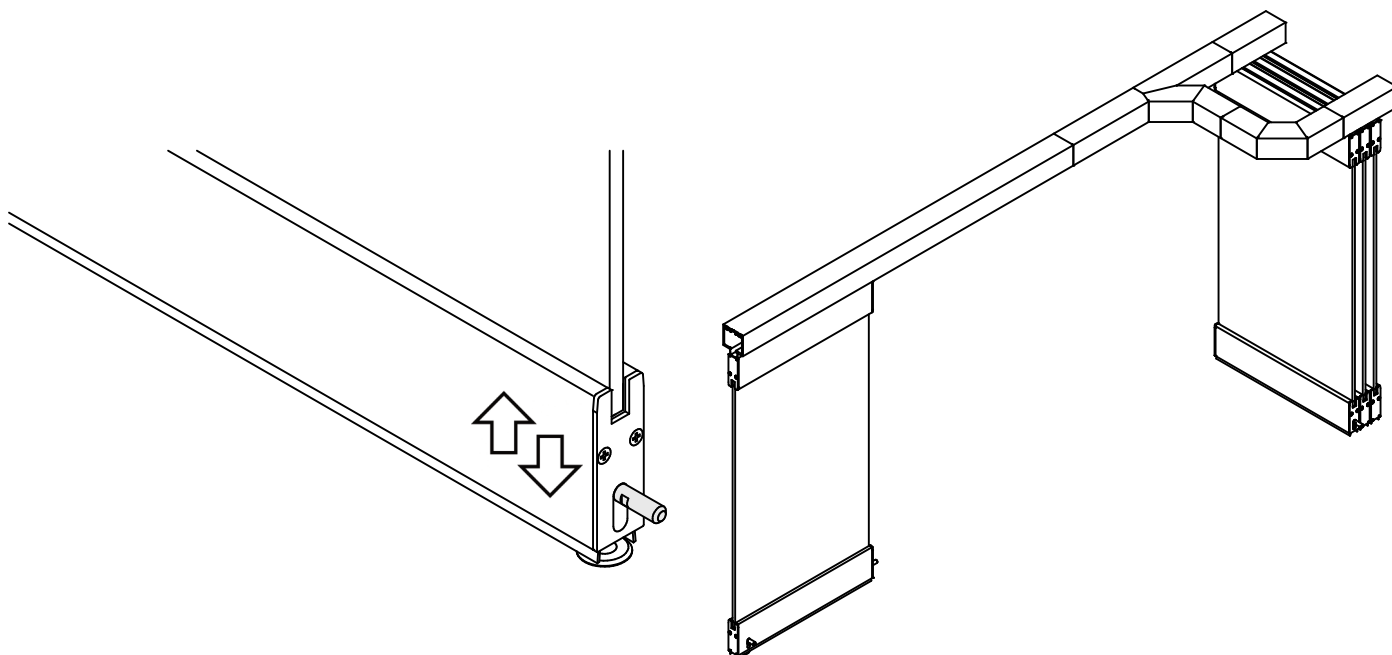

Per movimentare l'ultima anta azionare i cricchetti per liberare l'anta e movimentarla tenendola da entrambe le estremità fino alla zona di parcheggio.

To move the last leaf, operate the latch to free the leaf and move it by holding it from both ends up to the parking area.

Para mover la última hoja, accione los cerrojos para liberar la hoja y muévala sujetándola por ambos extremos hacia el área de estacionamiento.

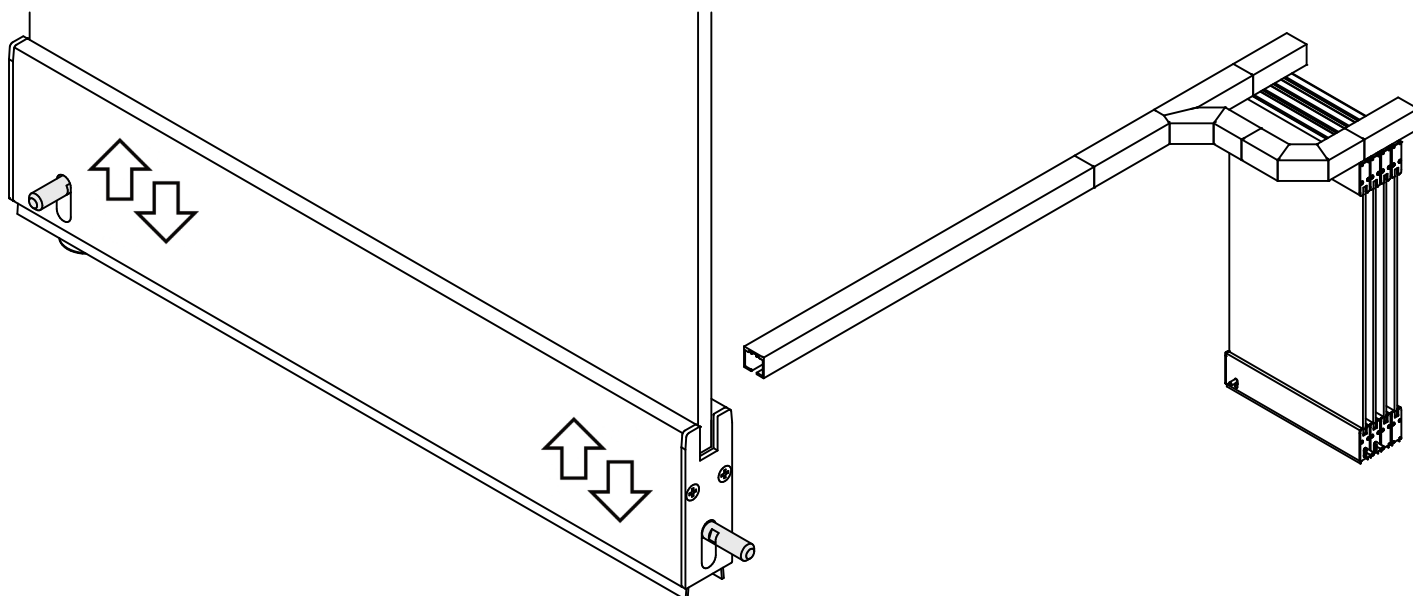


USO E MANUTENZIONE - PARKING

Per garantire un corretto funzionamento pulire le spazzole da sporco e polvere. Verificare che non ci siano corpi estranei in corrispondenza dei pozzetti che potrebbero impedire il bloccaggio dell'anta.

To ensure correct operation, clean the brushes from dirt and dust. Check that there are no foreign bodies in correspondence wells that could prevent the door from locking.

Verificar que no hayan cuerpos extraños dentro de los dedales inferiores que puedan impedir el bloque de la puerta.

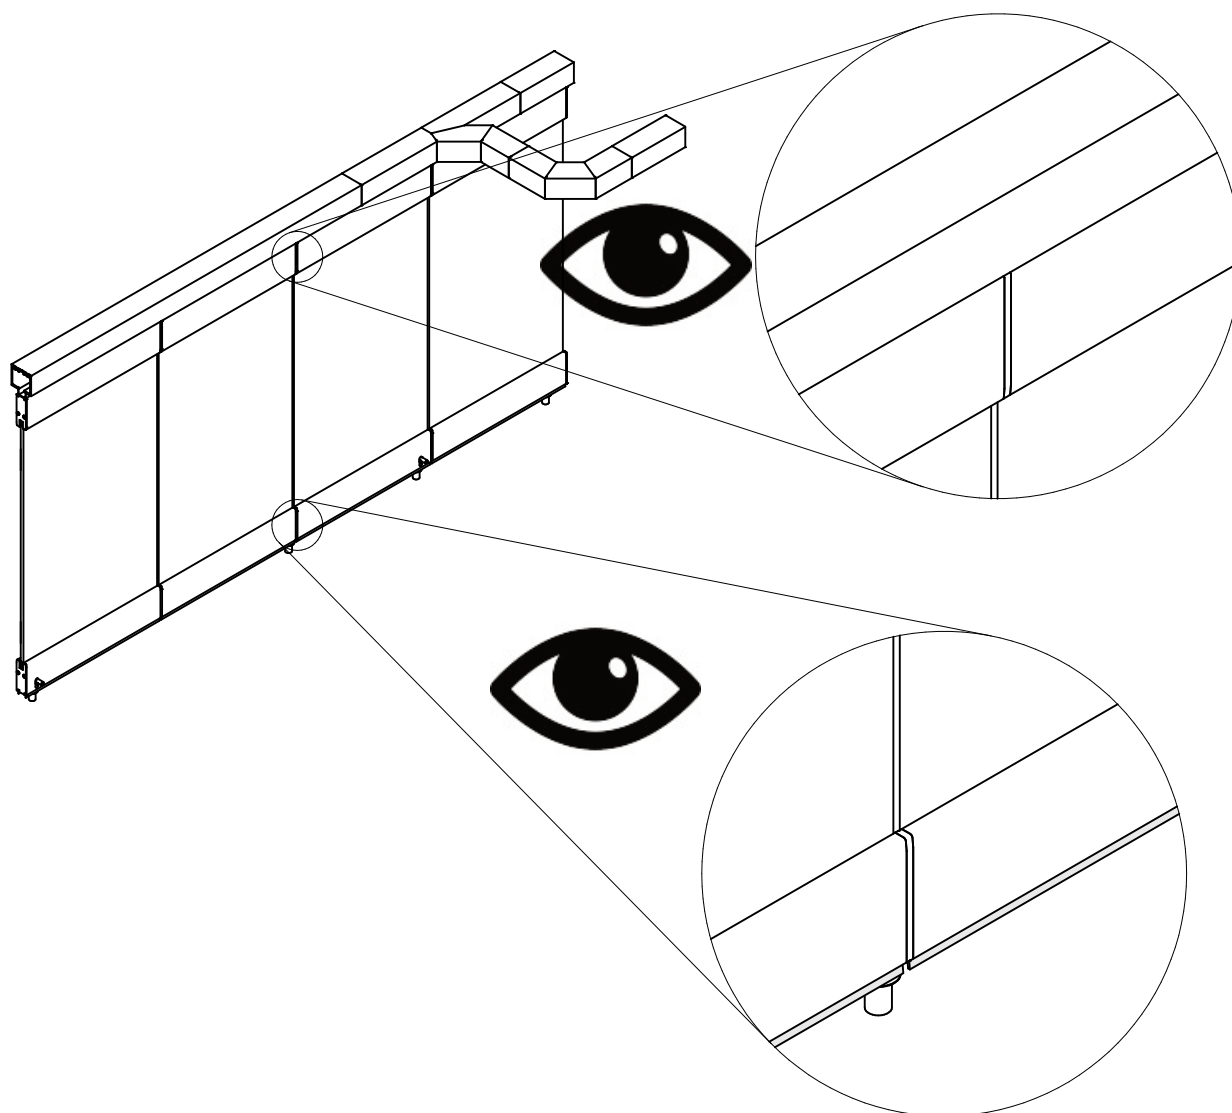

Seguici sui Social Media
Siguenos en redes



Mc-Slide s.r.l. - 📞 mcslide.it - ✉ info@mcslide.it
Mc-Slide Spain - 📞 mcslide.es - ✉ info@mcslide.es



M C

S L I D E

USO E MANUTENZIONE GENERALE
GENERAL USAGE AND MAINTENANCE
USO Y MANTENIMIENTO GENERAL

USO E MANUTENZIONE – EXTERIOR

Vetrare panoramiche uso esterno

Per garantire un corretto funzionamento del sistema evitare di chiudere o aprire la porta con troppa forza e di farle scorrere troppo velocemente. Usare la maniglia per accompagnare lo scorrimento.

I binari devono essere tenuti puliti. Eseguire la pulizia del binario di scorrimento del carrello con un semplice panno almeno 1 o 2 volte alla settimana.

La porta va pulita con un panno umido ed eventualmente con detergenti neutri.

Pulire la zona di scorrimento inferiore con panno umido rimuovendo ogni traccia di sporco, polvere ed oggetti estranei per garantire la corretta movimentazione e scorrevolezza dell'anta.

Non usare mai panni in microfibra, spugne abrasive, prodotti abrasivi o detergenti chimici forti che possano rovinare le superfici delicate.

Chiediamo di consegnare queste istruzioni all'utilizzatore finale.

Outdoor sliding door

To ensure correct system operation, avoid closing or opening the door with too much force and sliding them too quickly. Use the handle to accompany the sliding.

The tracks must be kept clean. Clean the sliding track with a simple cloth at least 1 or 2 times a week.

The door must be cleaned with a damp cloth and possibly with neutral detergents.

Clean the lower sliding area with a damp cloth, removing all traces of dirt, dust and foreign objects to ensure correct movement and smoothness of the door.

Never use microfiber cloths, abrasive sponges, abrasive products or strong chemical detergents that can damage delicate surfaces.

We ask to deliver these instructions to the end user.

Ventanas panorámicas para uso exterior

Para garantizar el correcto funcionamiento del sistema, evite cerrar o abrir la puerta con demasiada fuerza o deslizarla demasiado rápido. Use el tirador para acompañar la puerta.

Los perfiles correderos deben mantenerse limpios. Limpie la superficie de aluminio con un paño simple al menos 1 o 2 veces por semana.

La hoja debe limpiarse con un paño húmedo y, posiblemente, con detergentes neutros.



Limpiar la zona inferior de deslizamiento con un paño húmedo, eliminando todo resto de suciedad, polvo y objetos extraños para garantizar el correcto movimiento y suavidad de la puerta.

Nunca use paños de microfibra, esponjas abrasivas, productos abrasivos o detergentes químicos fuertes que puedan dañar las superficies delicadas.

Solicitamos entregar estas instrucciones al usuario final.

USO E MANUTENZIONE - PARKING



Aprire la porta battente accompagnandola
Open the swing door by accompanying it
Abre la puerta batiente acompañándola

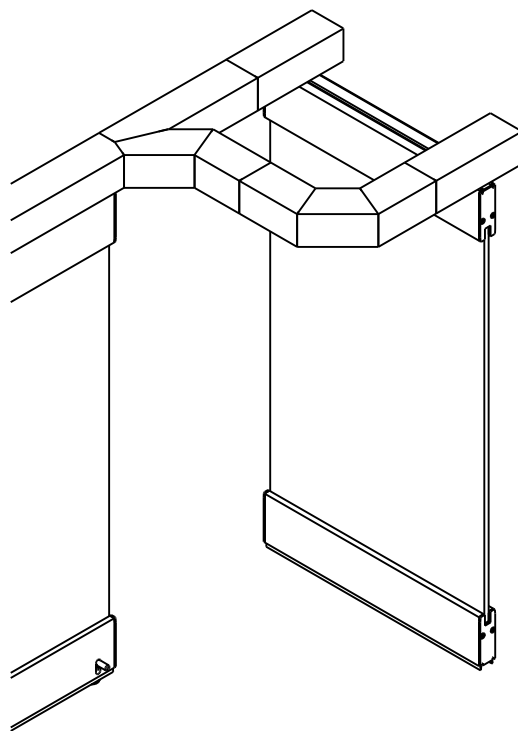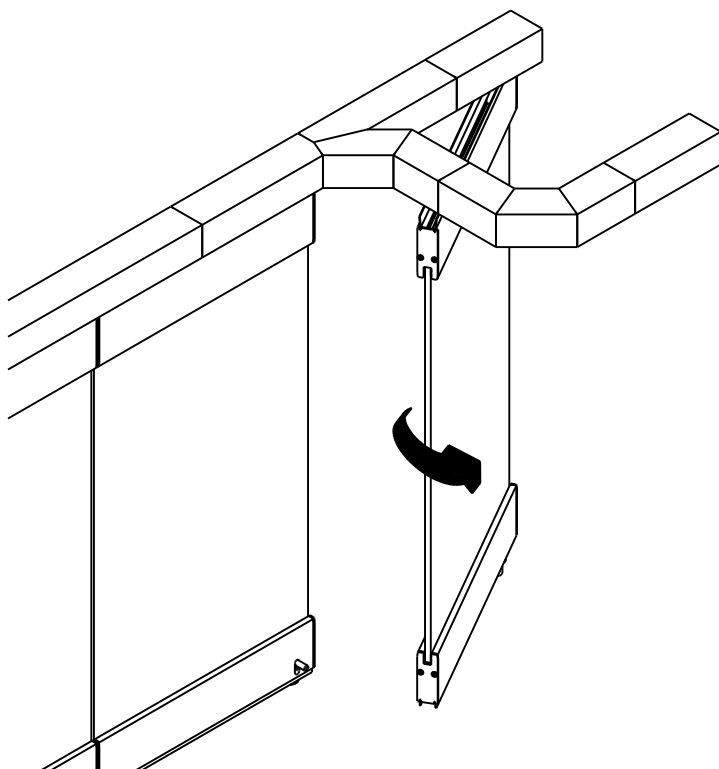

Per movimentare la prima anta azionare il cricchetto per liberare l'anta e movimentarla tenendola da entrambe le estremità fino alla zona di parcheggio.

To move the first leaf, operate the latch to release the leaf and move it by holding it from both ends up to the parking area

Para mover la primera hoja, accionar el cerrojo para liberar la hoja y moverla sujetándola por ambos extremos hasta la zona de estacionamiento

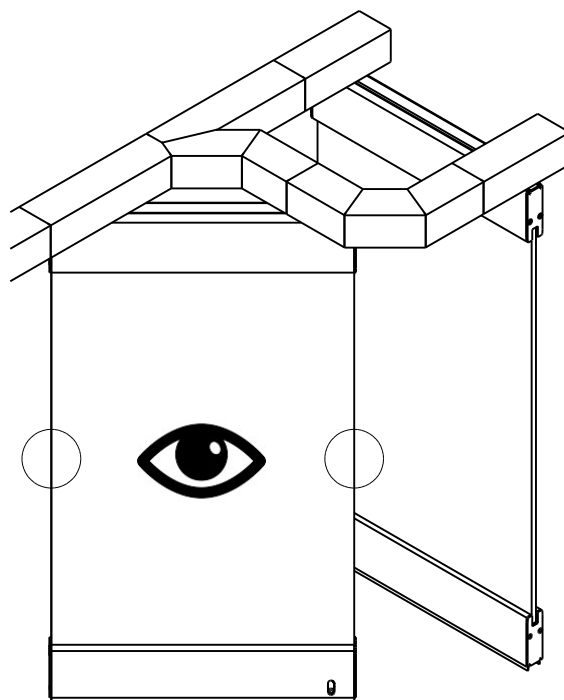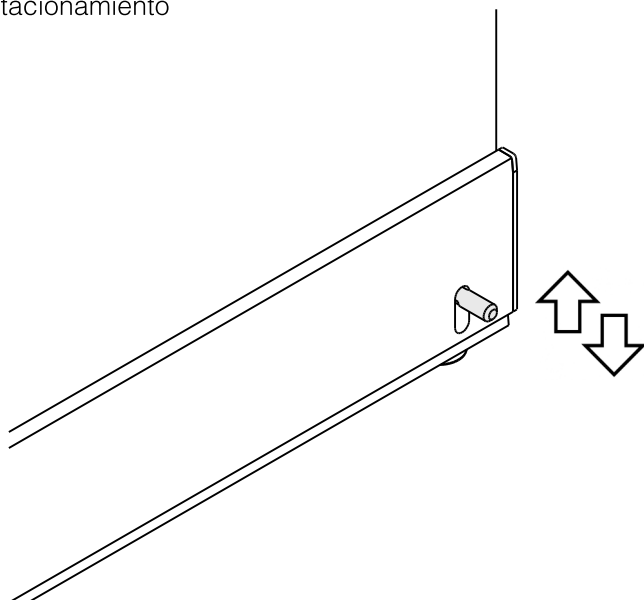


USO E MANUTENZIONE - PARKING

Per movimentare le ante intermedie azionare il cricchetto per liberare l'anta e movimentarla tenendola da entrambe le estremità fino alla zona di parcheggio.

To move the intermediate leaves, operate the latch to free the door and move it by holding it from both ends up to the parking area.


Para mover las hojas intermedias accionar el cerrojo para liberar la puerta y moverla sujetándola por ambos extremos hasta la zona de estacionamiento.

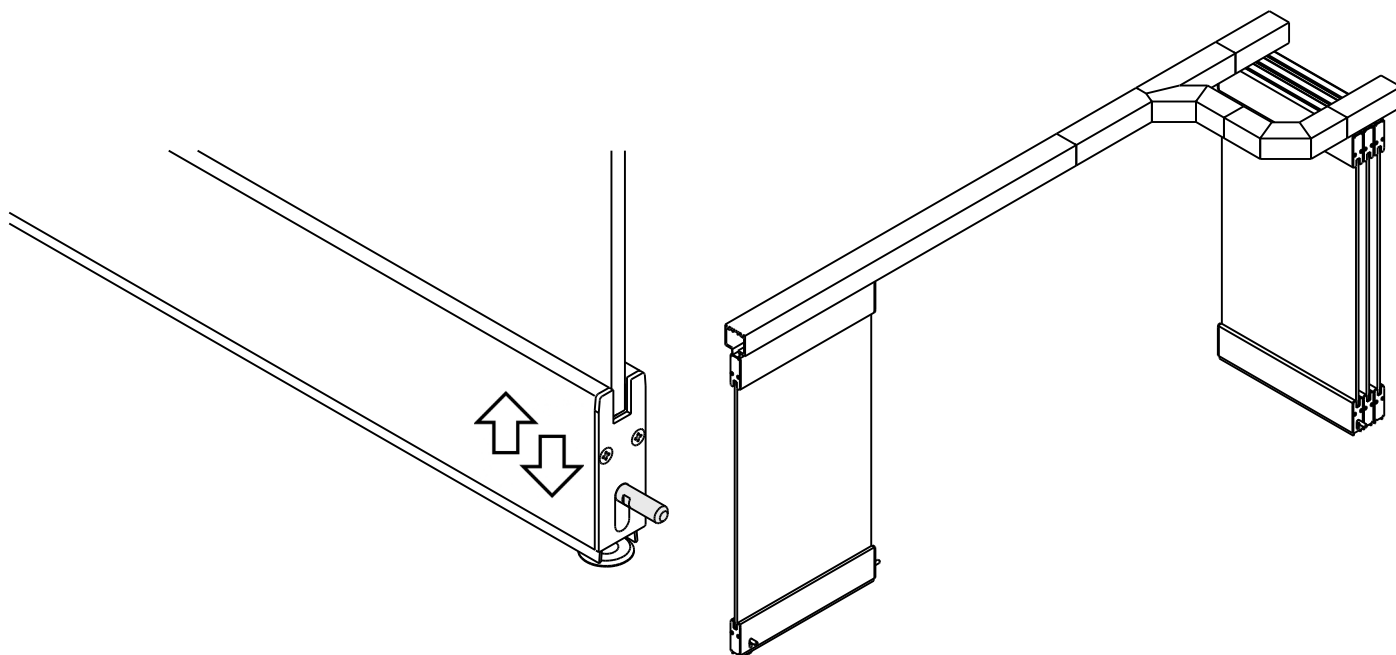

Per movimentare l'ultima anta azionare i cricchetti per liberare l'anta e movimentarla tenendola da entrambe le estremità fino alla zona di parcheggio.

To move the last leaf, operate the latch to free the leaf and move it by holding it from both ends up to the parking area.

Para mover la última hoja, accione los cerrojos para liberar la hoja y muévala sujetándola por ambos extremos hacia el área de estacionamiento.

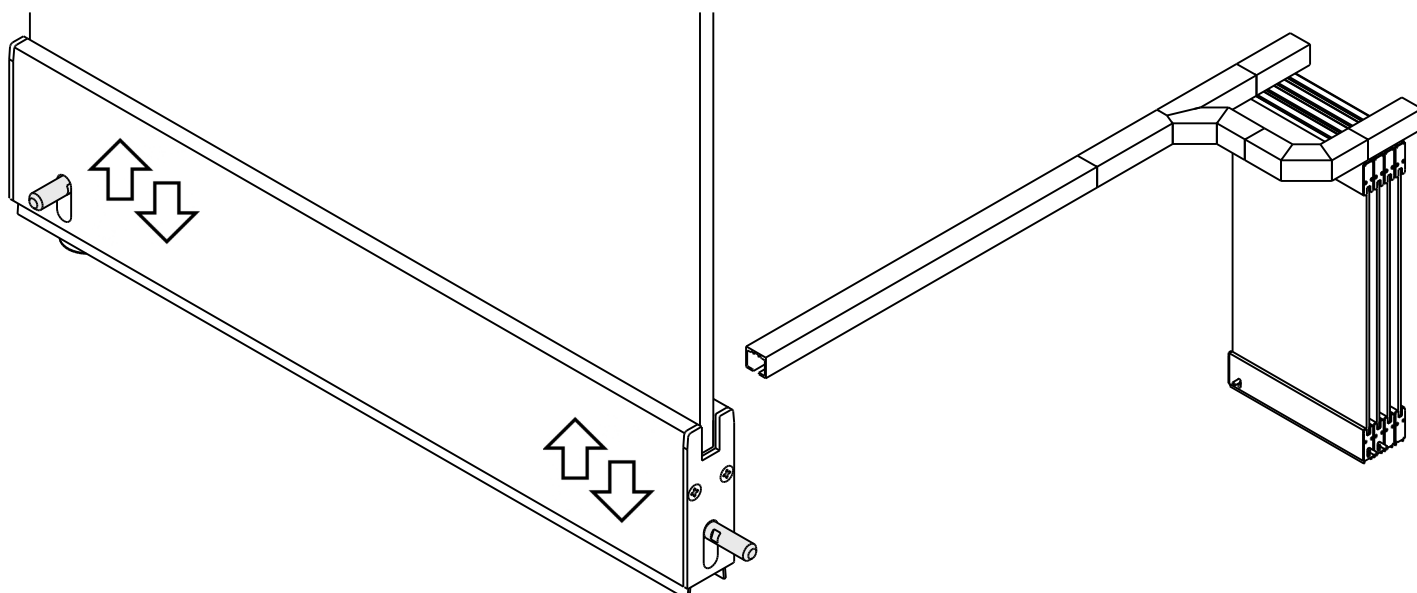


USO E MANUTENZIONE - PARKING

Per garantire un corretto funzionamento pulire le spazzole da sporco e polvere. Verificare che non ci siano corpi estranei in corrispondenza dei pozzetti che potrebbero impedire il bloccaggio dell'anta.

To ensure correct operation, clean the brushes from dirt and dust. Check that there are no foreign bodies in correspondence wells that could prevent the door from locking.

Verificar que no hayan cuerpos extraños dentro de los dedales inferiores que puedan impedir el bloque de la puerta.

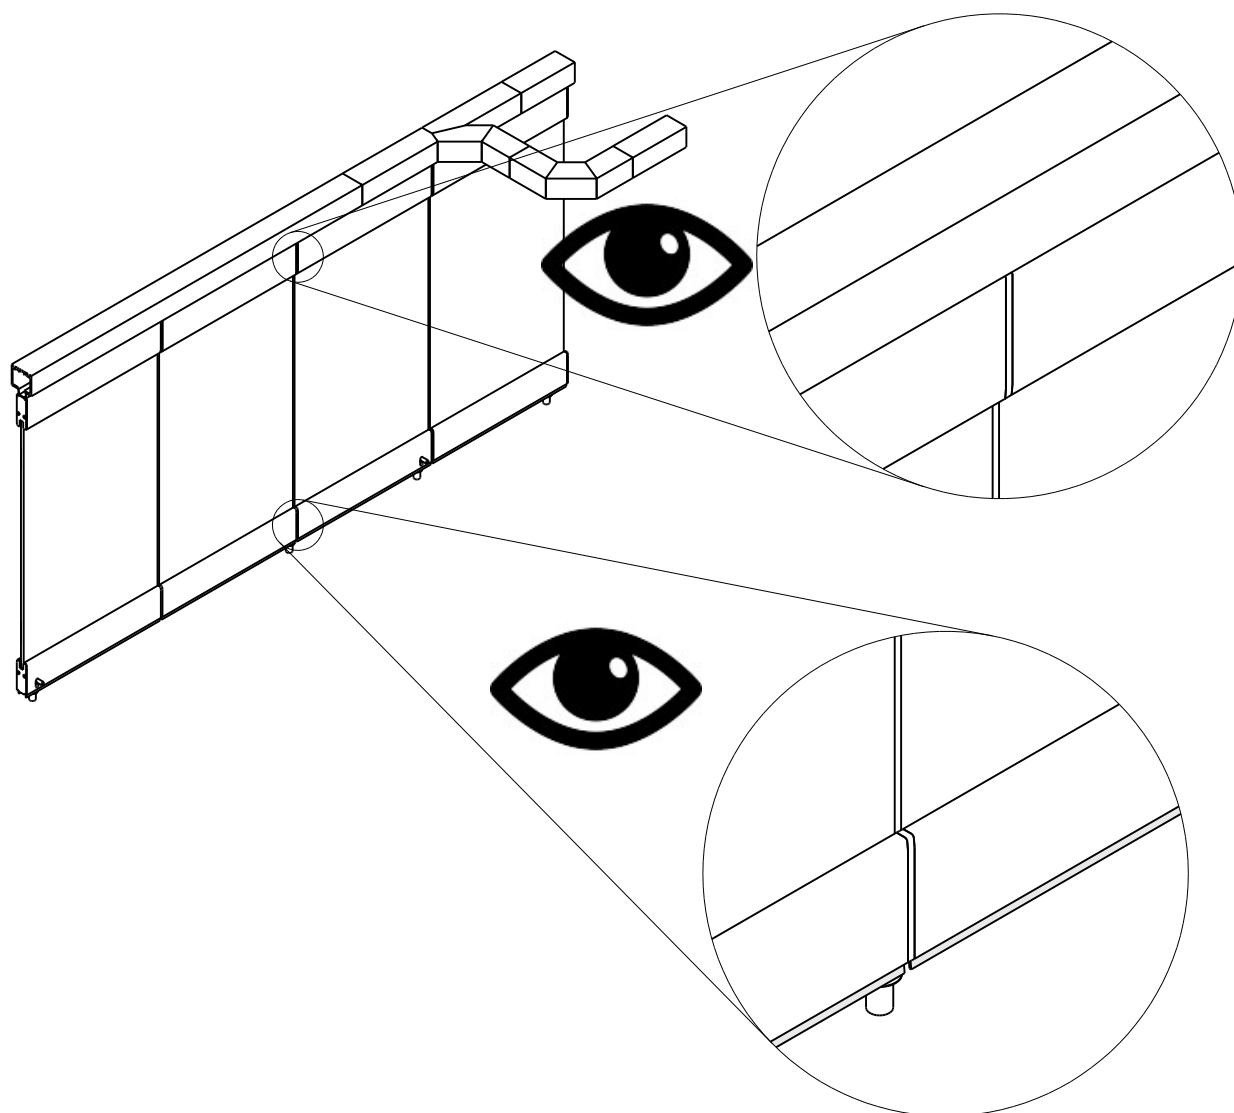



Seguici sui Social Media
Síguenos en redes



Mc - Slide S.r.l.

Via Achille Grandi, 29
47922 Rimini (RN) - ITALY
P.I. 03886680408 - SDI: M5UXCR1
Tel. +39 0541 734619

www.mcslide.it info@mcslide.it

Mc-Slide Spain, S.L.

C/ Del Pujol nº6
08572 Sant Pere de Torelló (Barcelona) - SPAIN
NIF: ESO66845421
Tel. +34 93 013 03 03

www.mcslide.es info@mcslide.es