


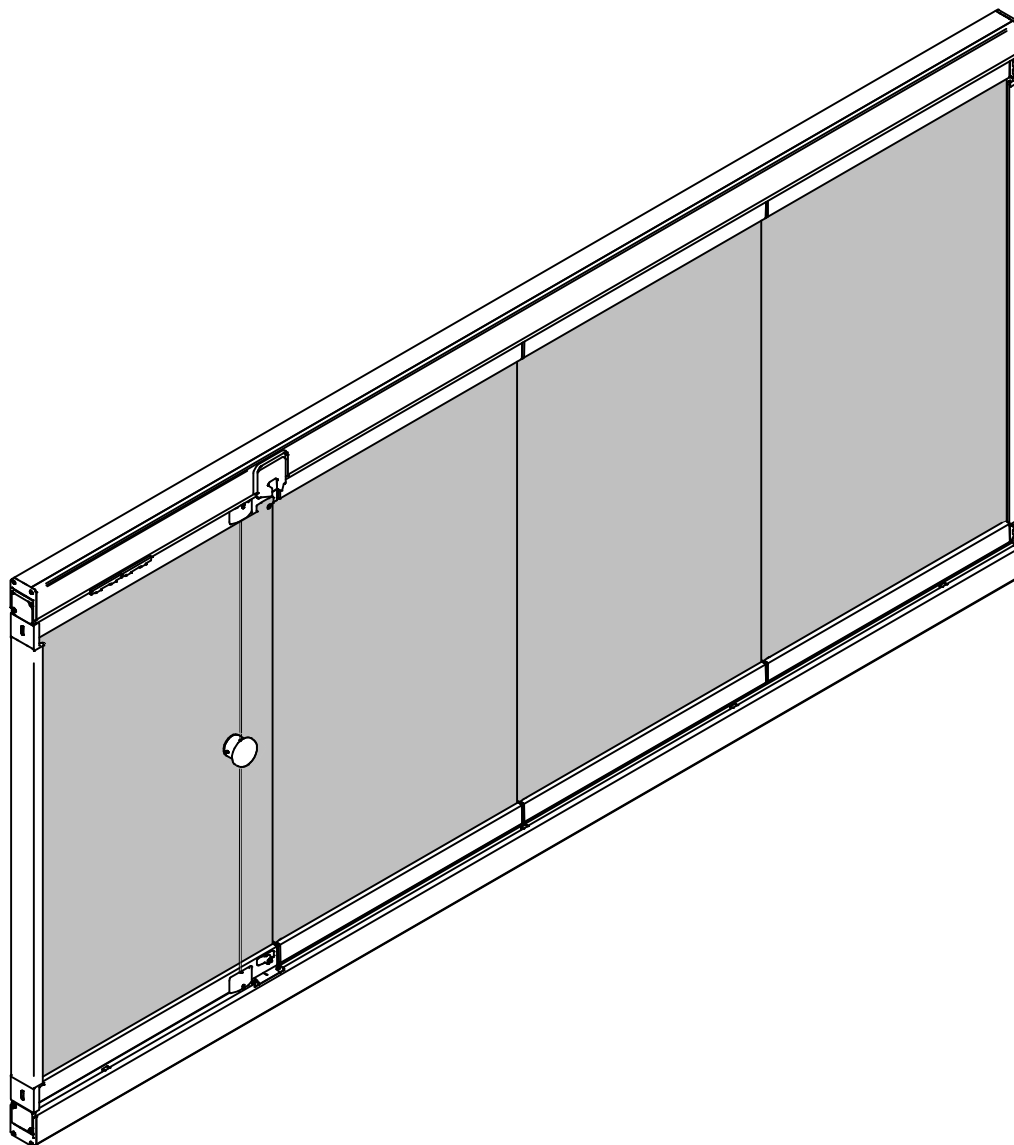

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

ASSEMBLY INSTRUCTION

INSTRUCCIONES DE MONTAJE



Max 50 kg



Max 800



Max 3000



1 - 8



10 mm




7 - 5 mm





UNI EN 12210:2026 lasse 2



Installazione a pavimento
Floor Installation
Instalación en el suelo

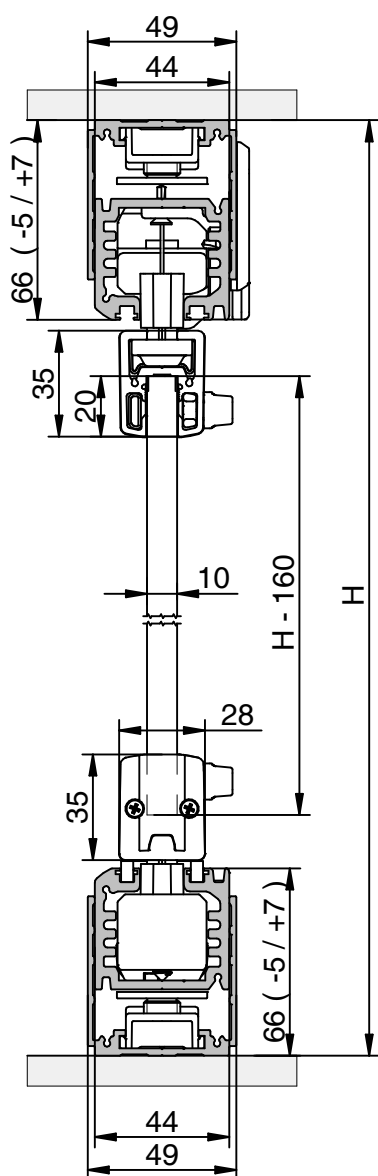

Installazione incassato
Recessed Installation
Instalación empotrada

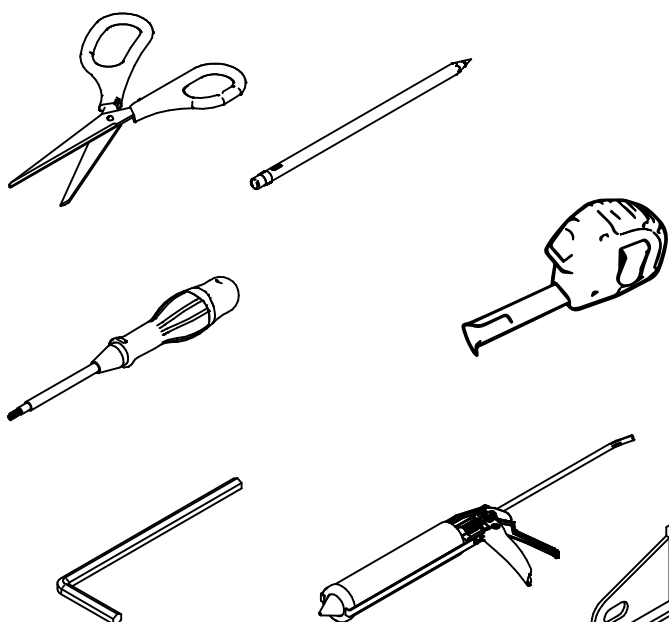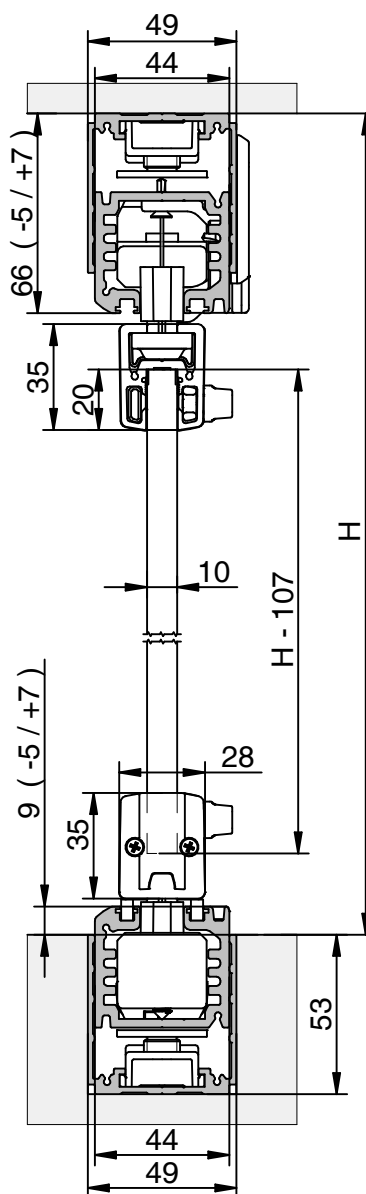


Pulire il vetro ed i profili prima
 dell'installazione
 Clean the glass and profiles
 before installation
 Limpiar el vidrio y los perfiles
 antes de la instalación



2 - 2.5 - 3 - 4 - 5


Anta battente / Hinged Door / Puerta abatible

A

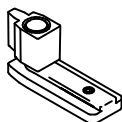

x2

B

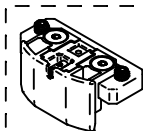

x2

C



x1

D



x1

E



x1

F



x2

G



x2

H



x1

I




x1

J



x1


K

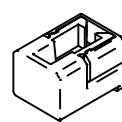

x2


Anta scorrevole / Sliding Door / Puerta corredera

L

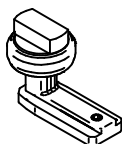

x1

B

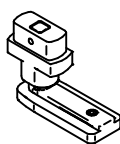

x1

M



x1

N



x1

O




x1

H



x1

X



x1


P



x4


Laterali e chiusura lavorazione / Sides and finishing work / Laterales y trabajo de acabado

R




x2

S

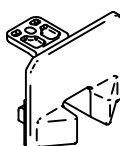


x1

T

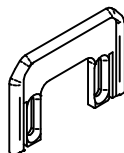

x1




U




V



Z

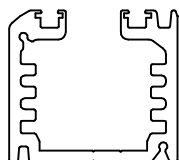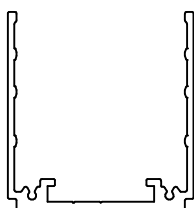

1 Assemblaggio anta battente - Assemblaggio anta battente - Montaje de puerta abatible




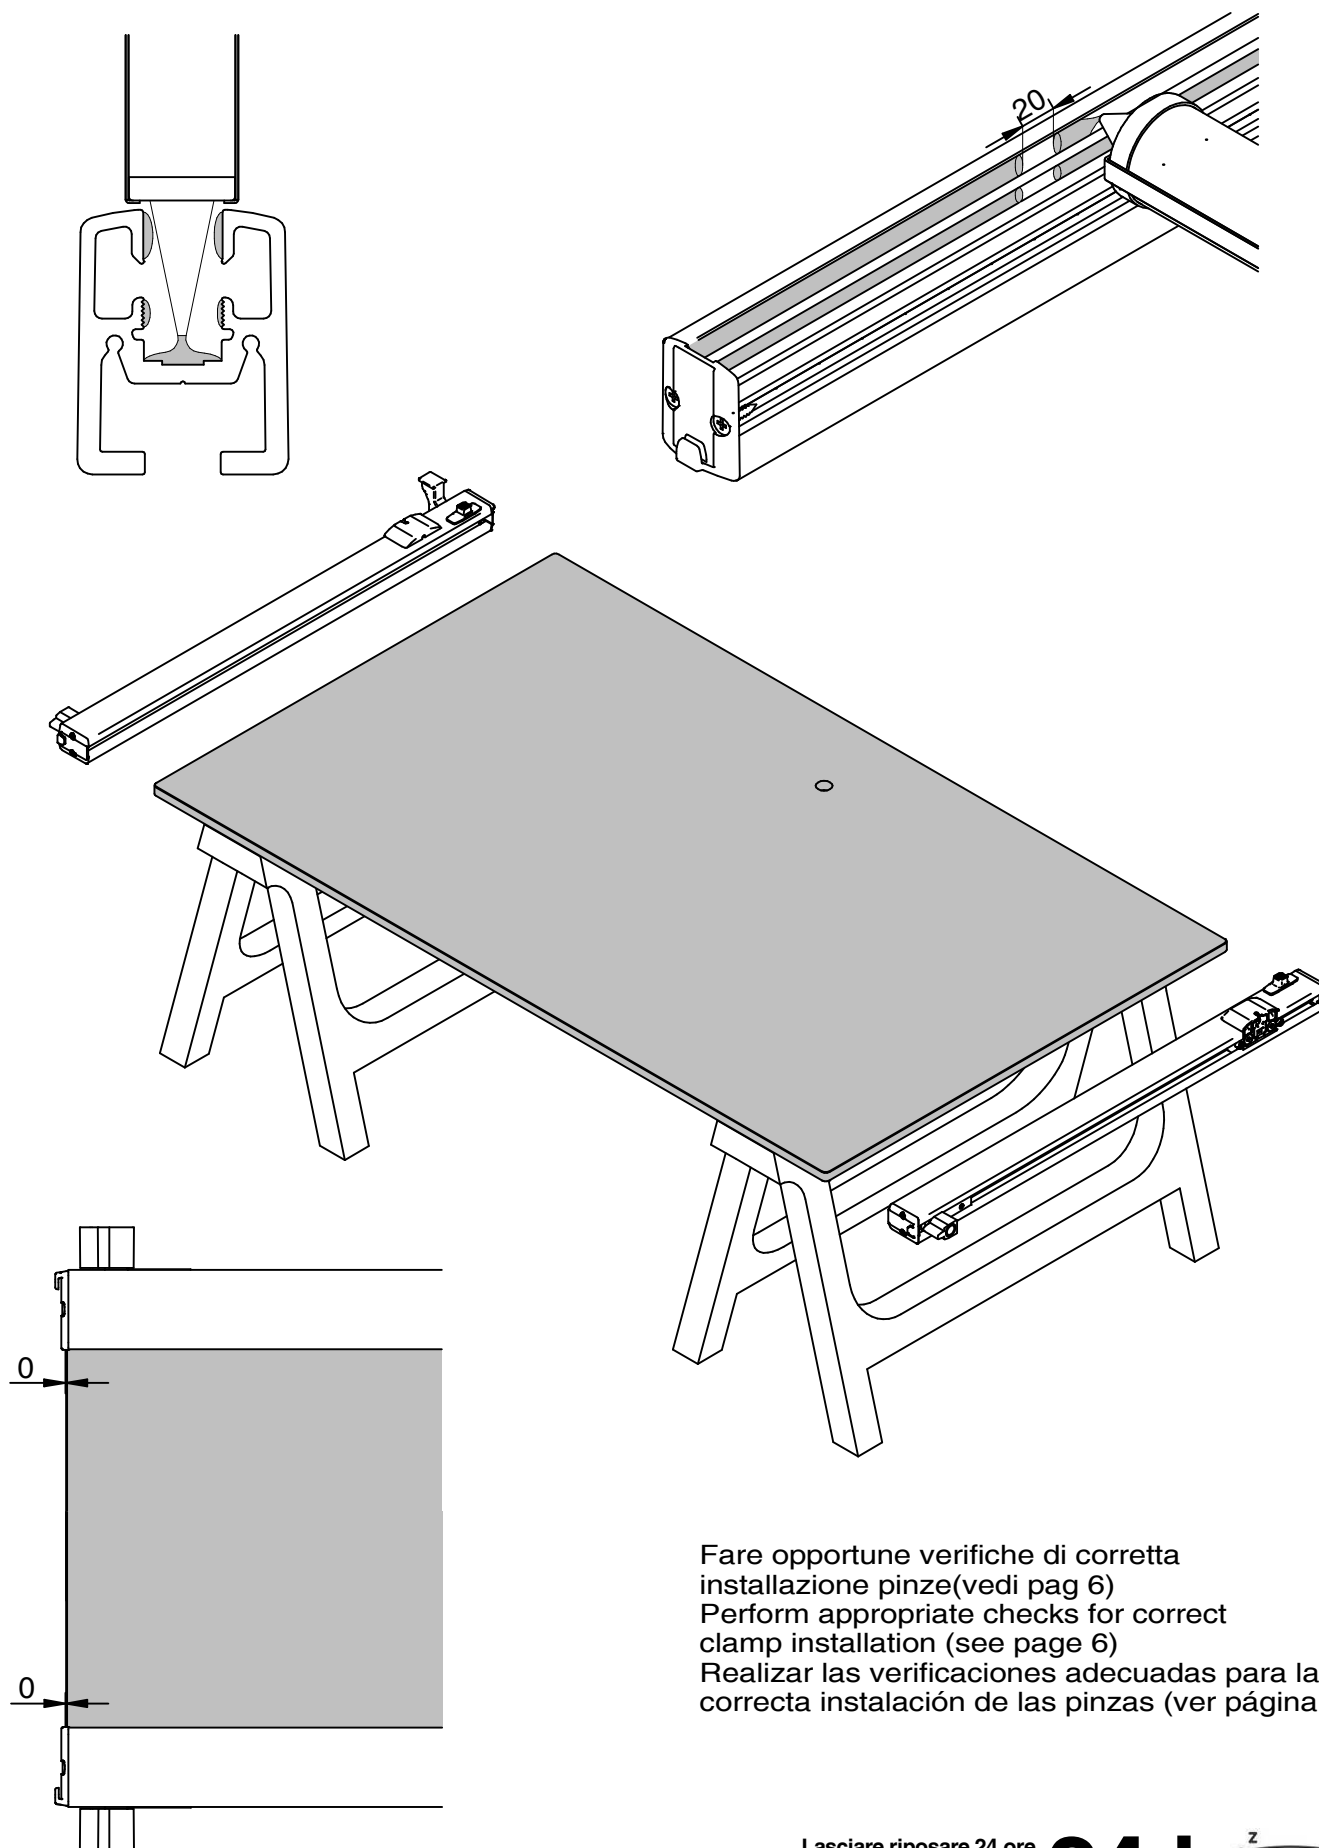


Fare opportune verifiche di corretta
installazione pinze(vedi pag 6)
Perform appropriate checks for correct
clamp installation (see page 6)
Realizar las verificaciones adecuadas para la
correcta instalación de las pinzas (ver página 6)

Lasciare riposare 24 ore
Let rest 24 hours
Dejar reposar 24 horas

24 h

2 Assemblaggio ante scorrevoli - Assembly of sliding doors - Montaje de puertas correderas

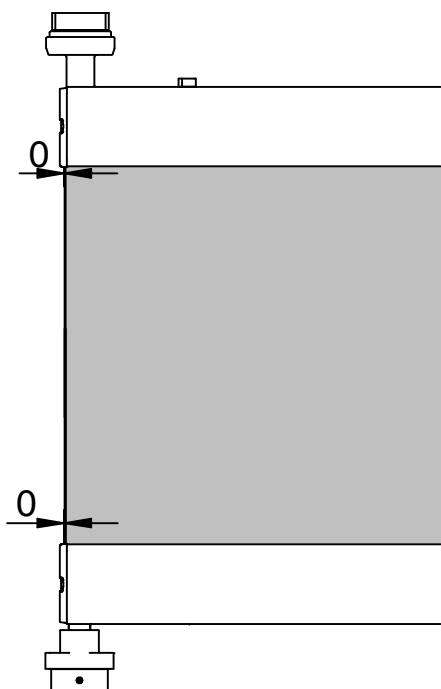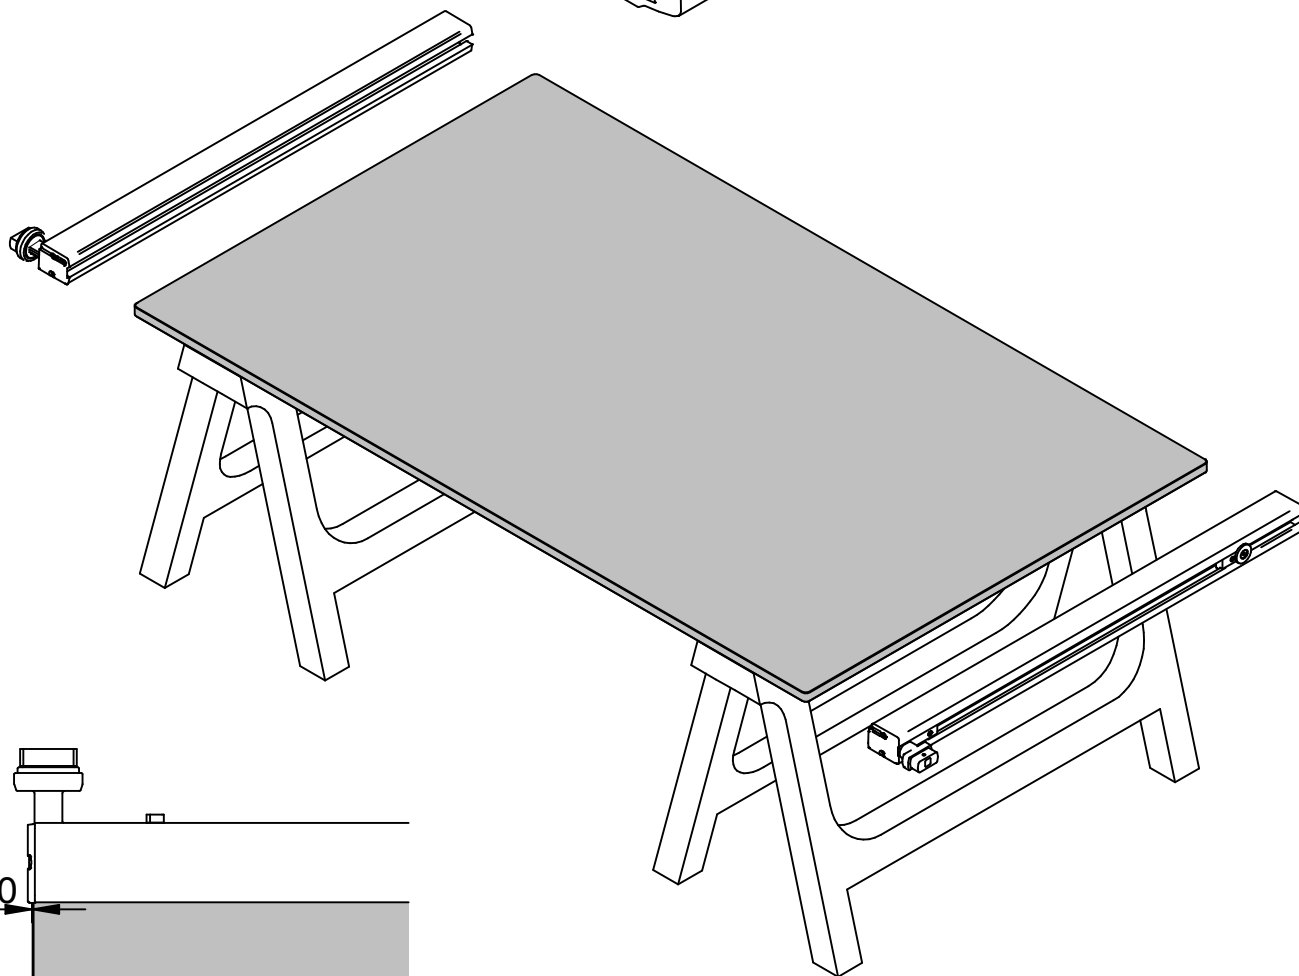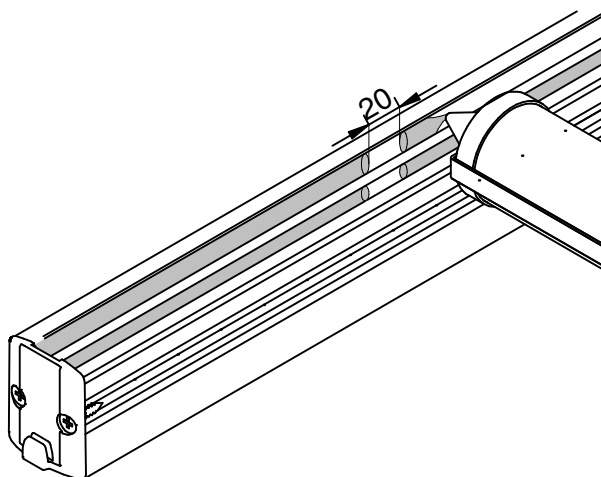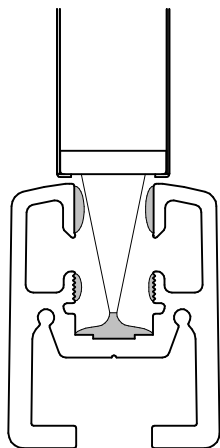


Fare opportune verifiche di corretta
installazione pinze(vedi pag 6)
Perform appropriate checks for correct
clamp installation (see page 6)
Realizar las verificaciones adecuadas para
la correcta instalación de las pinzas (ver página 6)

Lasciare riposare 24 ore
Let rest 24 hours
Dejar reposar 24 horas


24 h

3 Verifica corretta installazione delle pinze - Check the correct installation of the clamps - Comprobación de la correcta instalación de las pinzas





Verifica verticali
Verification vertical
Verificación de verticales

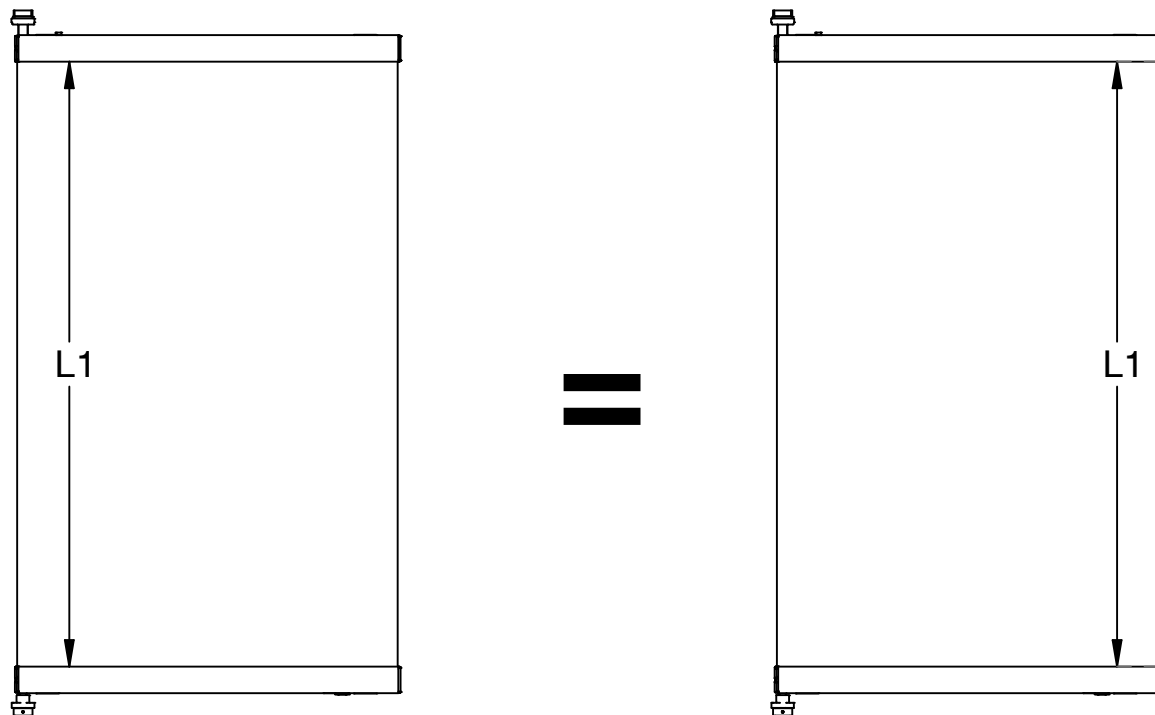


Verifica diagonali
Check diagonals
Verificación de diagonales

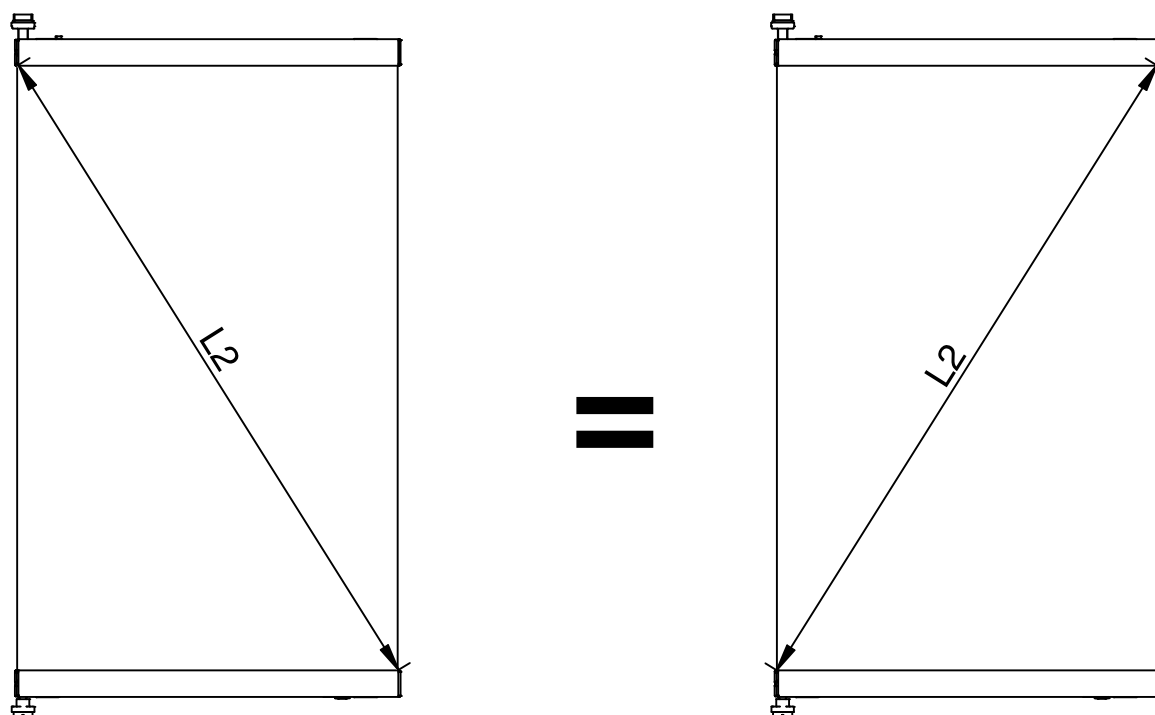



4 Allineamento ed installazione binari - Alignment and installation of track - Alineación e instalación de rieles

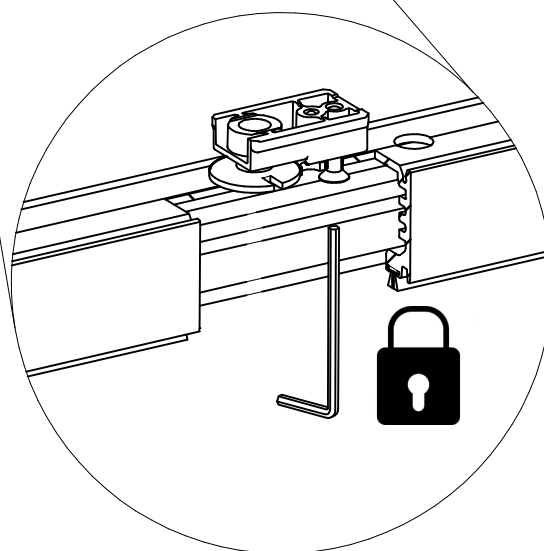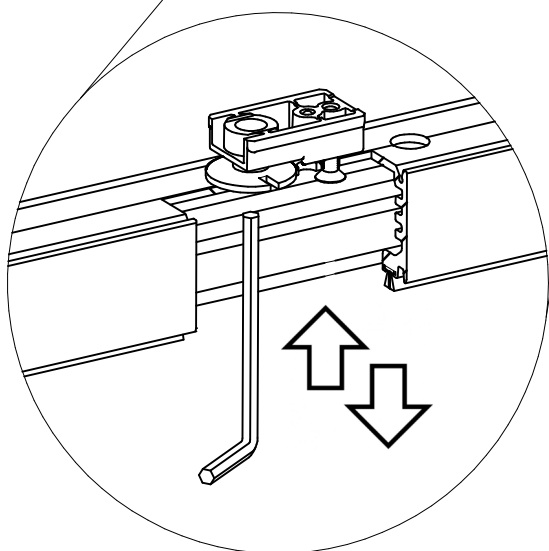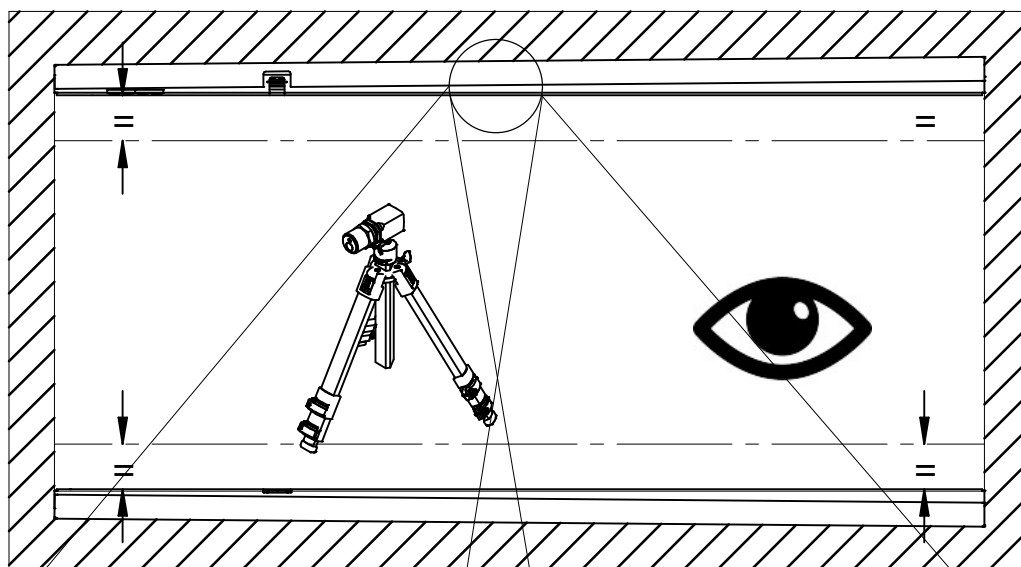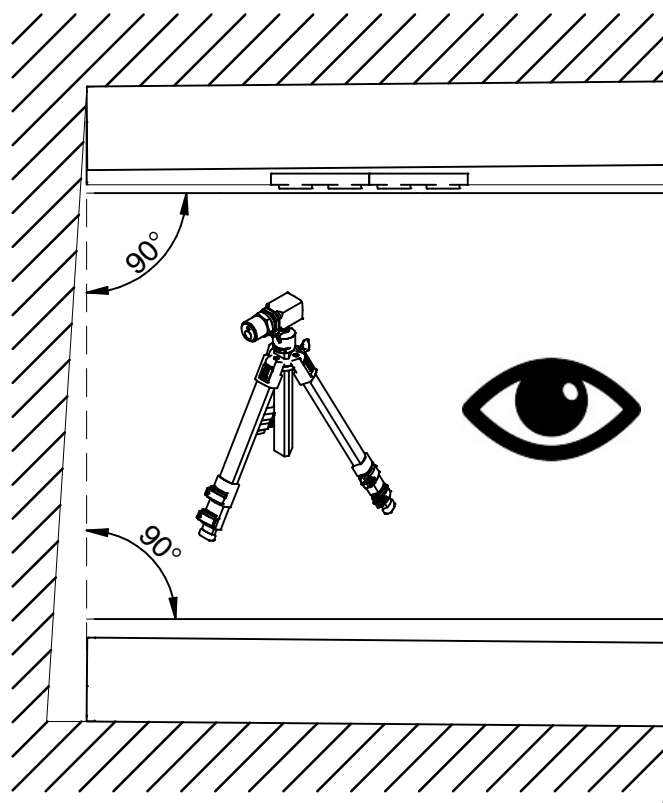


5 Allineamento binari e installazione montante laterale - Alignment of tracks and installation of the side upright - Alineación de los rieles e instalación del montante lateral

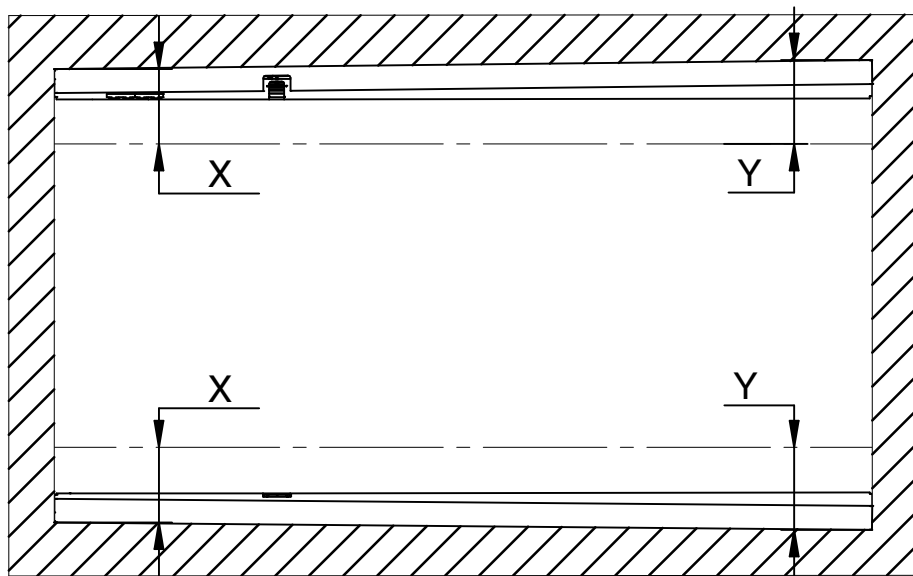



$$Y > X + 6\text{mm}$$

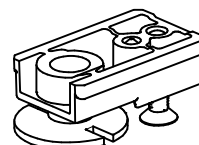


spessore 4mm




spessore 8mm

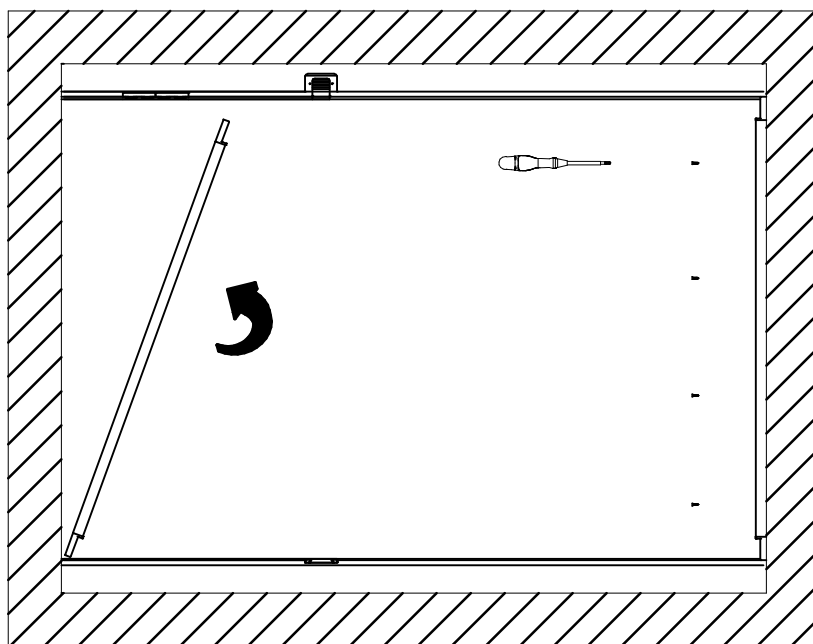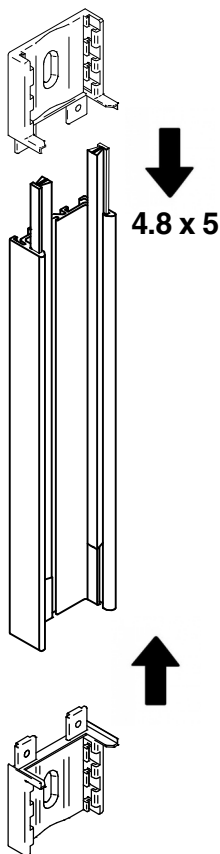

6 Regolazione altezza binari - Adjustment of track height - Ajuste de la altura de los rieles

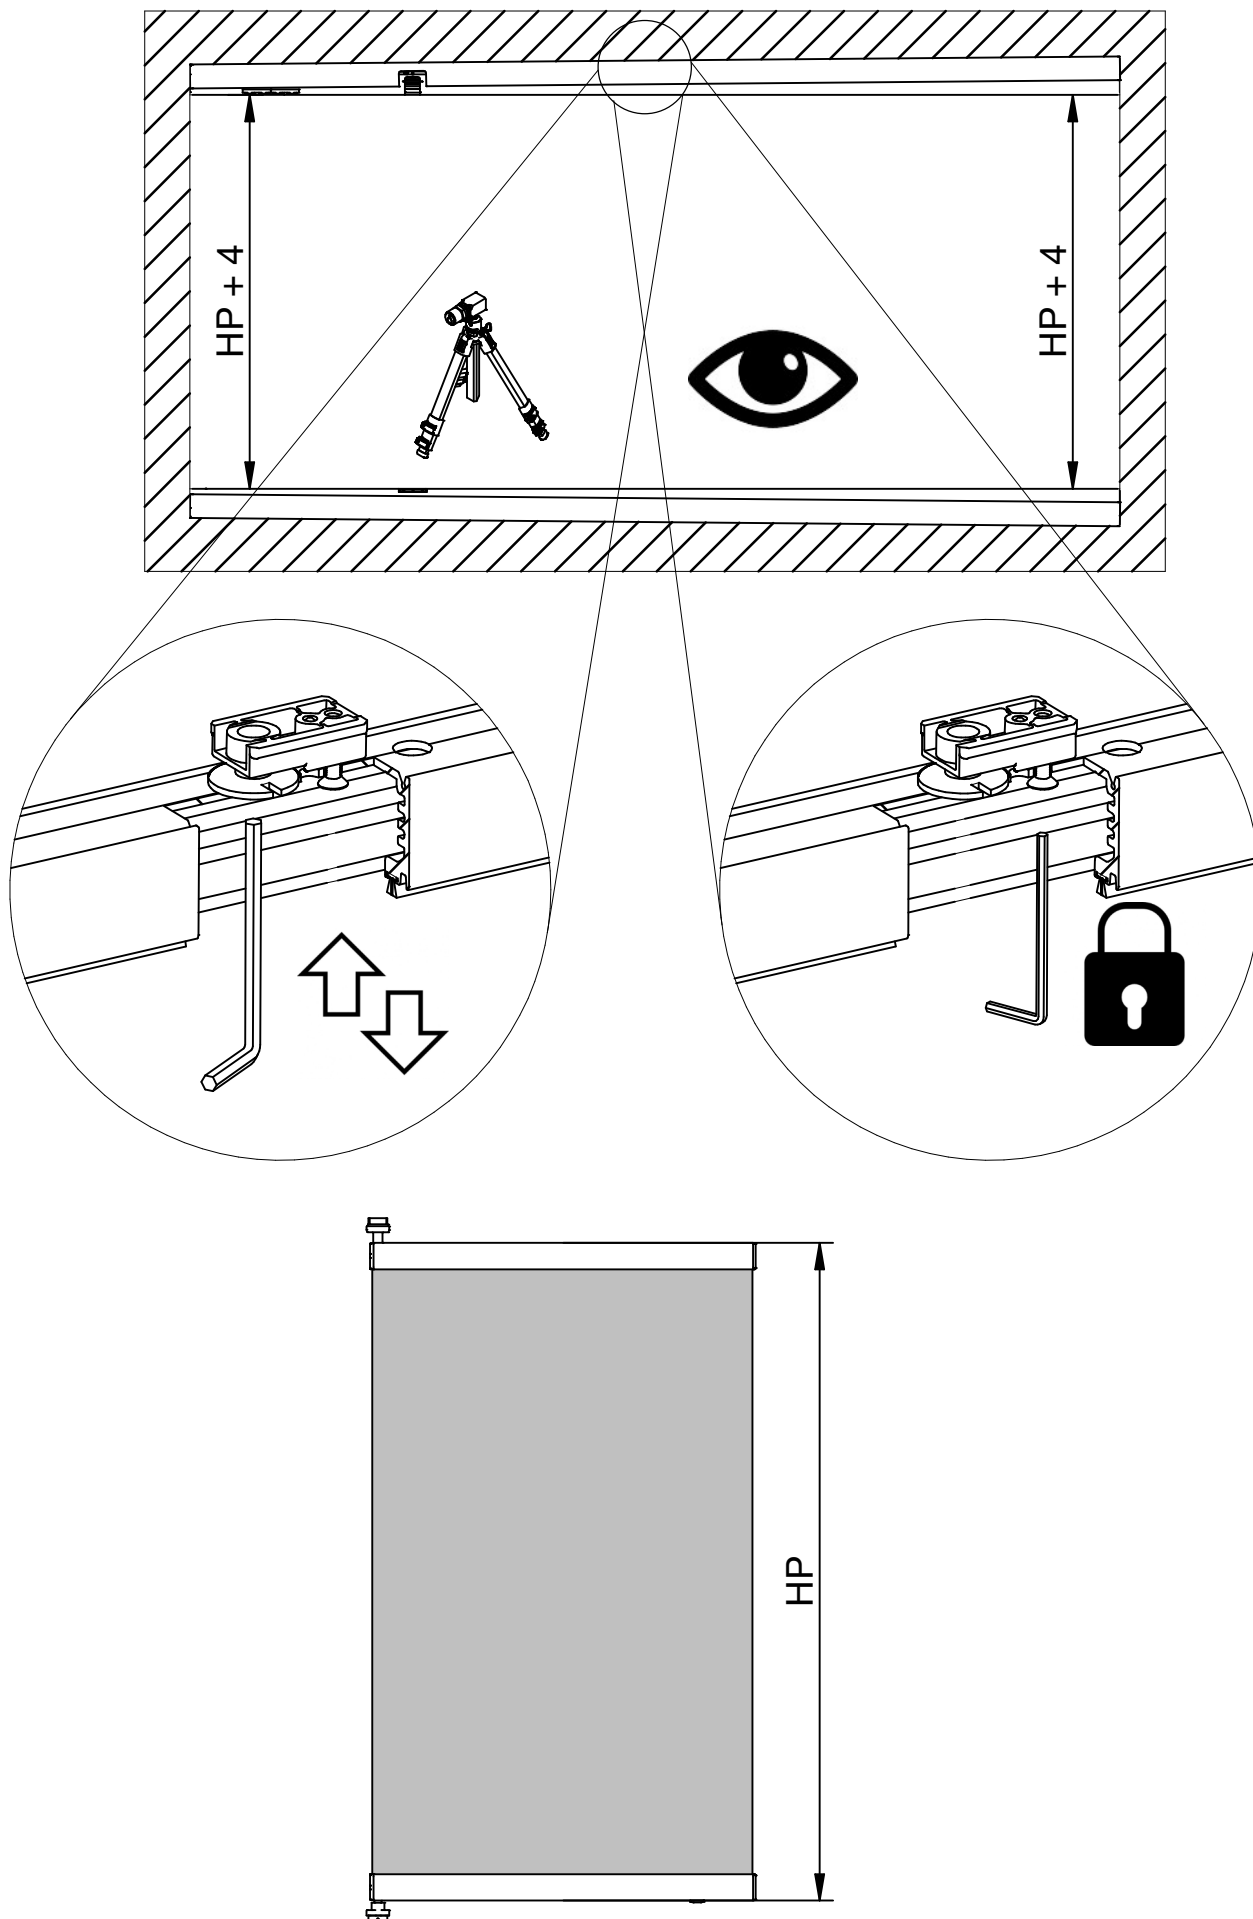


7 Installazione gancio superiore/inferiore - Upper/lower hook installation - Instalación del gancho superior/inferior

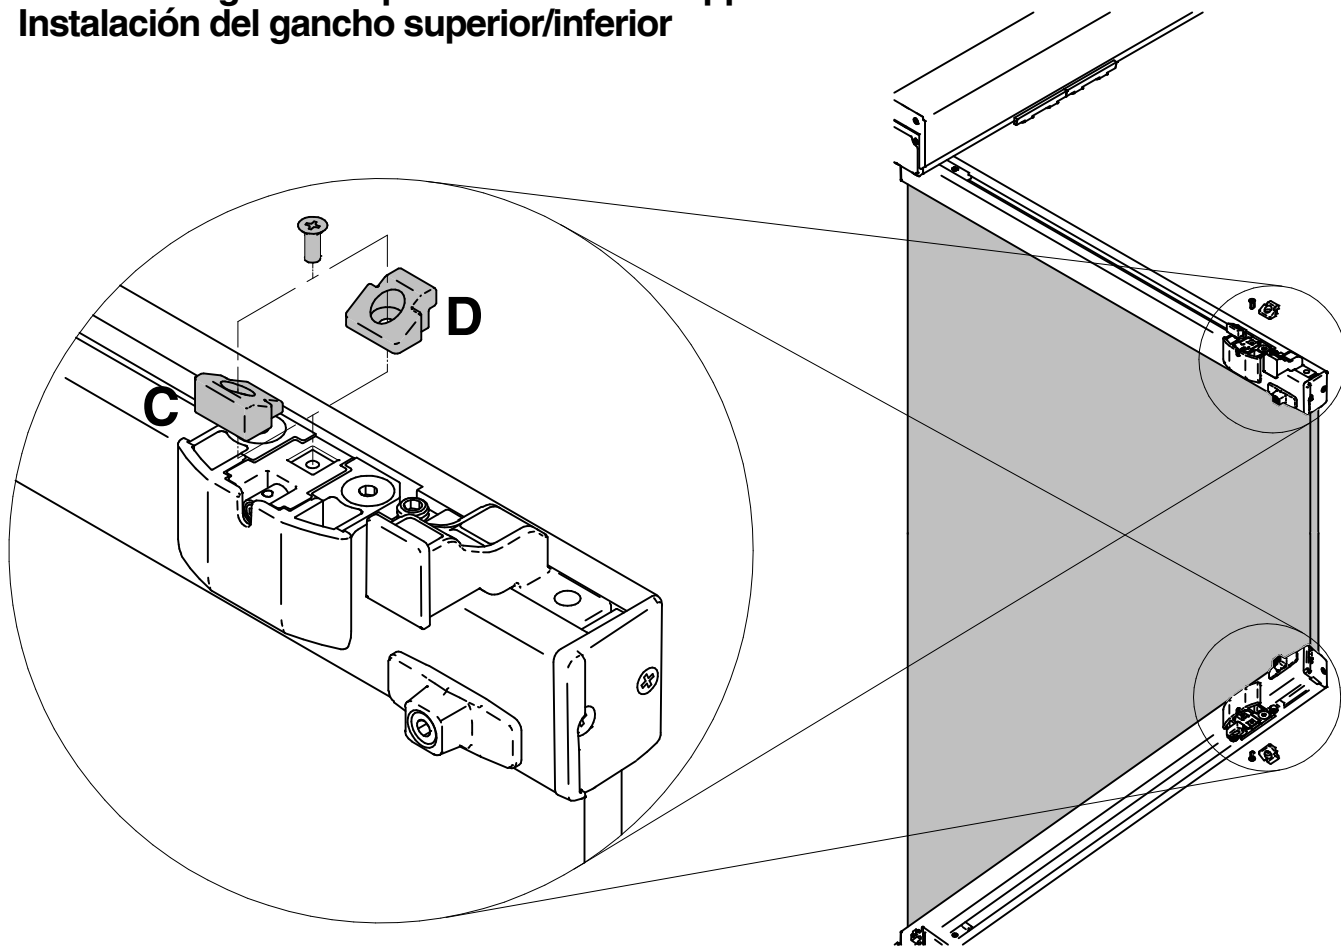


C = Apertura interna - Internal opening - Apertura interior

D = Apertura esterna - External opening - Apertura exterior

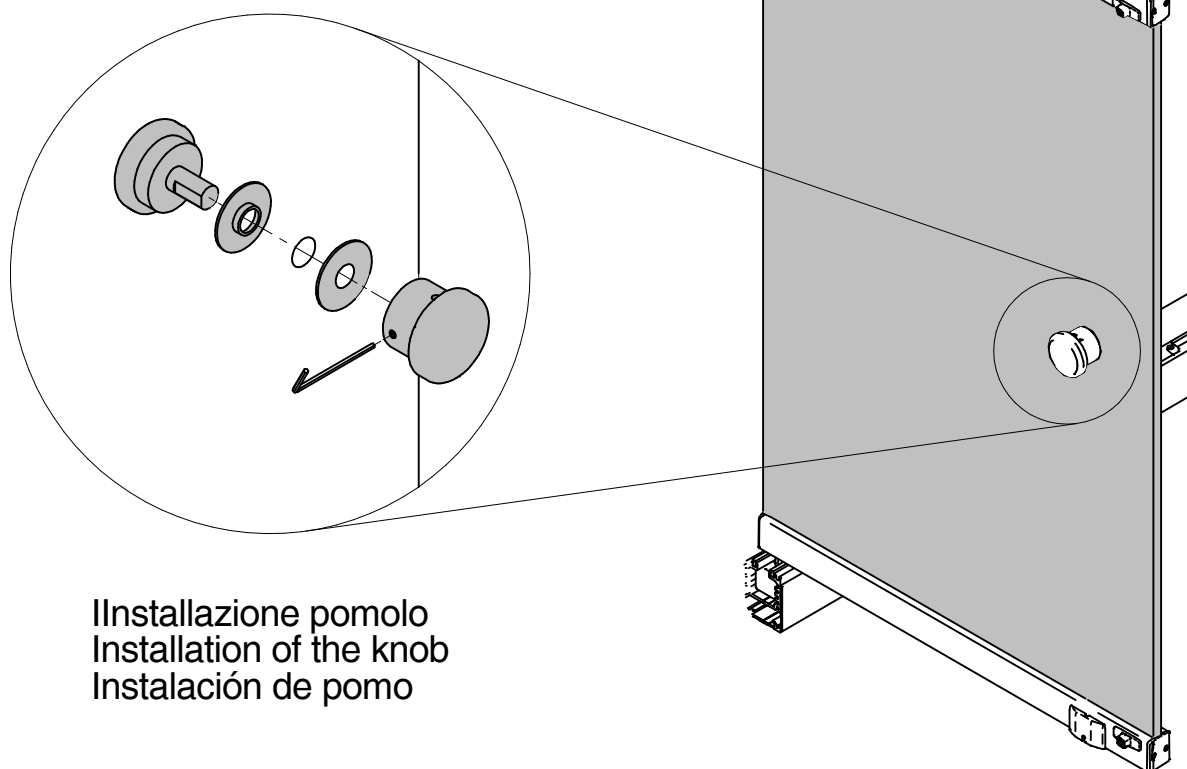








Installazione pomolo
Installation of the knob
Instalación de pomo

8 Inserimento cavo azionamento - Drive cable insertion - Inserción del cable de accionamiento



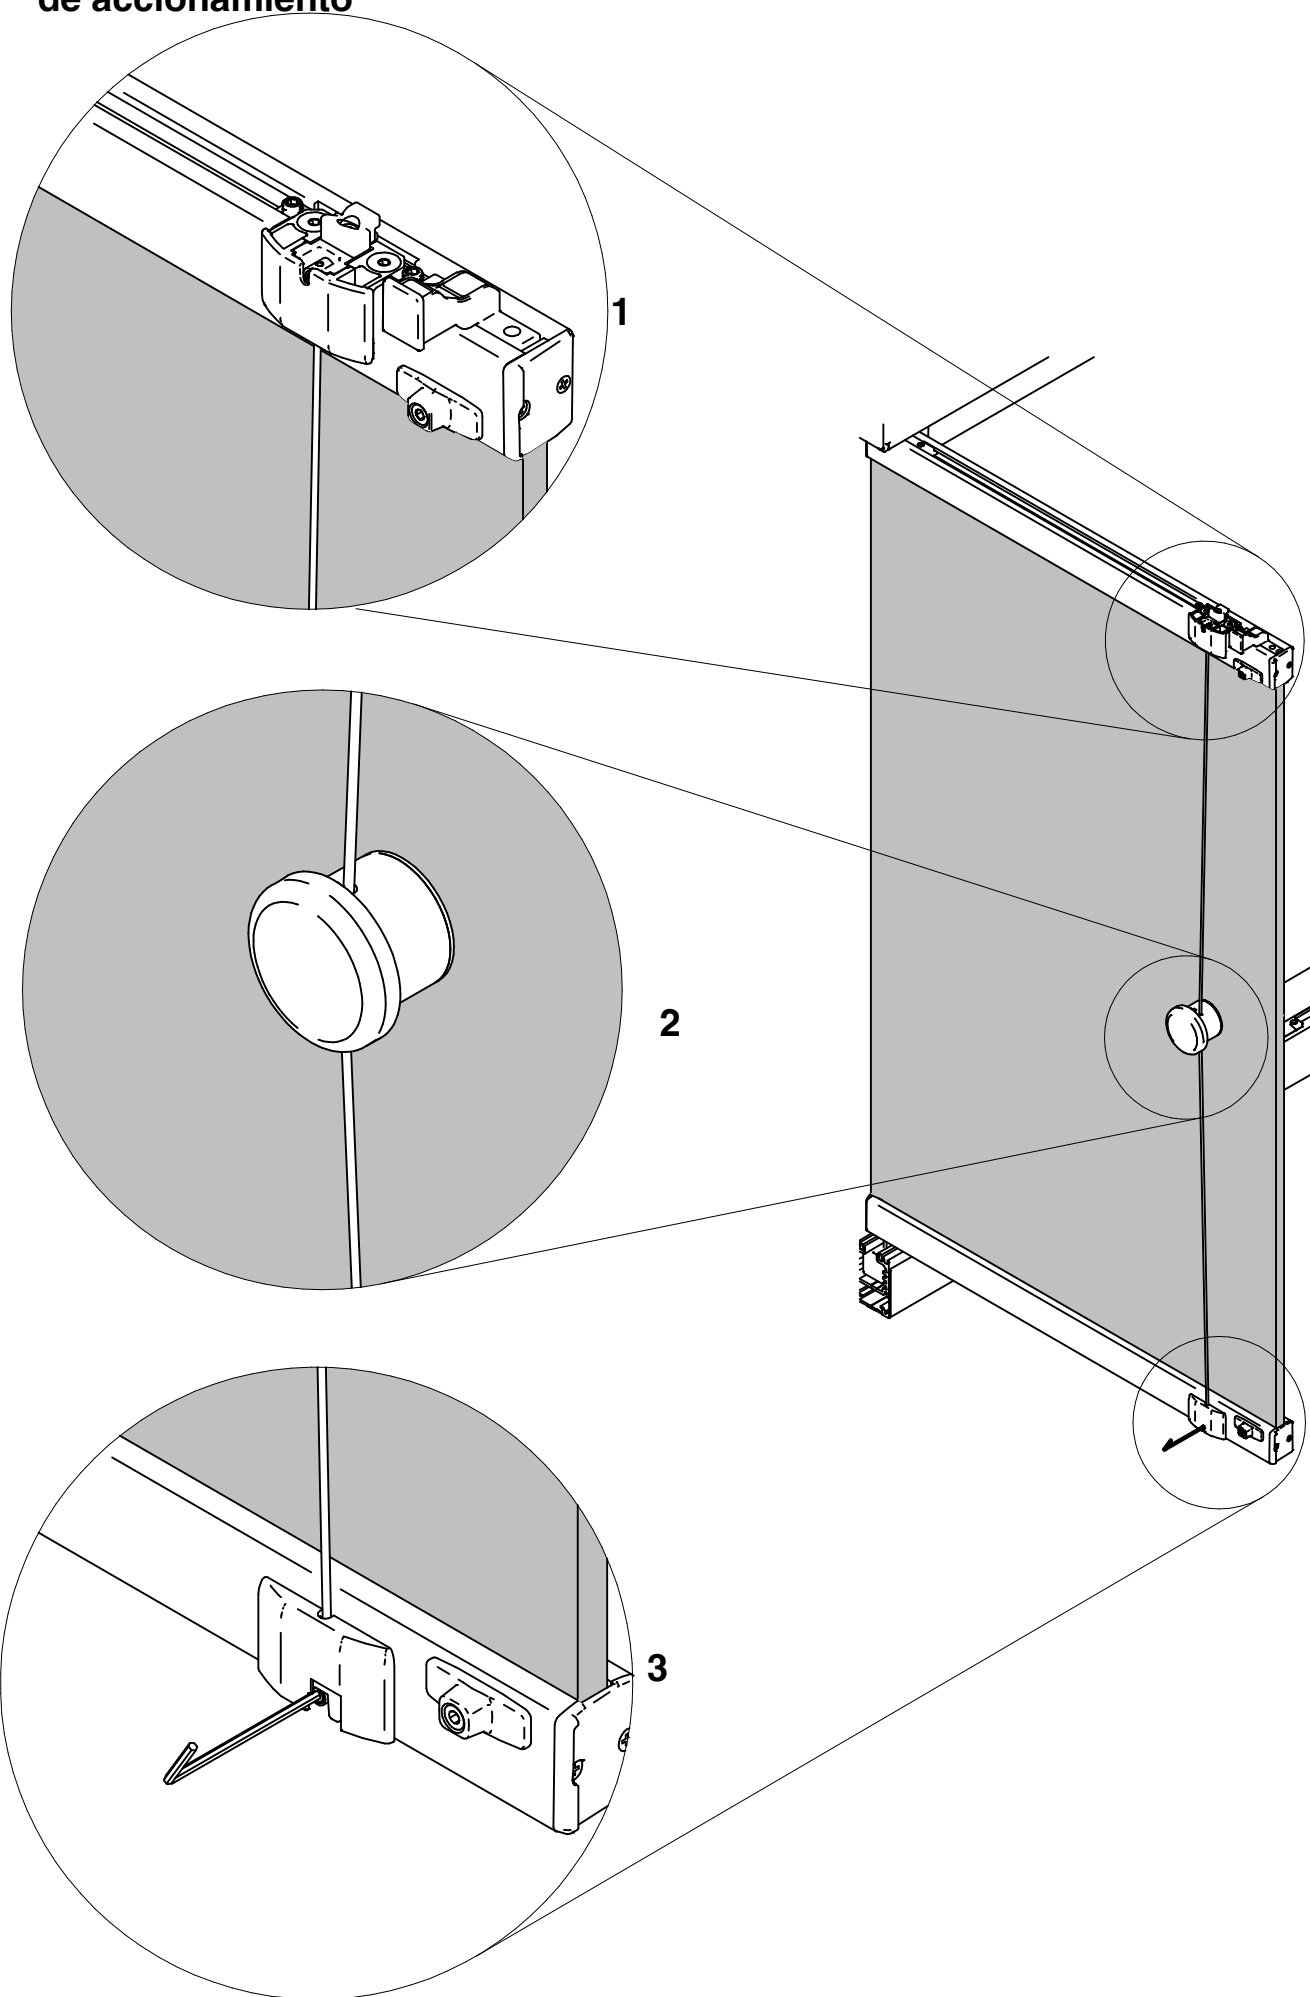


9 Installazione ante - Installation of the doors - Instalación de puertas

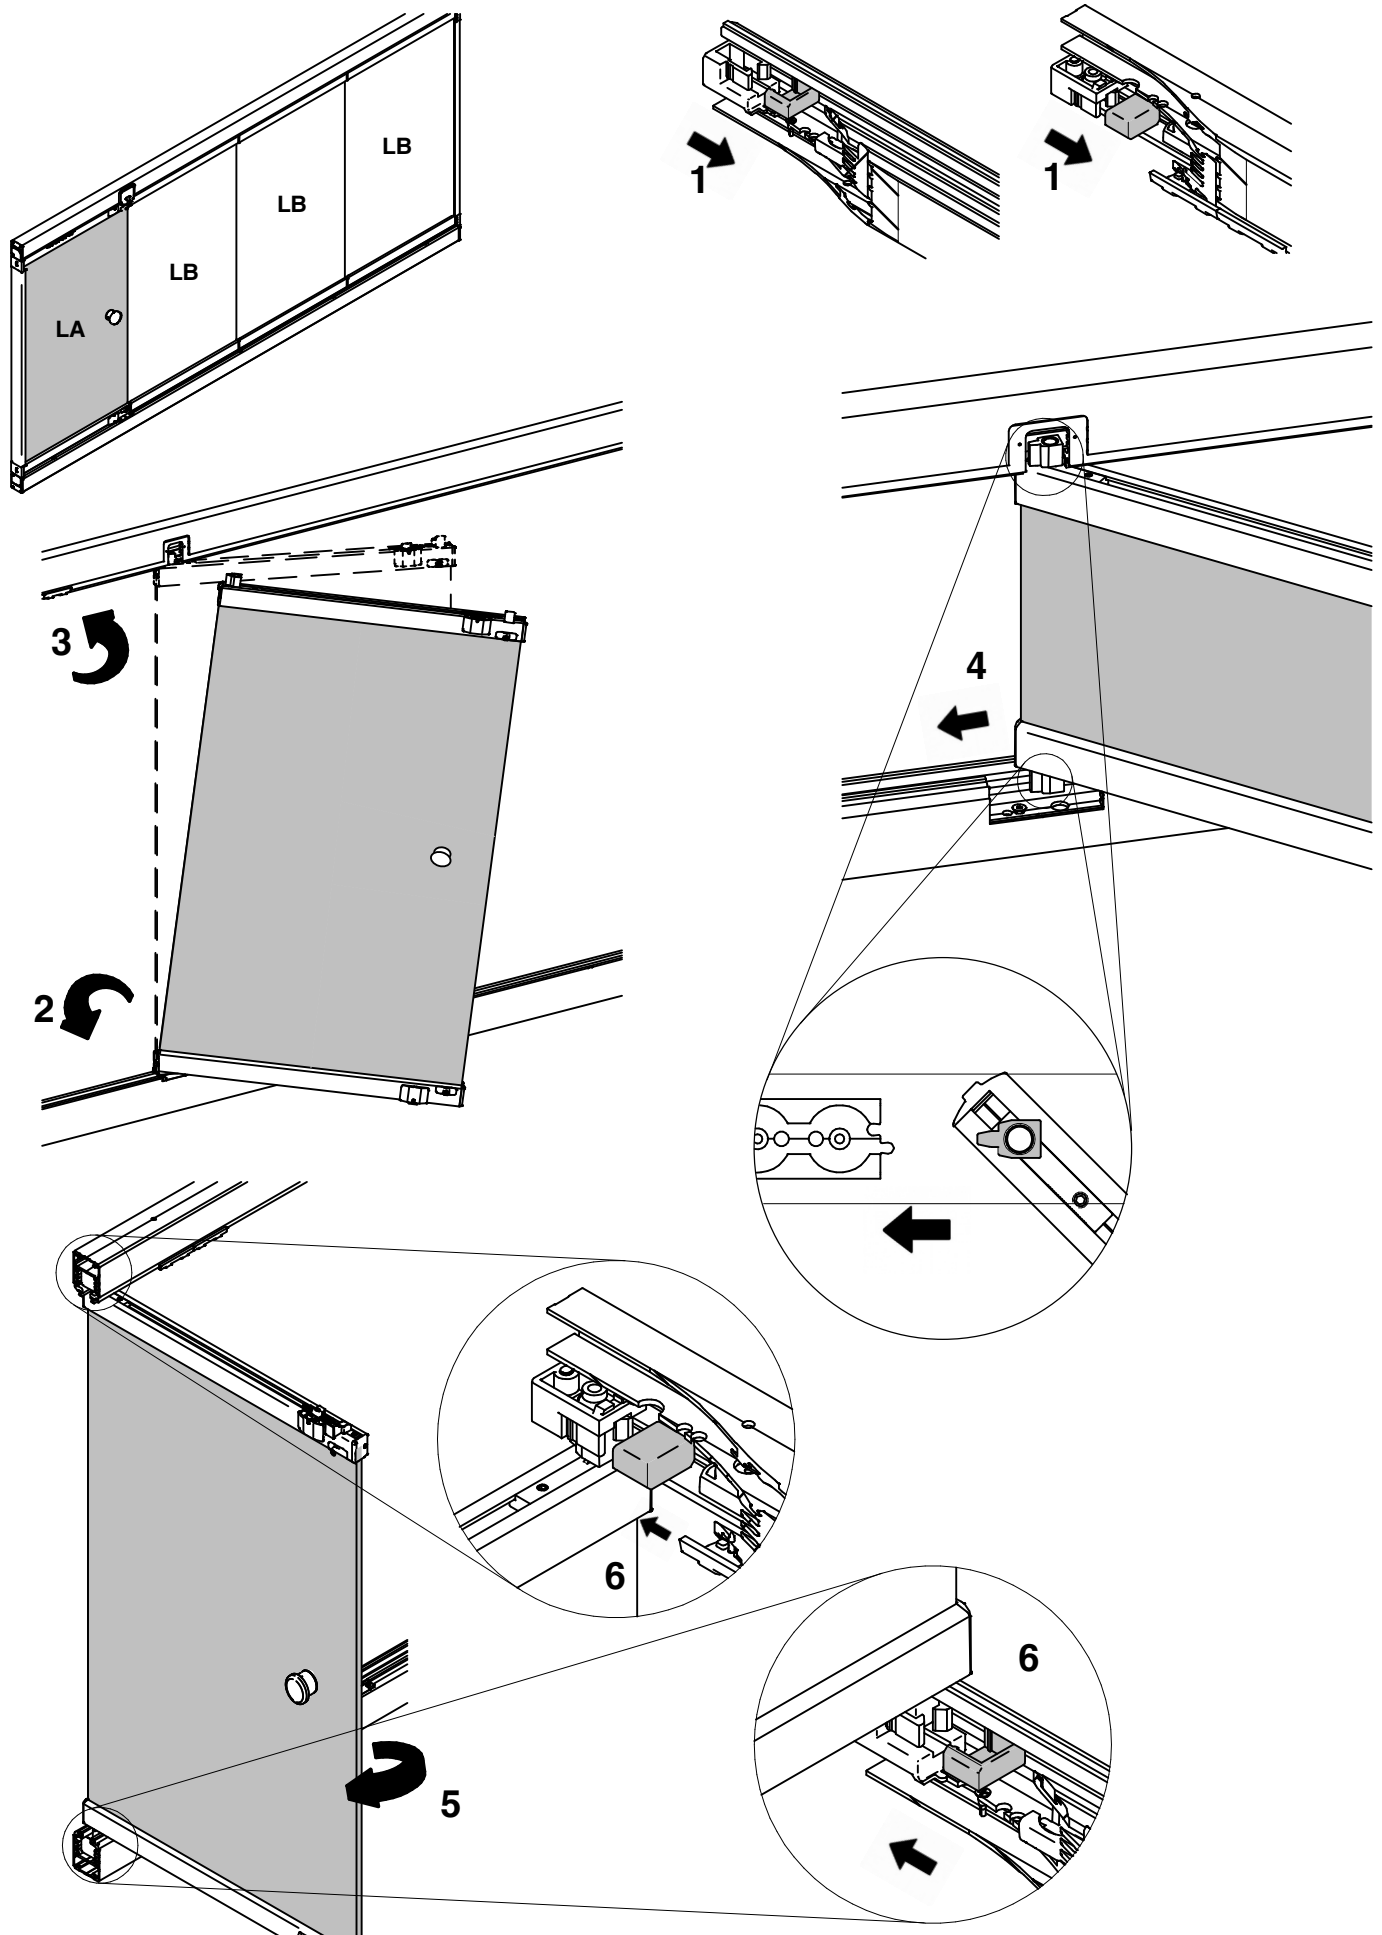


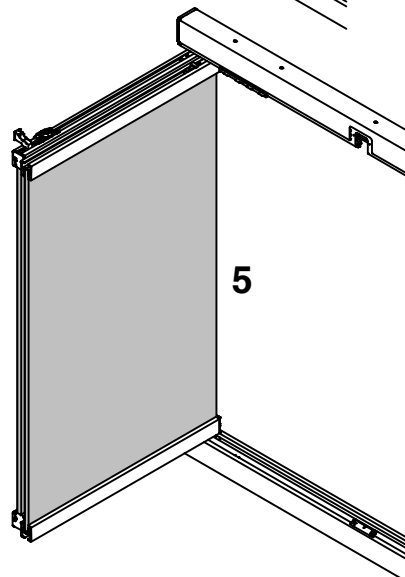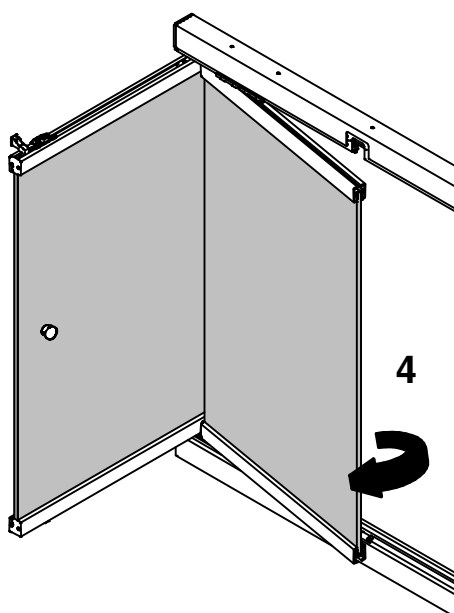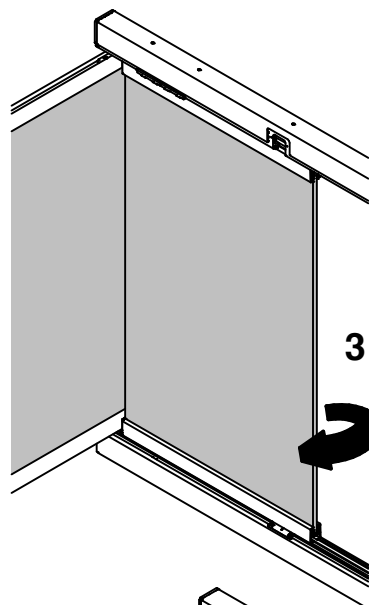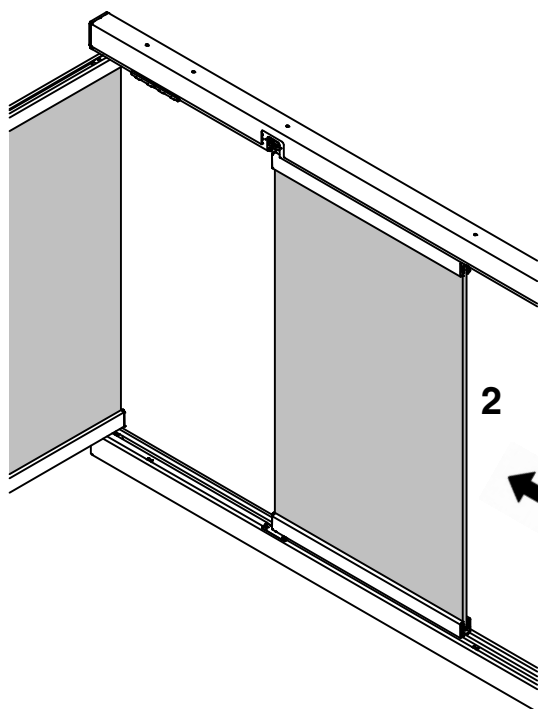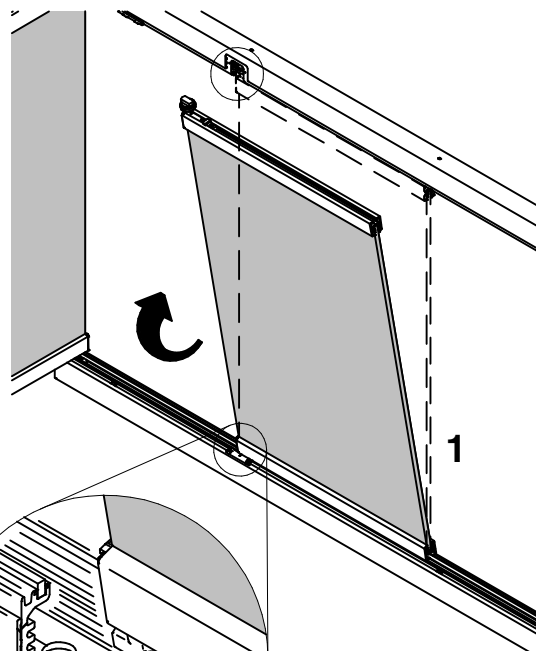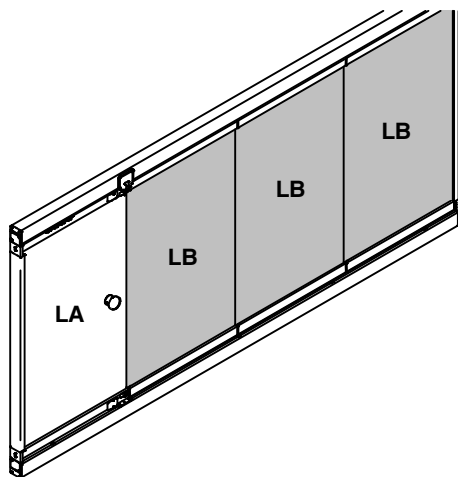


10 Installazione bocchette chiusura - Installation of closure vents - Instalación de rejillas de cierre

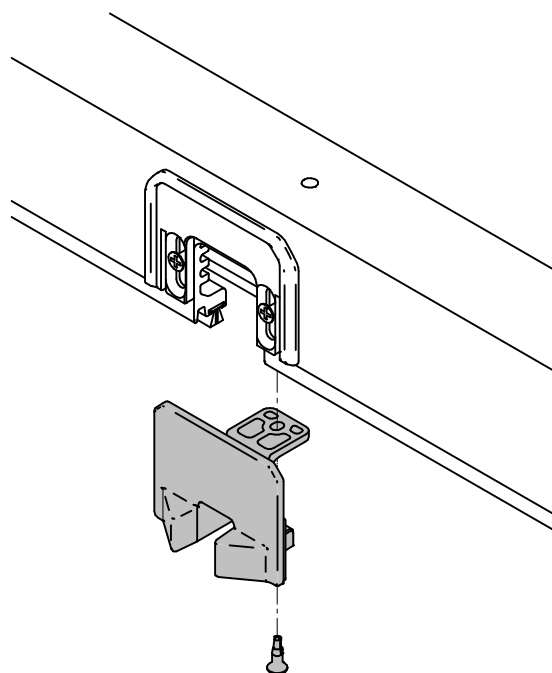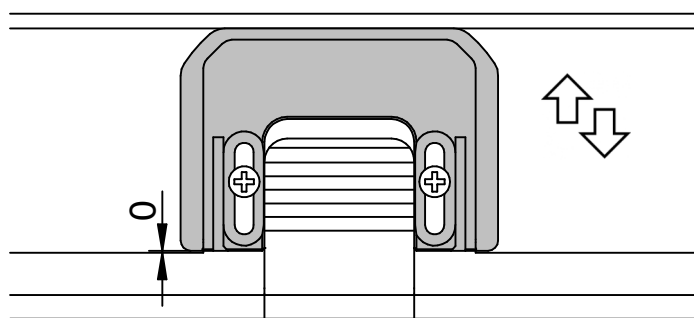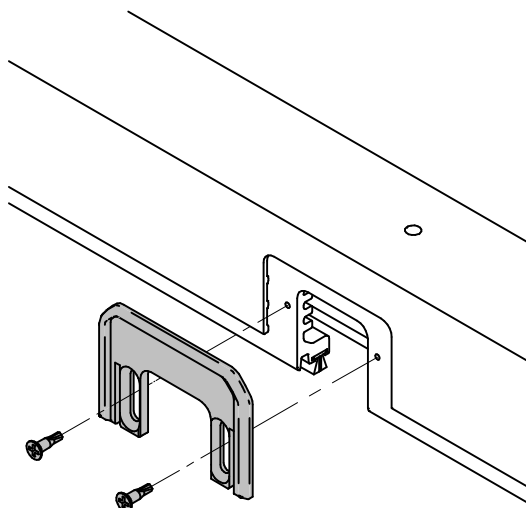


11 Inserimento carrello supporto - Insertion of support trolley - Inserción del carro de soporte

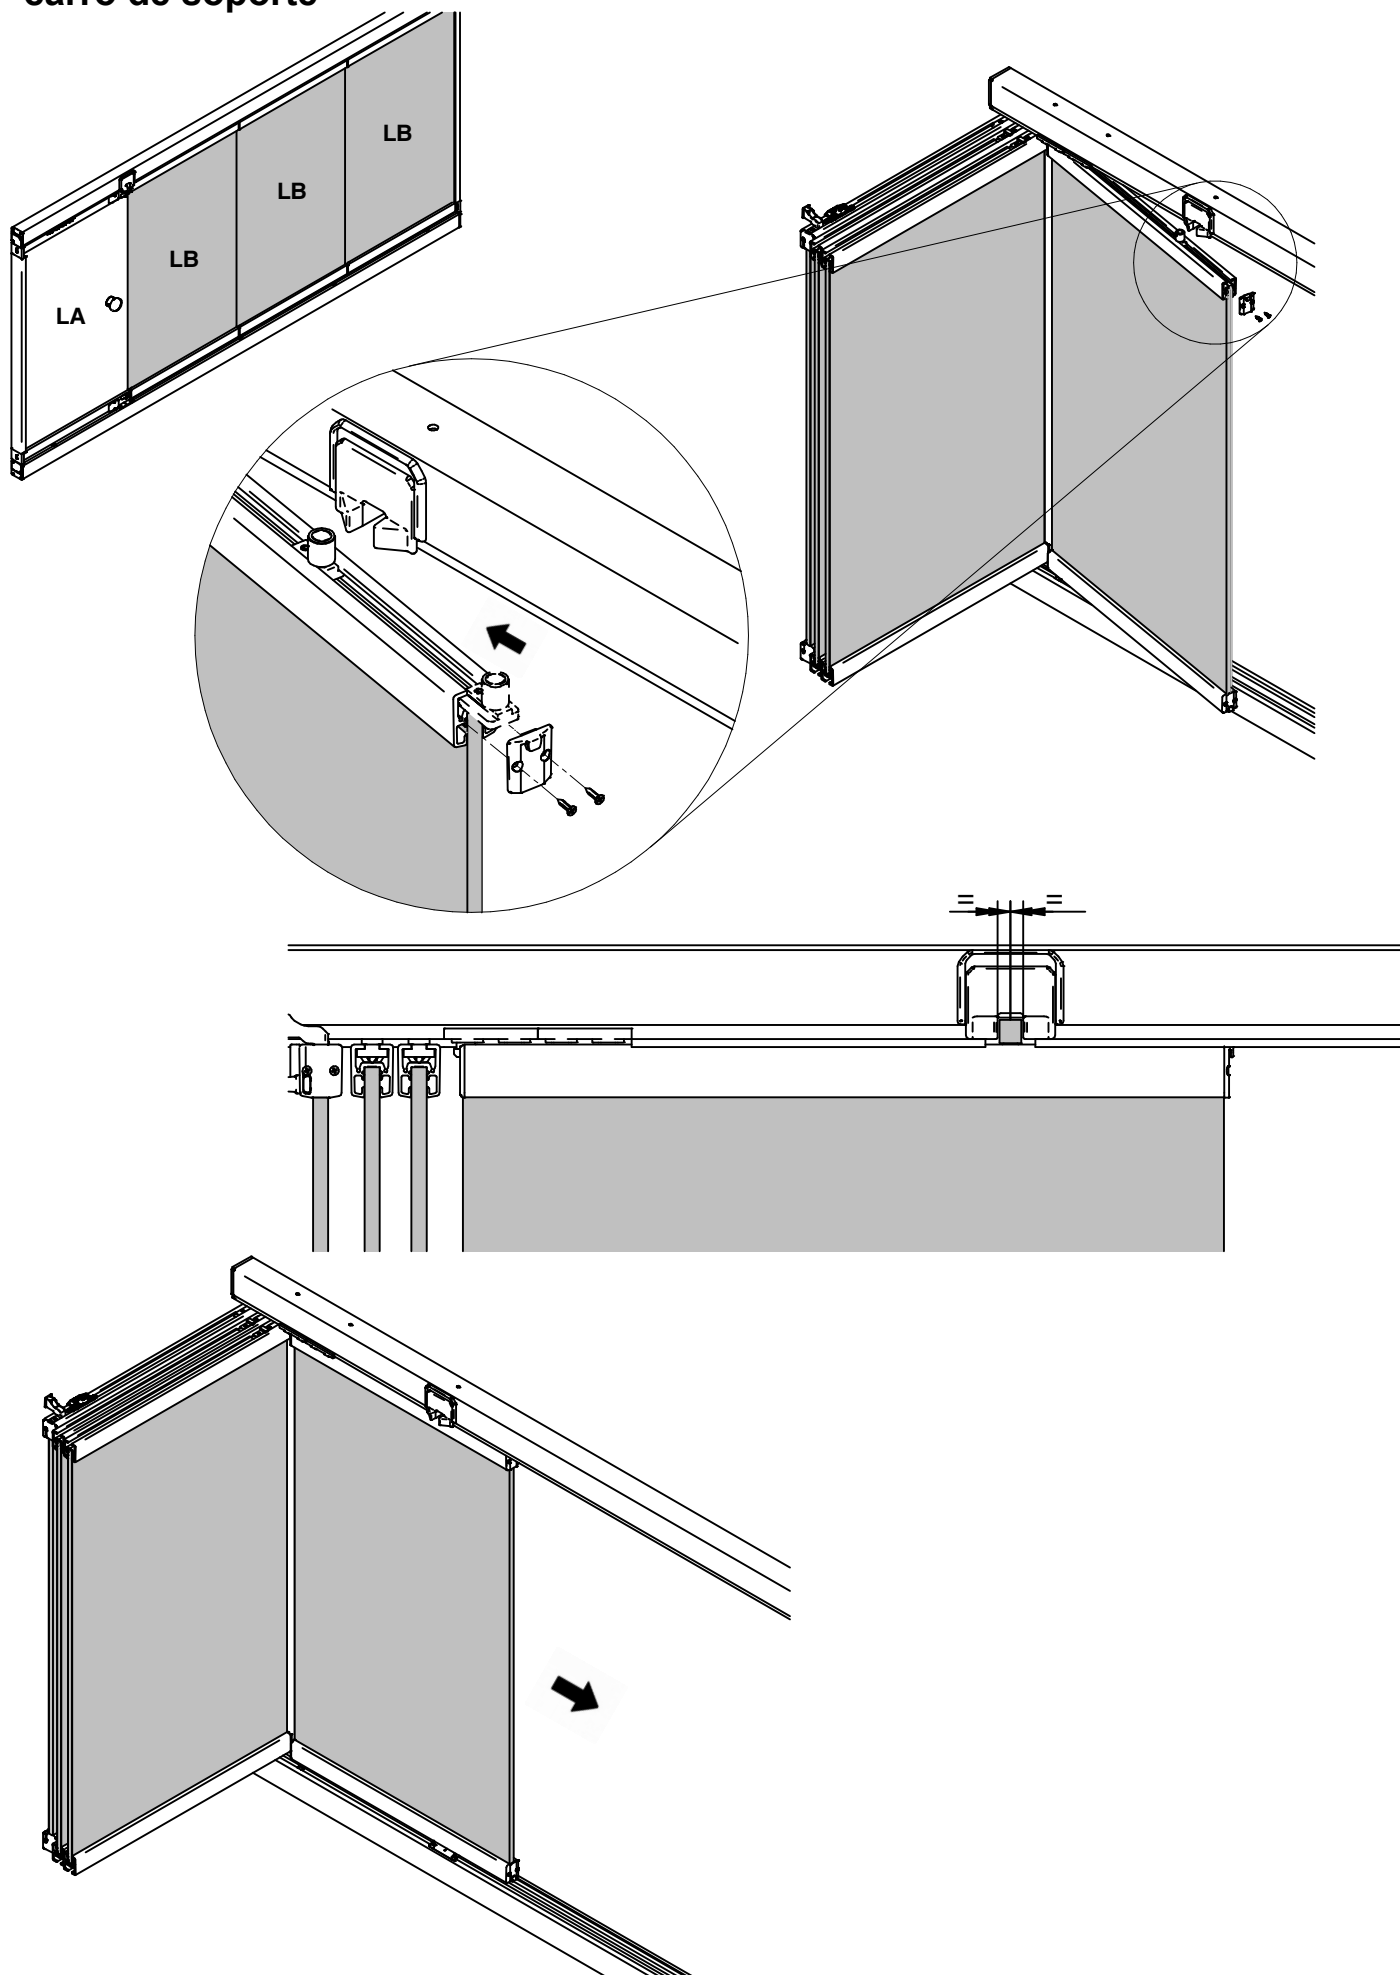

12 Regolazione anticaduta - Anti-fall adjustment- Ajuste anticaída


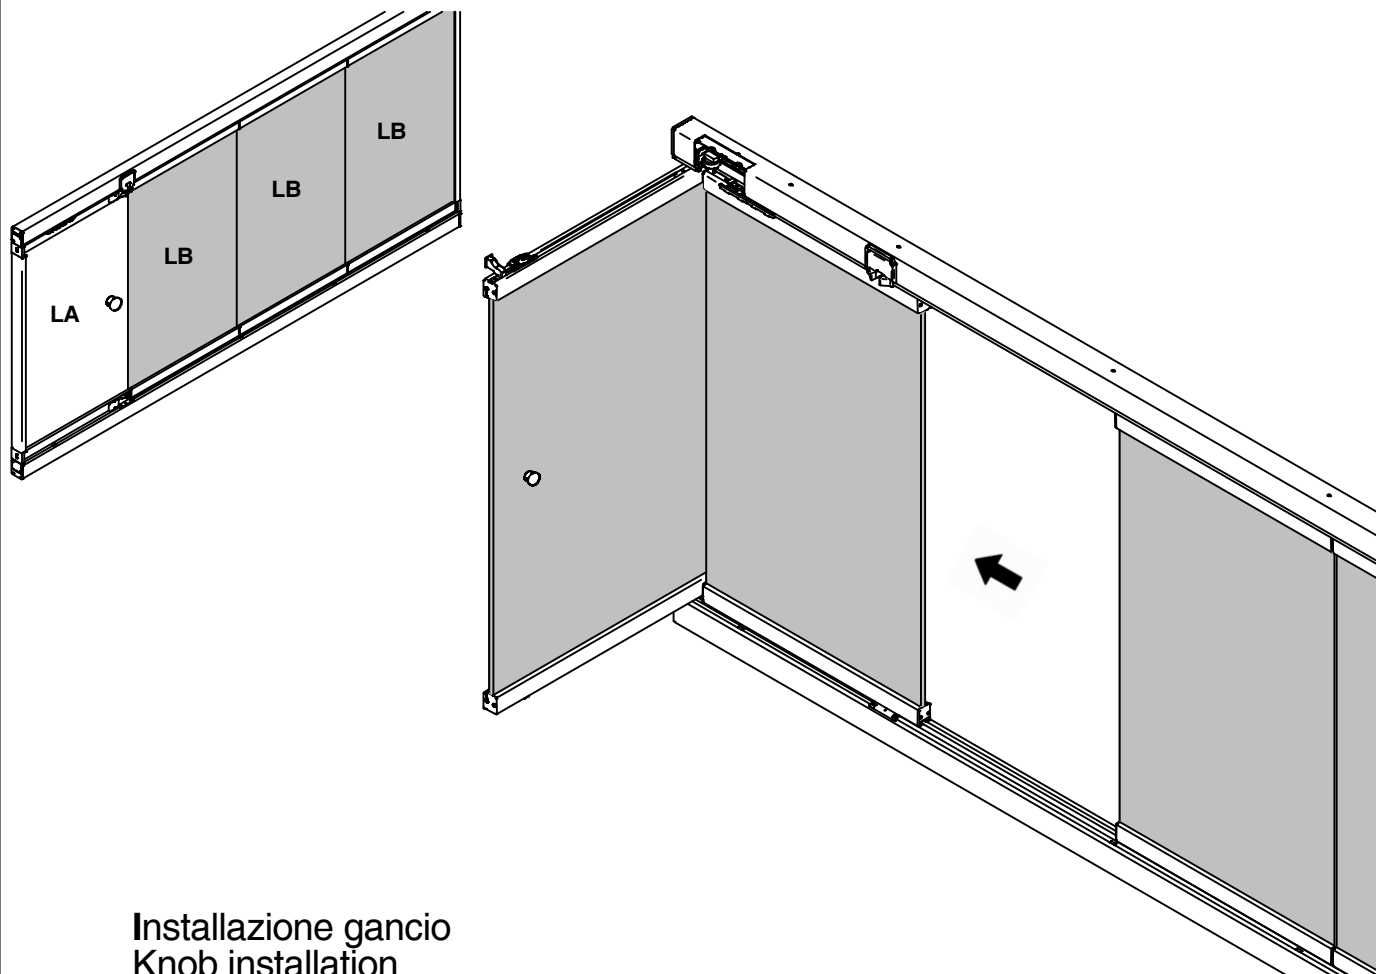


Installazione gancio
Knob installation
Instalación de la perilla



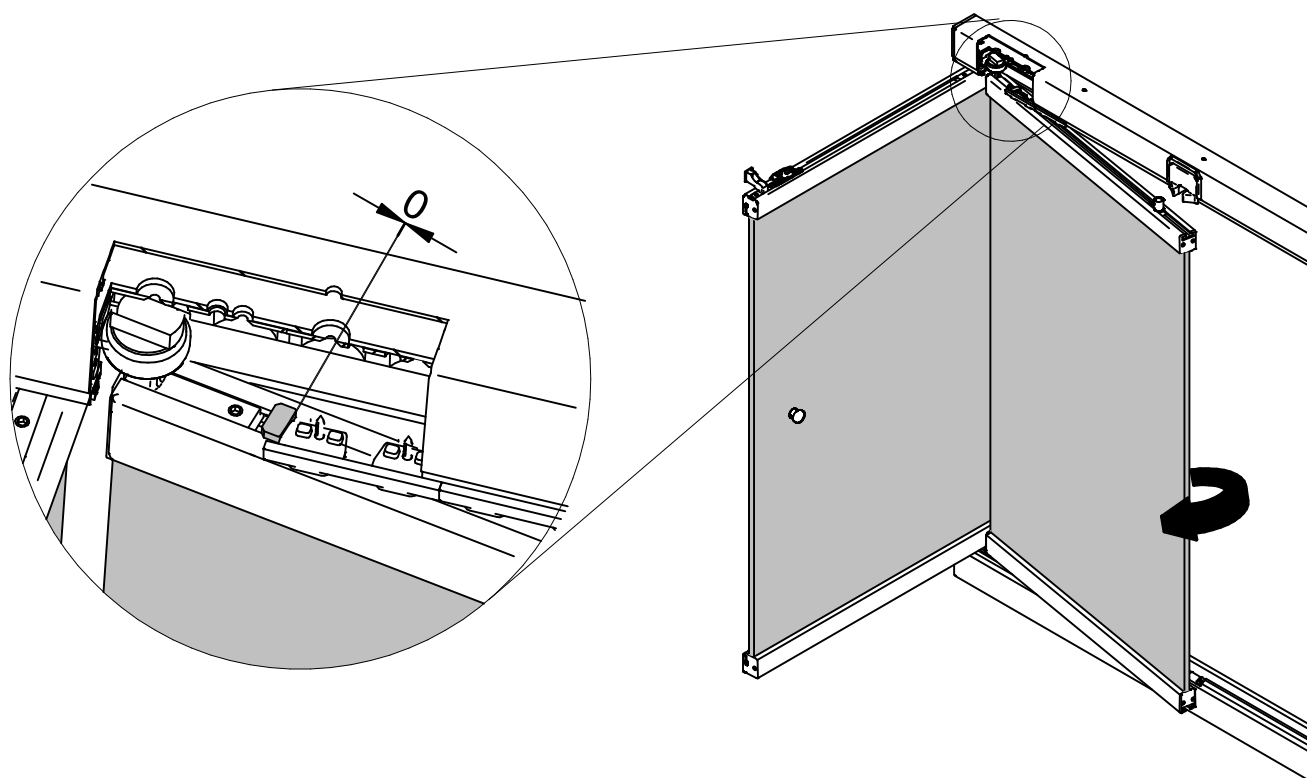


13 Taglio guarnizioni - Gasket cutting - Corte de juntas

Guarnizione lato montante
Gasket on the upright side
Junta en el lado del montante

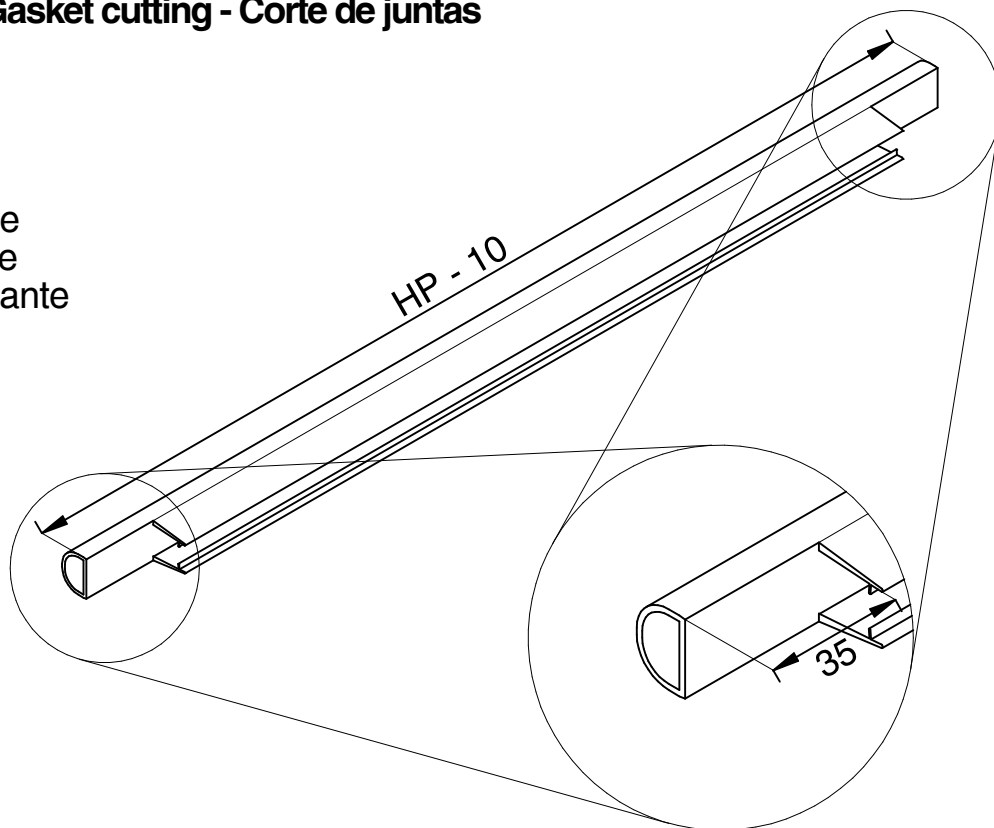

Guarnizione tra vetri
Gasket between the glass panes
Junta entre los cristales

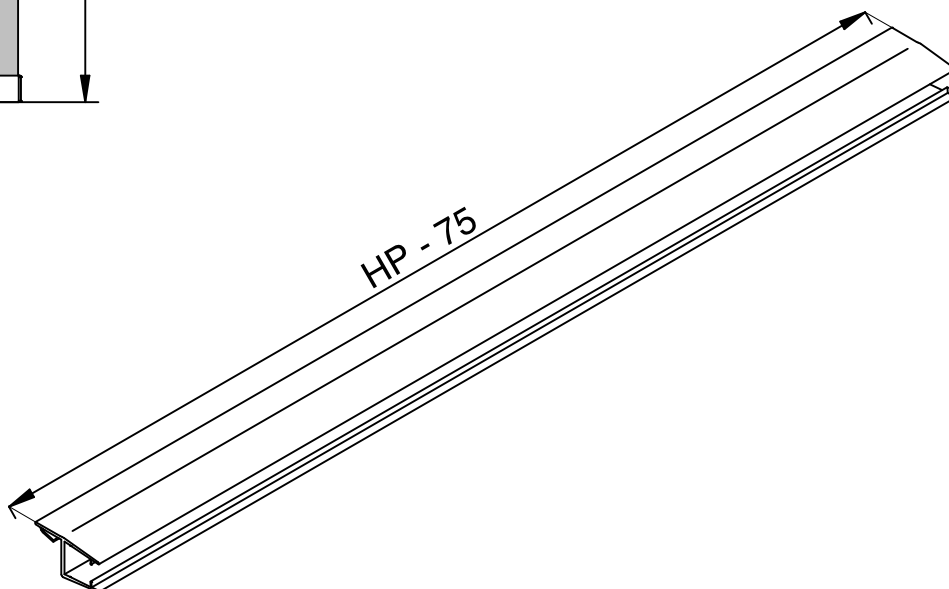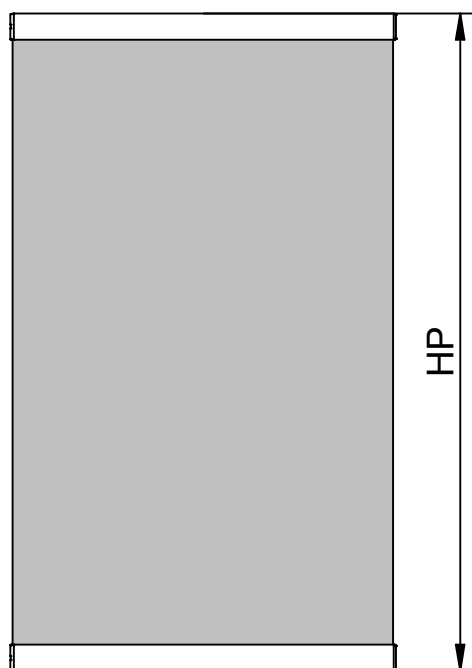



Seguici sui Social Media
Síguenos en redes



Mc - Slide S.r.l.

Via Achille Grandi, 29
47922 Rimini (RN) - ITALY
P.I. 03886680408 - SDI: M5UXCR1
Tel. +39 0541 734619

www.mcslide.it info@mcslide.it

Mc-Slide Spain, S.L.

C/ Del Pujol nº6
08572 Sant Pere de Torelló (Barcelona) - SPAIN
NIF: ESO66845421
Tel. +34 93 013 03 03

www.mcslide.es info@mcslide.es