


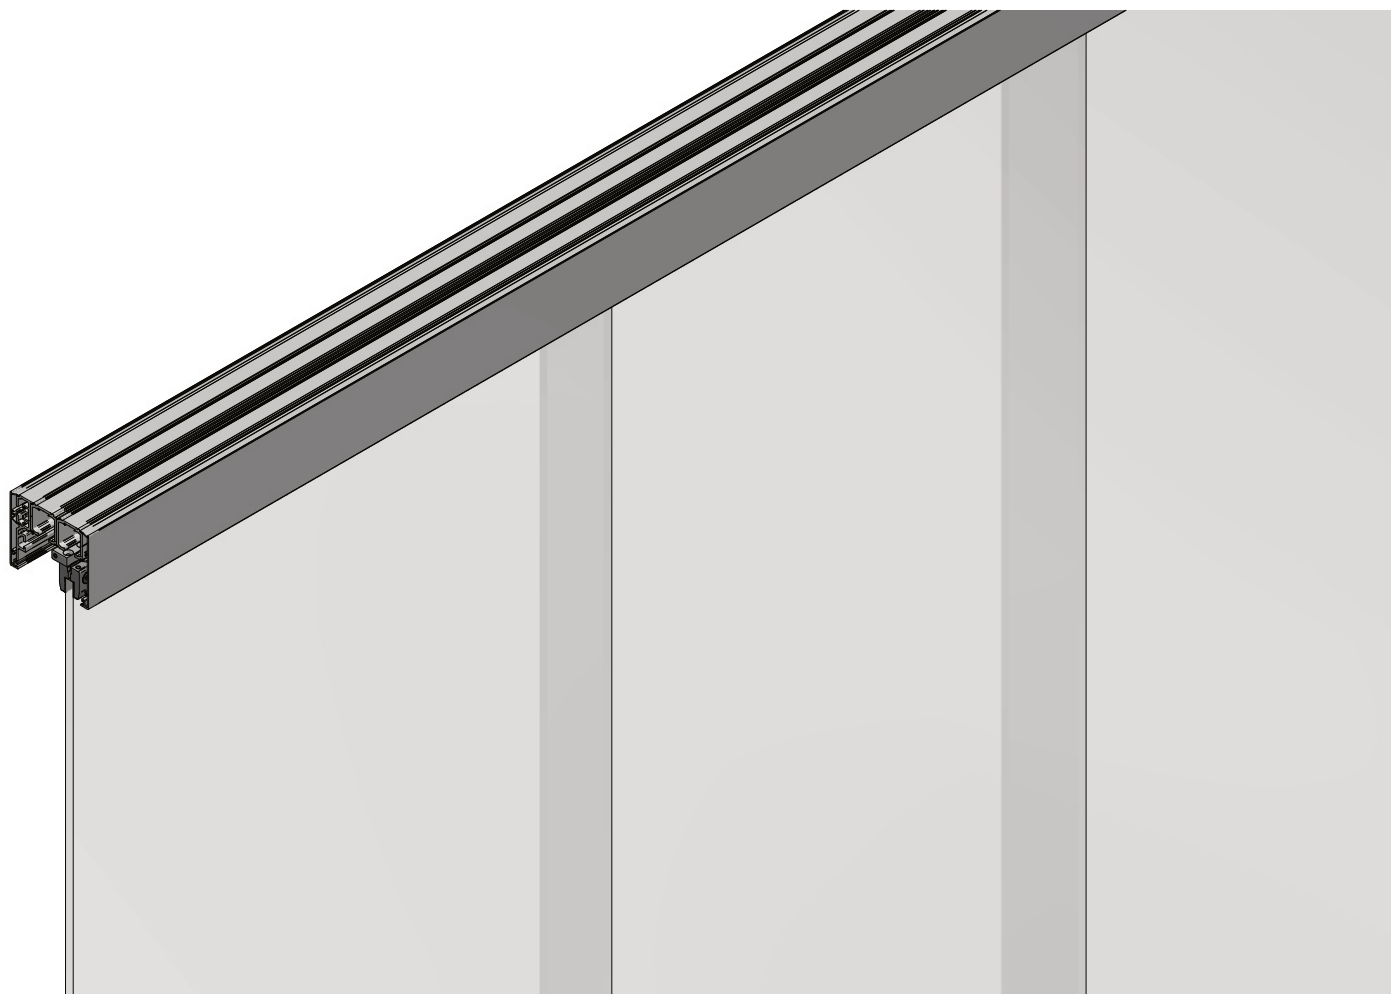

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

ASSEMBLY INSTRUCTIONS



120 kg



8 > 12.76 mm



65 - 90 - 120 kg



16 mm





± 6 mm

Sistema telescopico meccanico
2 Ante / con vetro fisso

Sistema telescopico
2 Hojas correderas / con vidrio fijo


Telescopic system
2 Panels / with fixed glass

Attrezzi richiesti / Herramientas necesarias / Required tool

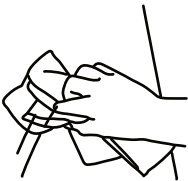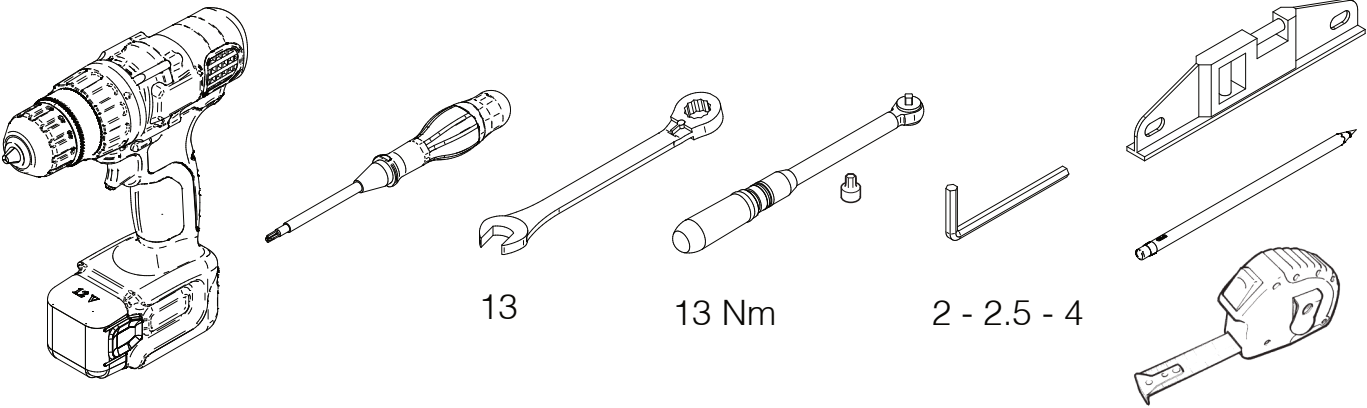


Pulire il vetro ed i profili prima dell'installazione.
 Limpiar el cristal y los perfiles antes de la instalación.
 Clean the glass and profiles before installing.


Componenti - Componentes - Components

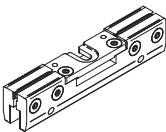


100010555



PRK-CAR

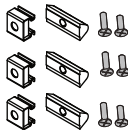

PRK-FIXKIT

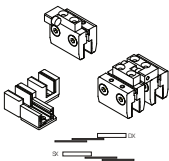

PRK-TLM2

Stop&Slide
 optional



Misura minima anta
 Ancho mínimo de hoja
 Minimum width panel



65 kg



90 kg




130 kg

580 mm



PRKSES65

640 mm



PRKSES90

700 mm




PRKSES130

PROFILI - PERFILES - PROFILES


PRK-TOP



PRK-FIX



PRK-TFX

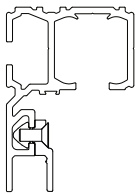


PRK-COH



87/X4



Optional

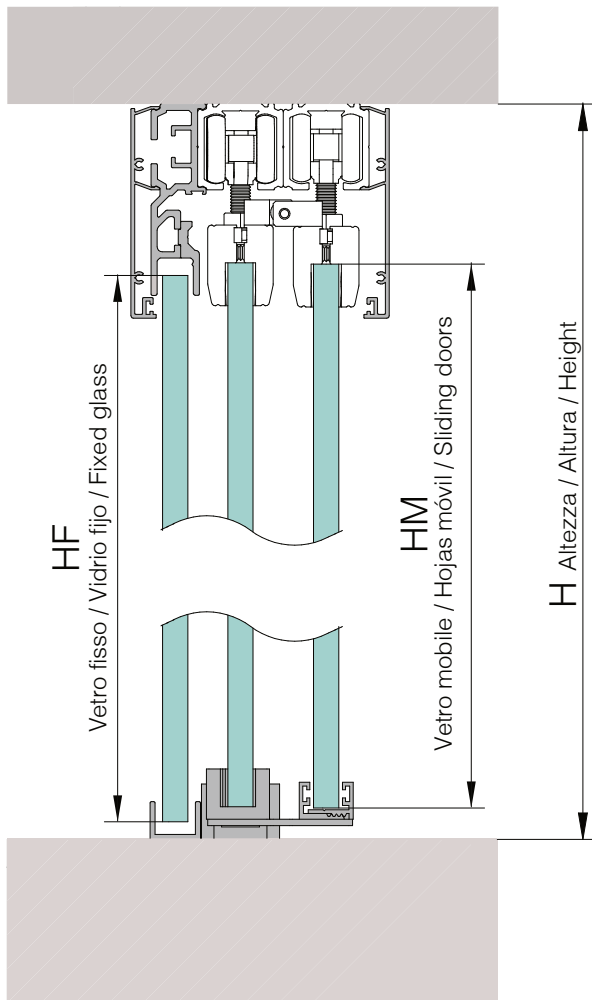



$$HF = H - 75$$

$$HM = H - 76$$

Fissaggio a soffitto 2 ante + fisso

Montaje a techo - 2 puertas correderas + fijo

Ceiling mounting - 2 sliding doors + fixed glass

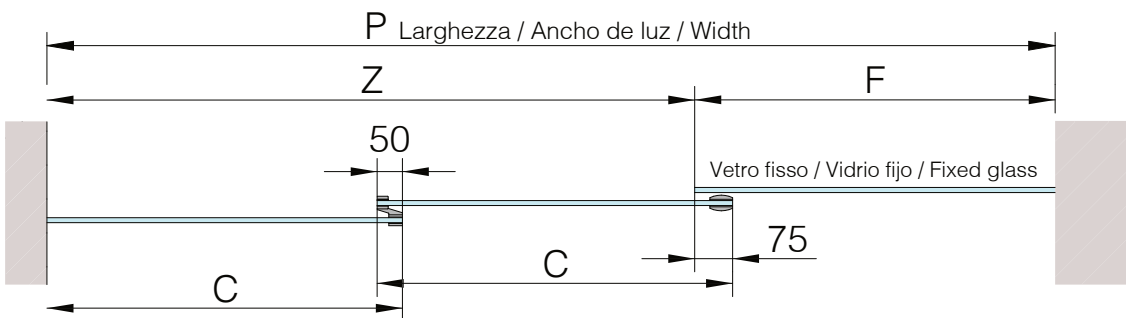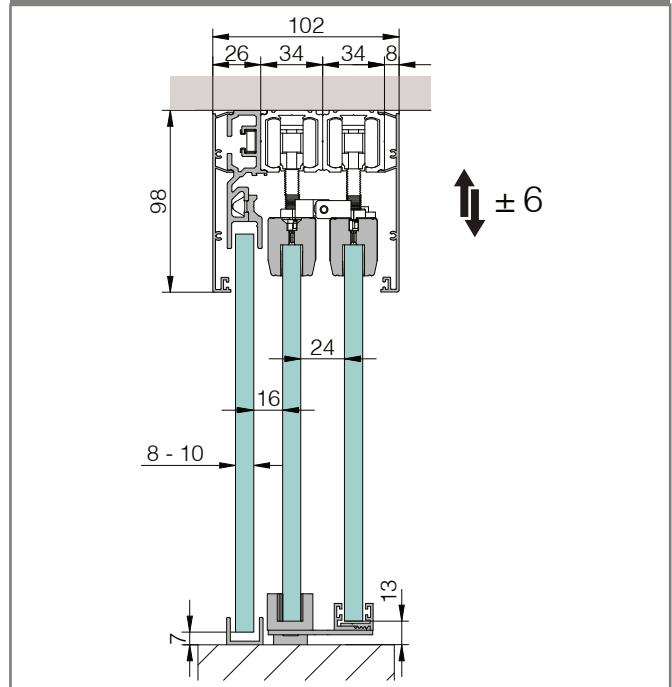



$$Z = \frac{(P \times 2) - 145}{3}$$

$$C = \frac{Z + 125}{2}$$

$$F = C + 10$$



$$P = Z + F = (C + C + F) - 125 \text{ Verifica / Verificación / Checking}$$

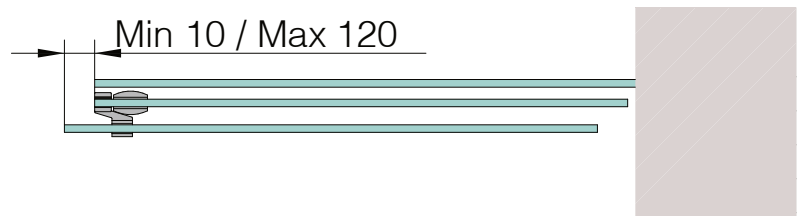

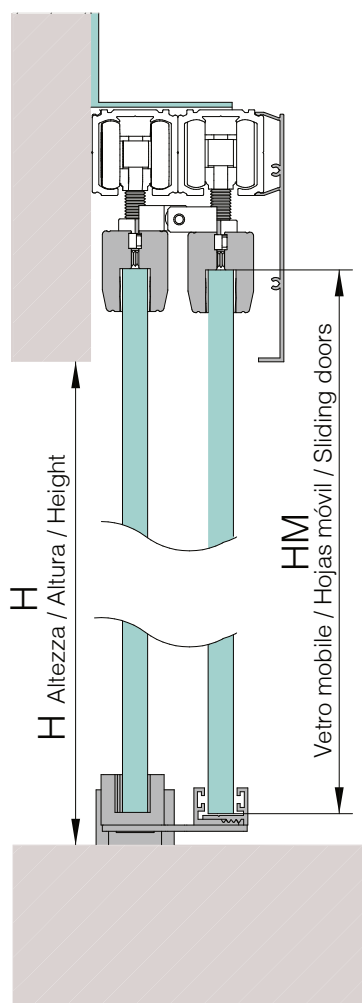

$$HM = H + 25$$

Fissaggio a parete 2 ante
Montaje a pared - 2 puertas correderas
Wall mounting - 2 sliding doors

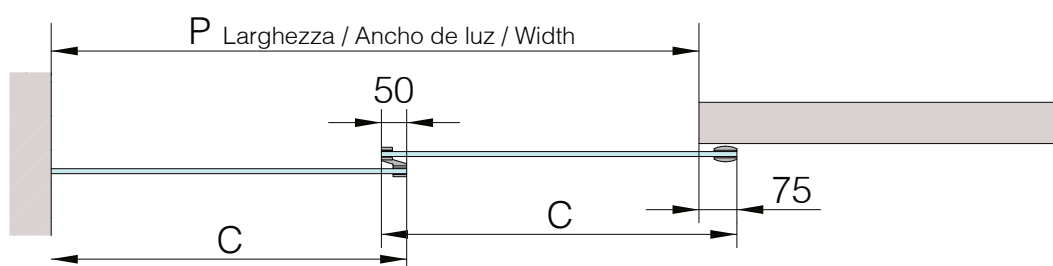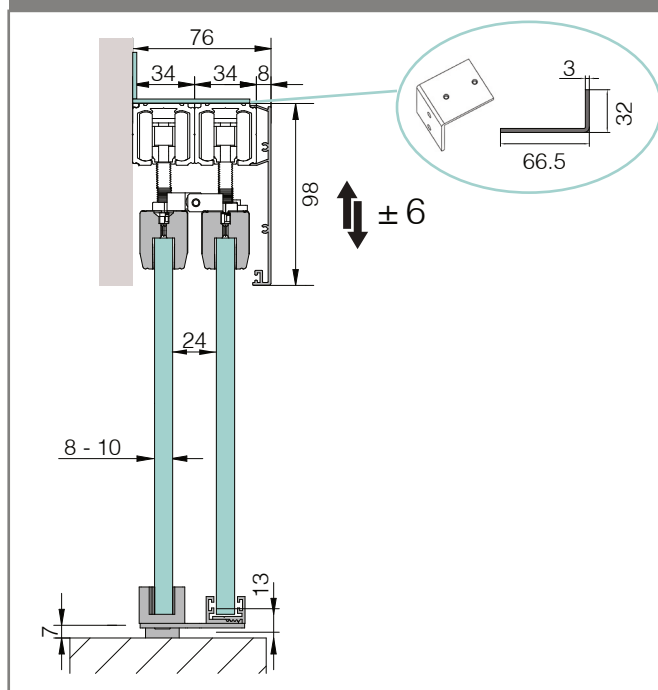


Min 10 / Max 120



$$C = \frac{P + 125}{2}$$

$$P = (C + C) - 125 \text{ Verifica / Verificación / Checking}$$


1a

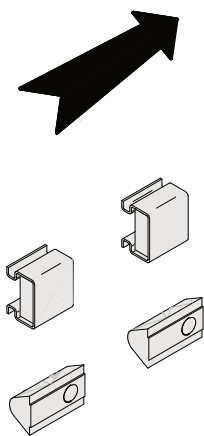


1b



1c

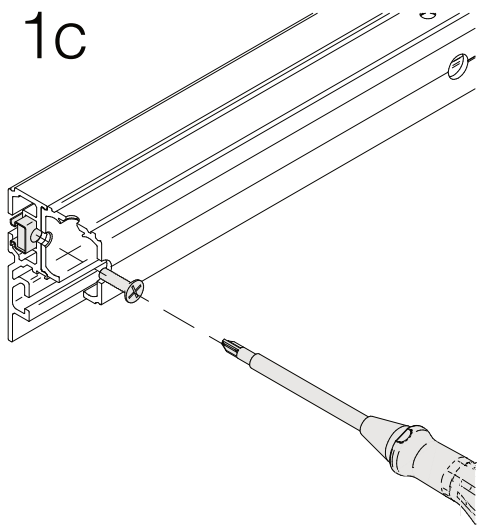


2

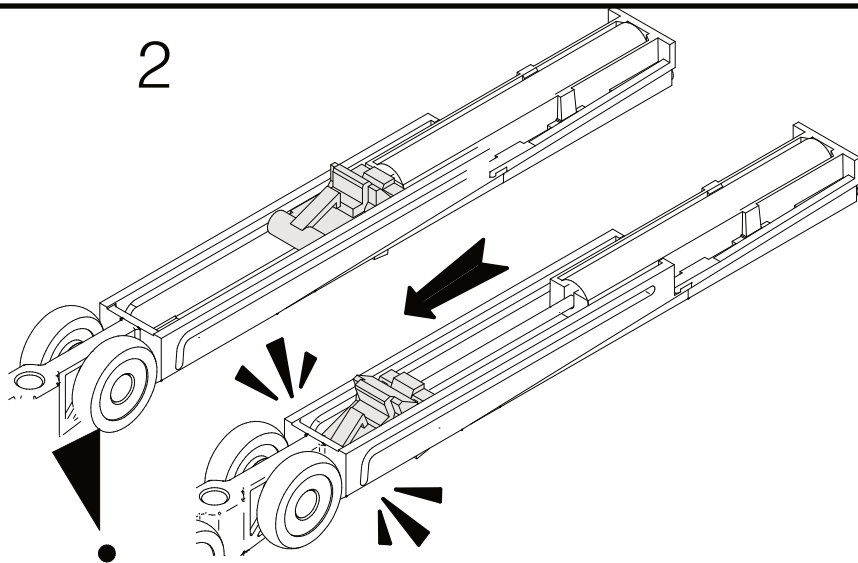

3

INSERIRE I COMPONENTI

Inserire nel binario i carrelli e/o gli Stop&slide assieme agli attivatori "A" come in figura

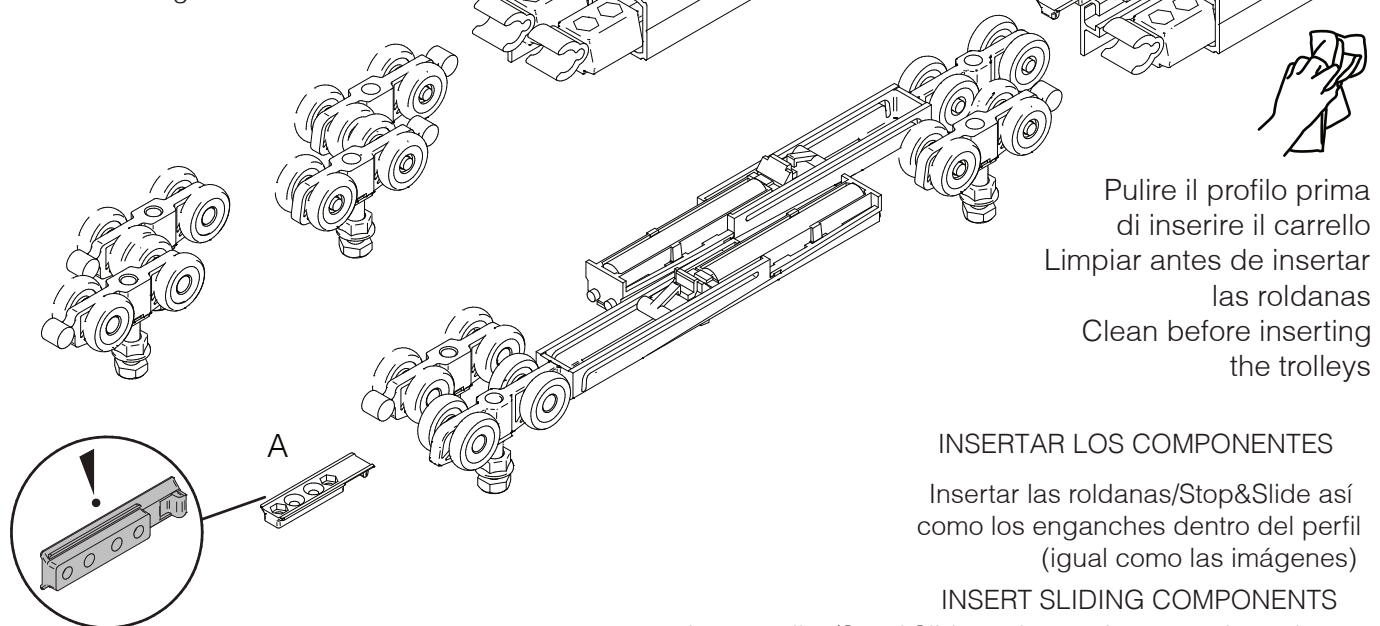

Pulire il profilo prima di inserire il carrello
Limpiar antes de insertar las roldanas
Clean before inserting the trolleys

INSERTAR LOS COMPONENTES

Insertar las roldanas/Stop&Slide así como los enganches dentro del perfil (igual como las imágenes)



INSERT SLIDING COMPONENTS

Insert trolley/Stop&Slide and stops in top track as shown



CONFIGURAZIONI - CONFIGURACIÓN - CONFIGURATIONS

Fissaggio a soffitto 2 ante
Montaje a techo - 2 puertas correderas
Ceiling mounting - 2 sliding doors


Fissaggio a soffitto 2 ante + fisso
Montaje a techo - 2 puertas correderas + vidrio fijo
Ceiling mounting - 2 sliding doors + fixed glass

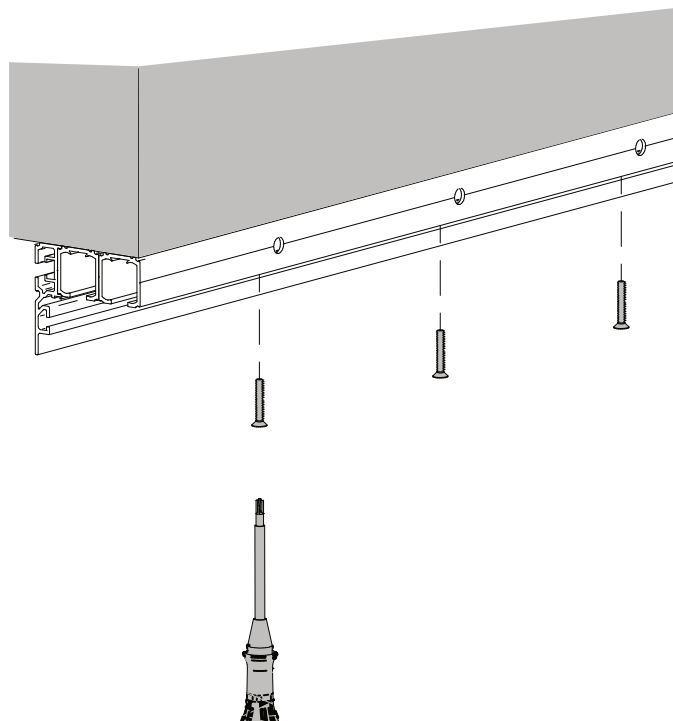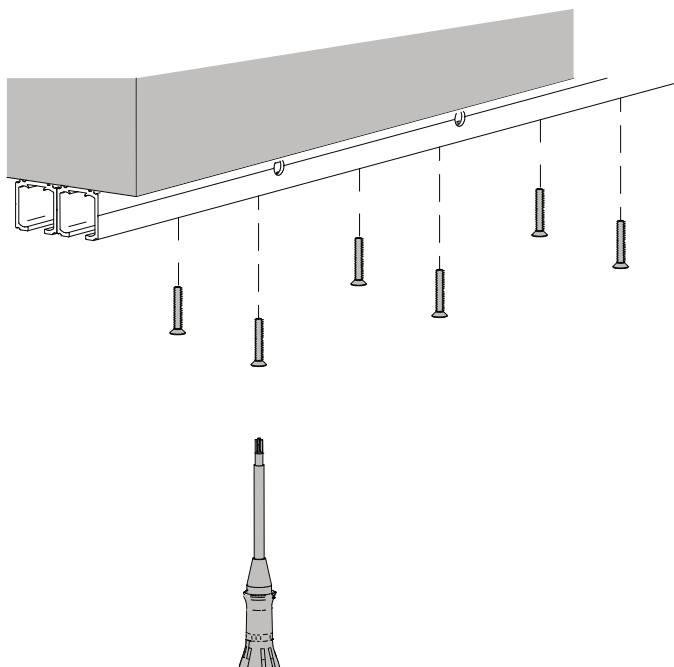

Fissaggio a parete 2 ante
Montaje a pared - 2 puertas correderas
Wall mounting - 2 sliding doors

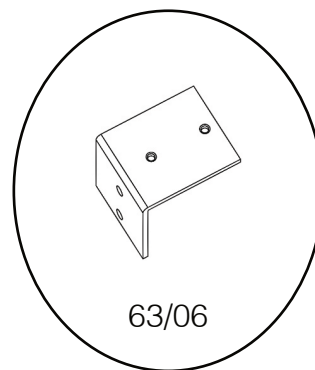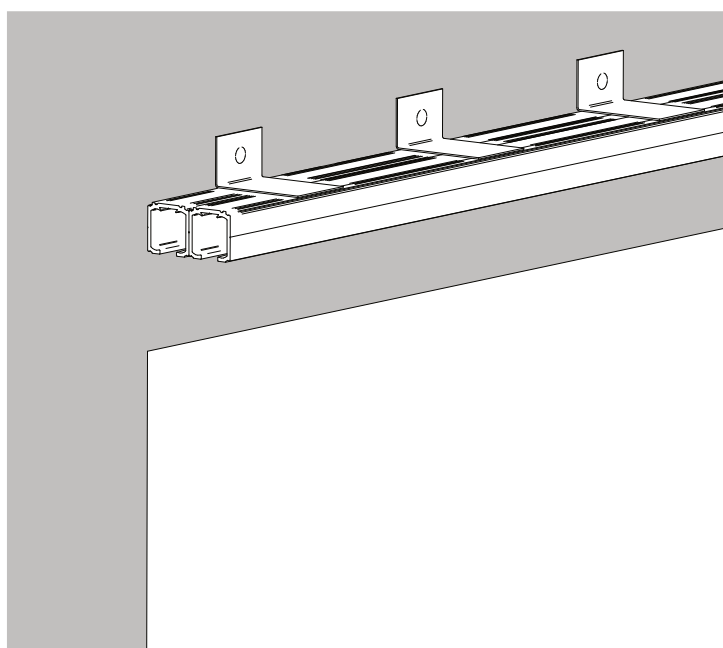

Apertura destra
Apertura a la derecha
Right side opening

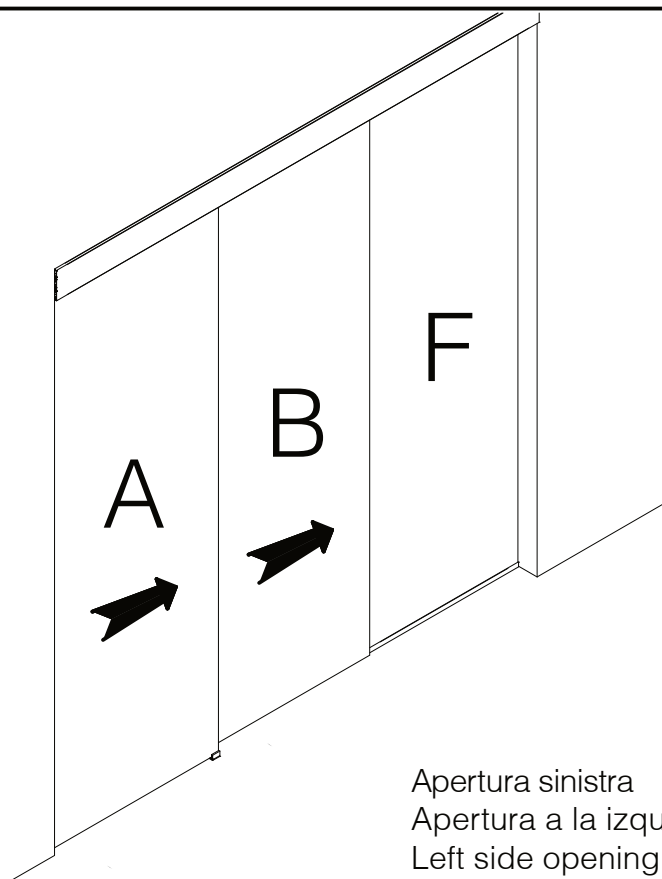


Apertura sinistra
Apertura a la izquierda
Left side opening




pag. 9

MONTAGGIO VETRO FISSO / MONTAJE VIDRIO FIJO / ASSEMBLY FIXED GLASS

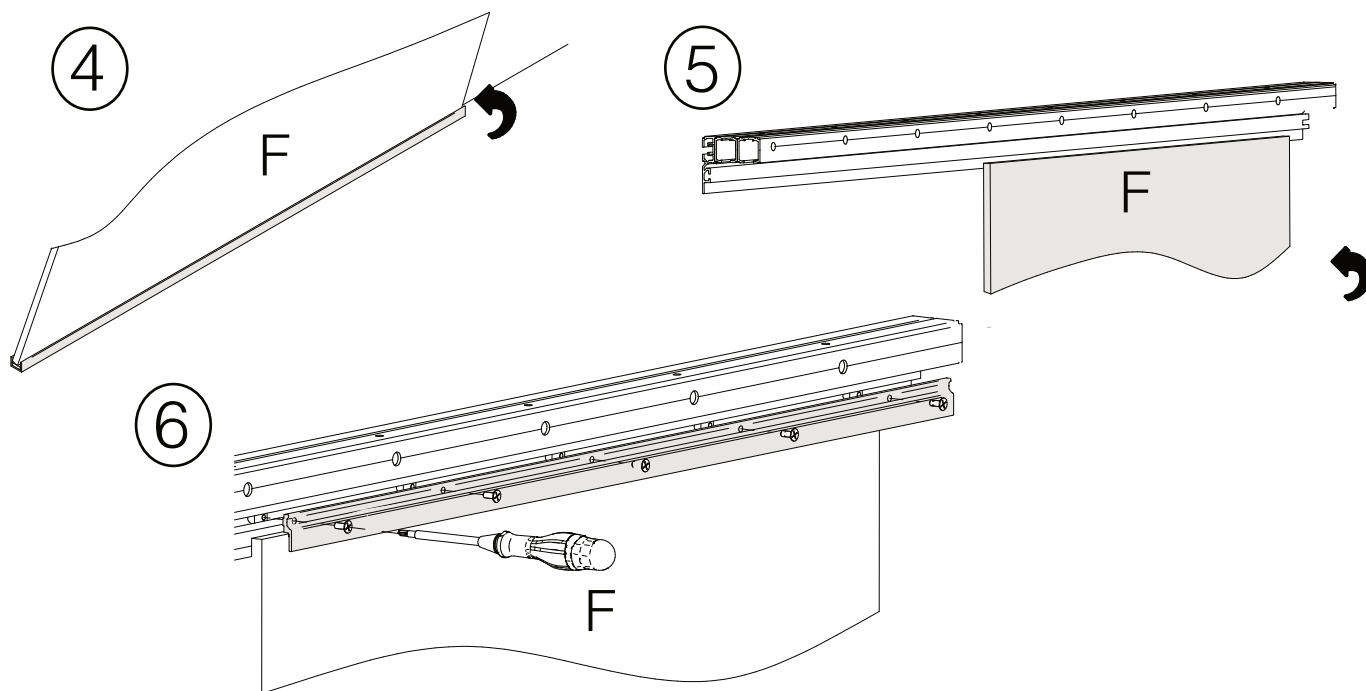

7

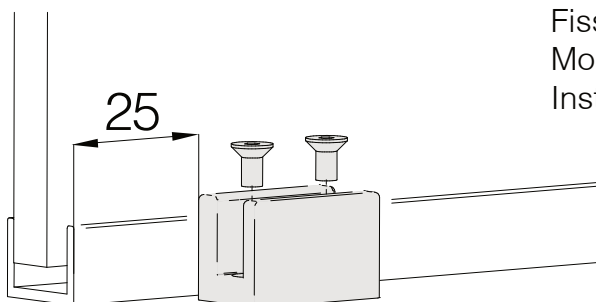

Fissare la guida inferiore a 25 mm rispetto vetro fisso
Montaje guiador inferior a 25 mm que el vidrio fijo
Install the lower guide 25 mm to fixed glass


8

Montaggio pinza EASY™ - Montaje pinzas EASY™ - EASY™ Clamps assembly


Selezionare il distanziale in base allo spessore del vetro ed inserirlo/i come in figura

Elegir los separadores según el grosor del cristal y ponerlo en la pinza, siempre quedando a la vista el número del grosor que deseamos (igual como en las imágenes).


Choose the spacer according to the thickness of the glass and match in the clamp

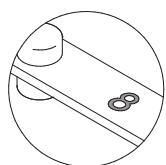


VETRO 8 MM

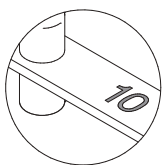



VETRO 10 MM

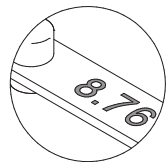

VETRO 8,76 MM

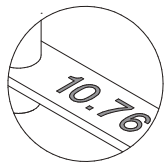


VETRO 10,76 MM

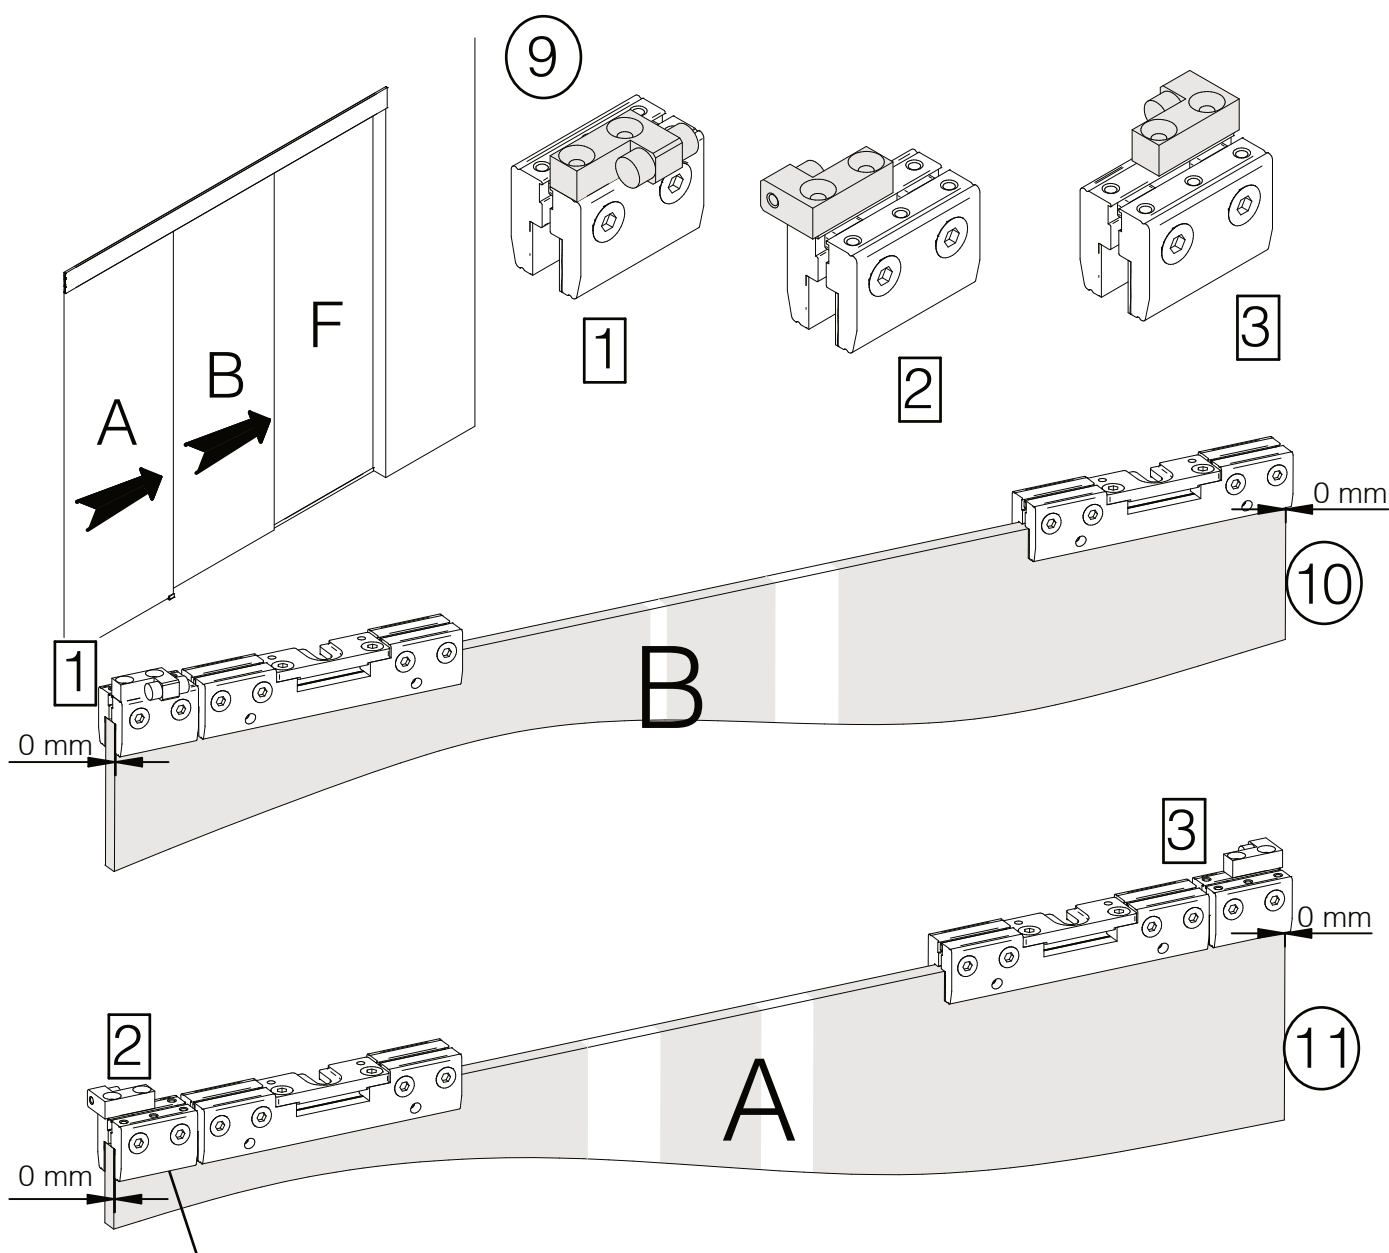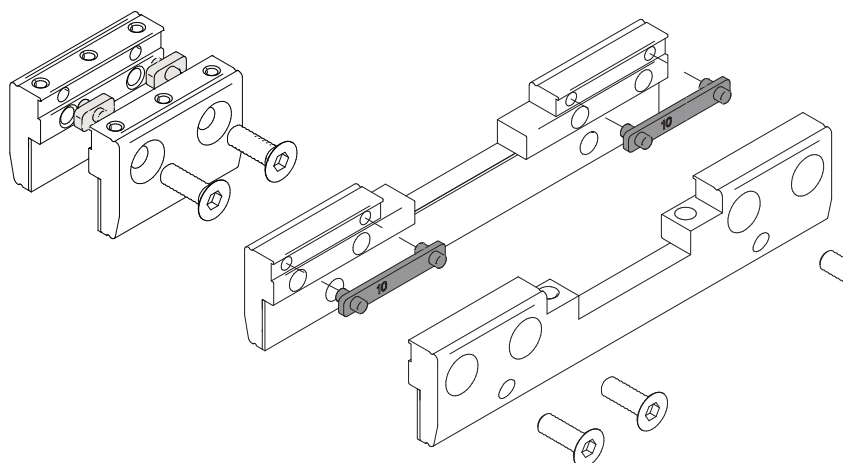


0 mm = impacchettamento a raso / Montaje al ras / Flush mounting

X mm = sormonto maniglia / En cas de manecilla / In case of handle


- 12 Agganciare prima l'anta B
Montar antes la hoja B.
Install first panel B.

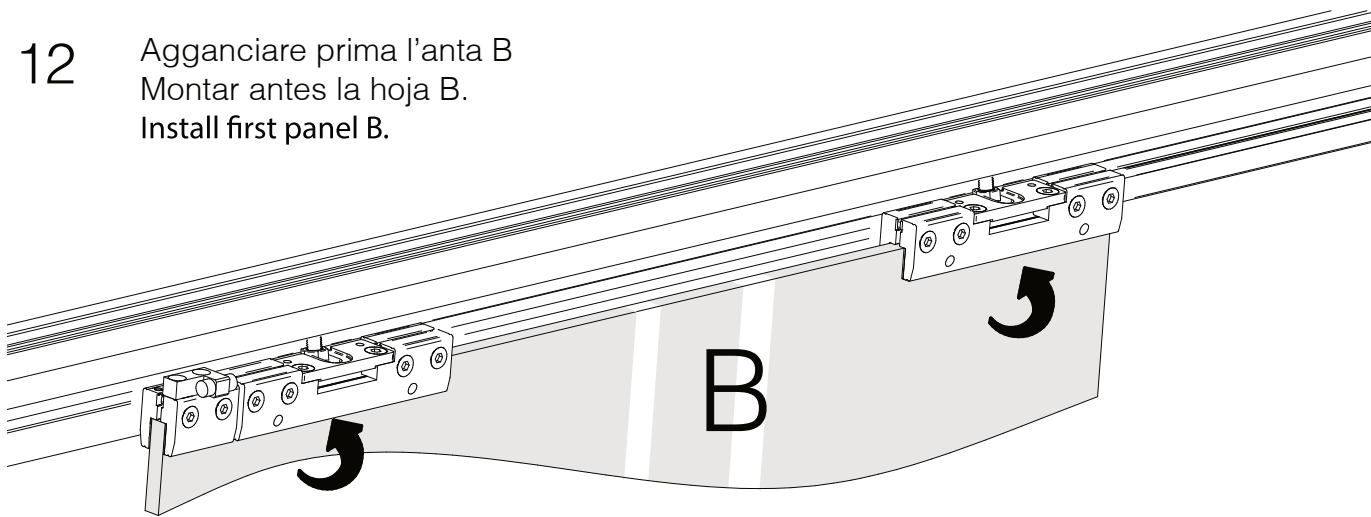


- 13 Agganciare poi l'anta A
Montar después la hoja A.
Install after panel A.

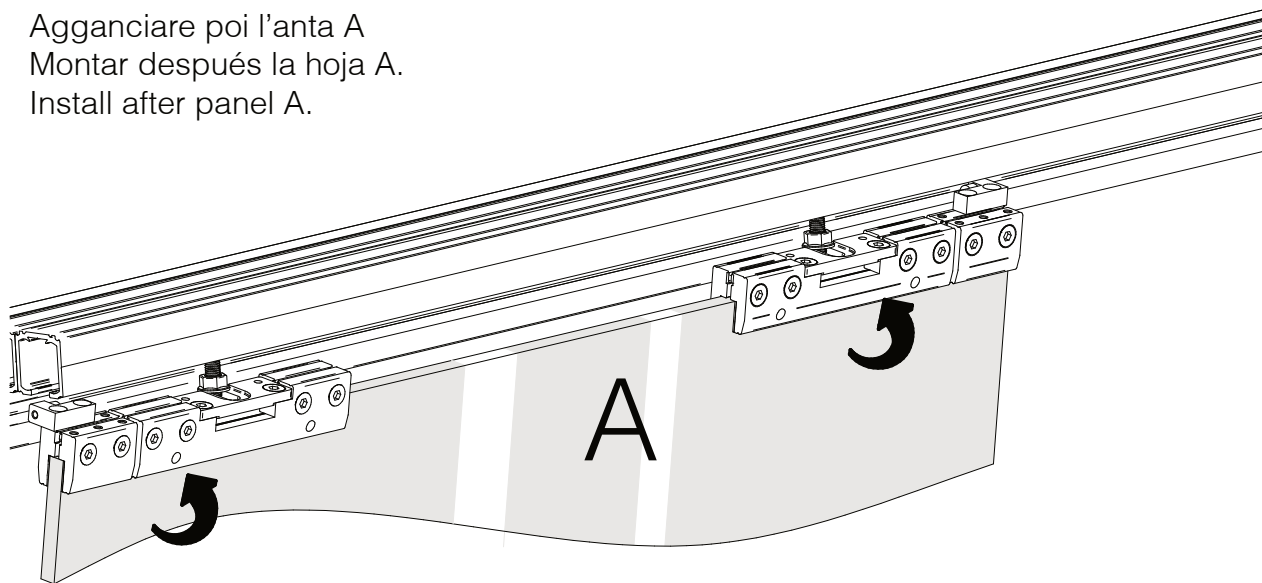

- 14 Installare la guida inferiore
Montar el guiador inferior
Install lower guide

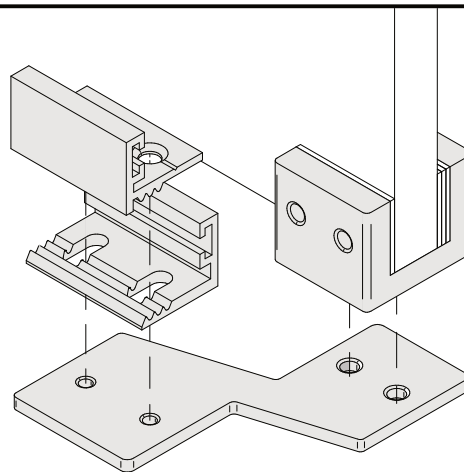

15

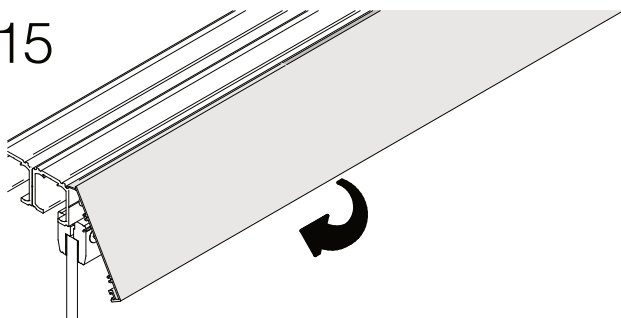


16




Agganciare le velette al binario
Enganchar las tapetas embellecedora
Clip the covers to the top track


Apertura sinistra
Apertura a la izquierda
Left side opening

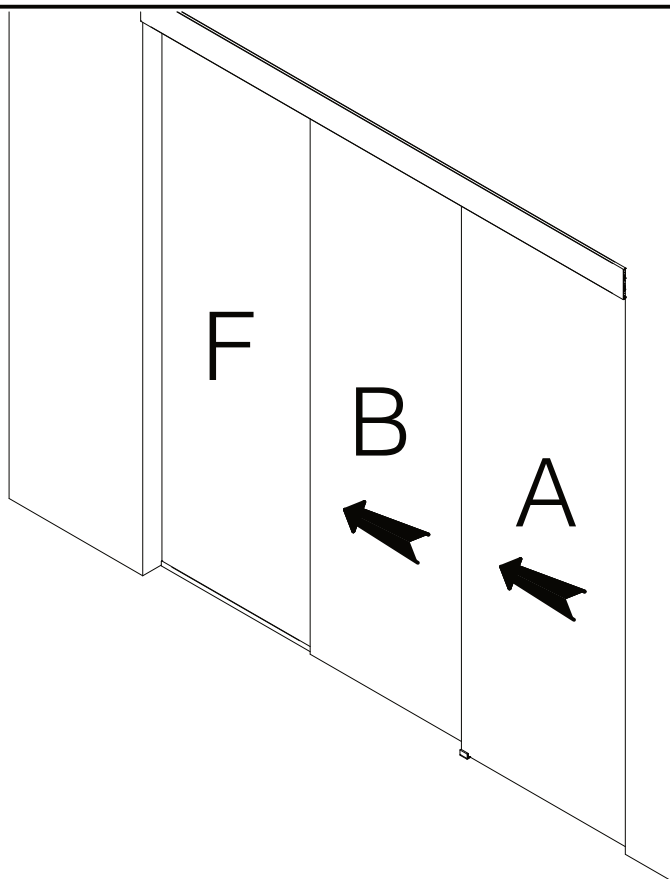

MONTAGGIO VETRO FISSO / MONTAJE VIDRIO FIJO / ASSEMBLY FIXED GLASS

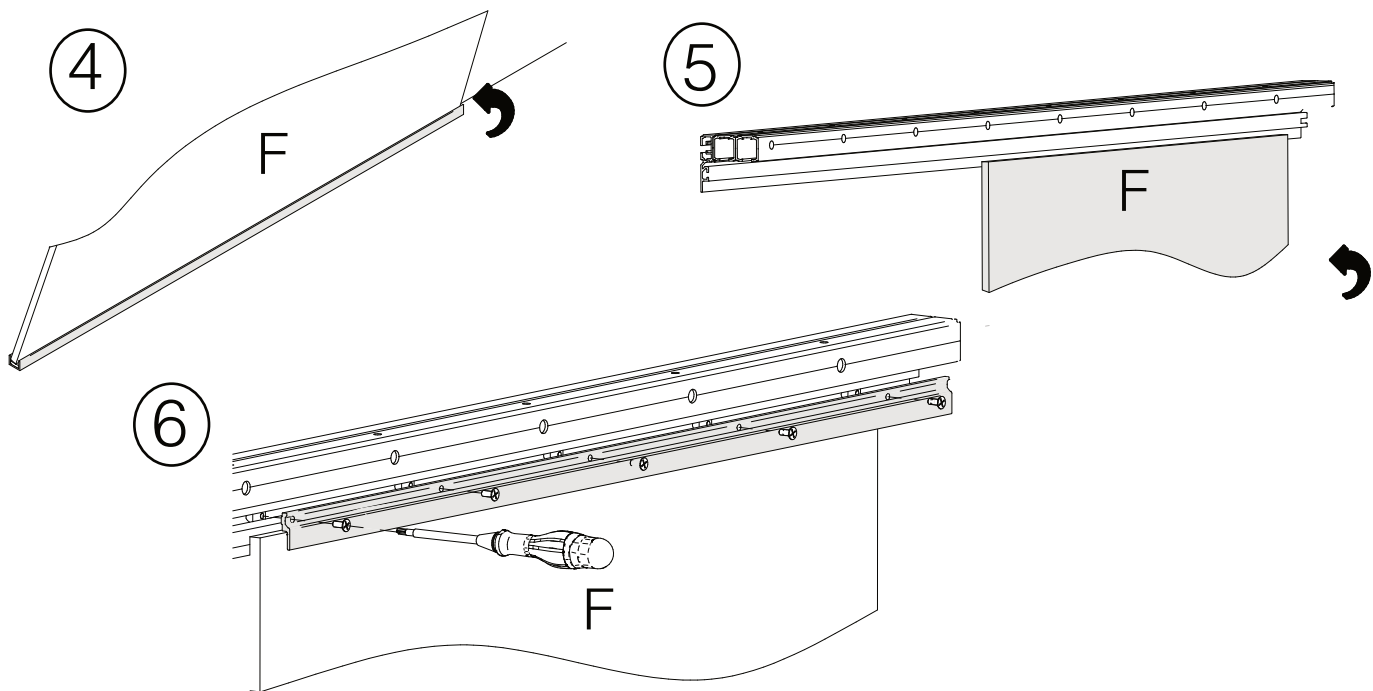

7

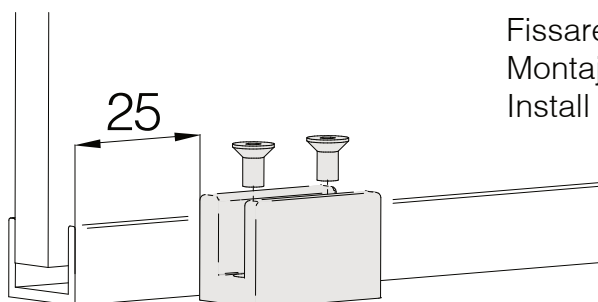

Fissare la guida inferiore a 25 mm rispetto vetro fisso
Montaje guiador inferior a 25 mm que el vidrio fijo
Install the lower guide 25 mm to fixed glass


8

Montaggio pinza EASY™ - Montaje pinzas EASY™ - EASY™ Clamps assembly


Selezionare il distanziale in base allo spessore del vetro ed inserirlo/i come in figura

Elegir los separadores según el grosor del cristal y ponerlo en la pinza, siempre quedando a la vista el número del grosor que deseamos (igual como en las imágenes).


Choose the spacer according to the thickness of the glass and match in the clamp

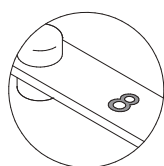


VETRO 8 MM

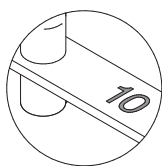


VETRO 10 MM

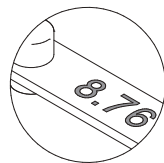

VETRO 8,76 MM

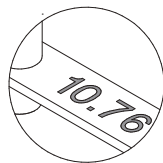

VETRO 10,76 MM

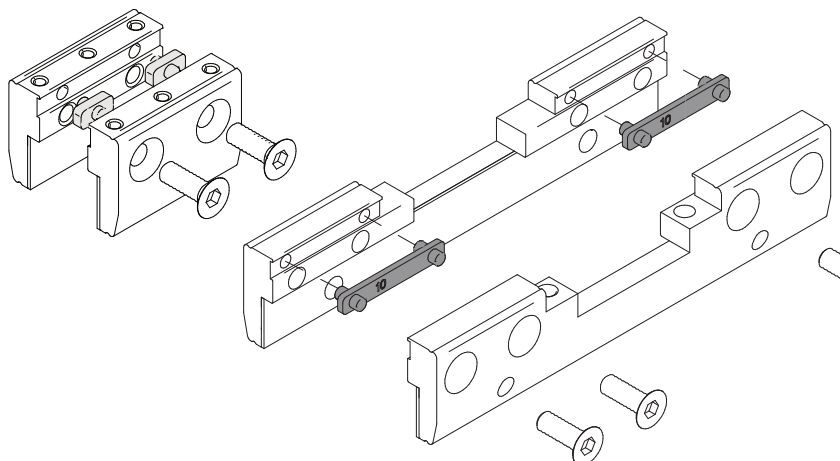


9


F

B


A

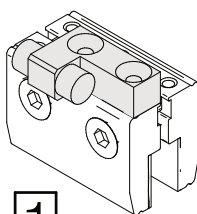


1

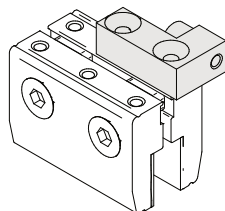

2

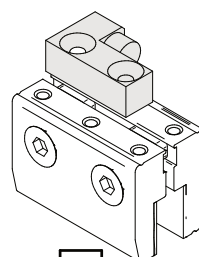


3

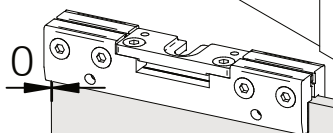

0


B

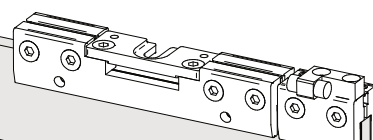

1

10


0

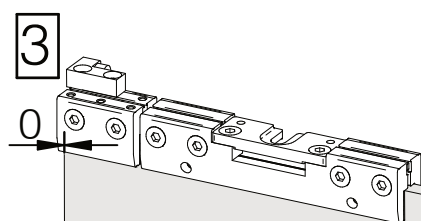

3

0

A

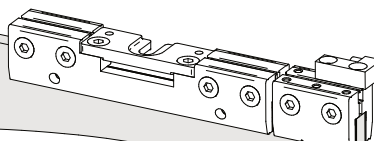

2


11

0




0 mm = impacchettamento a raso / Montaje al ras / Flush mounting
X mm = sormonto maniglia / En cas de manecilla / In case of handle

12

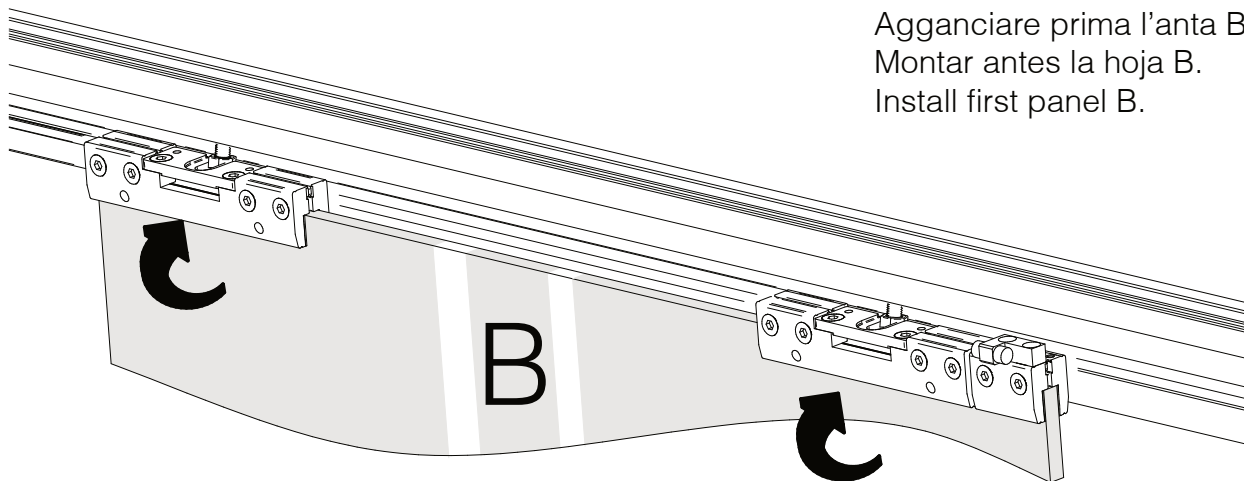

Agganciare prima l'anta B
Montar antes la hoja B.
Install first panel B.


13

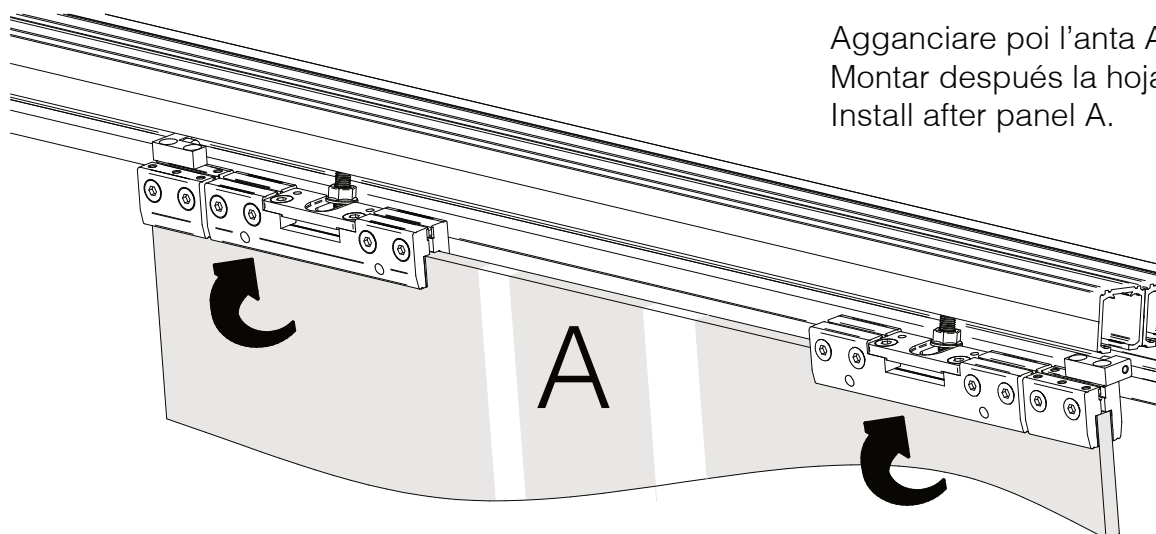


Agganciare poi l'anta A
Montar después la hoja A.
Install after panel A.

14

Installare la guida inferiore
Montar el guiador inferior
Install lower guide

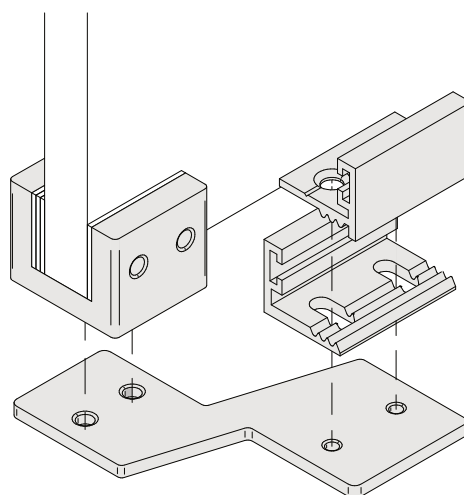

15

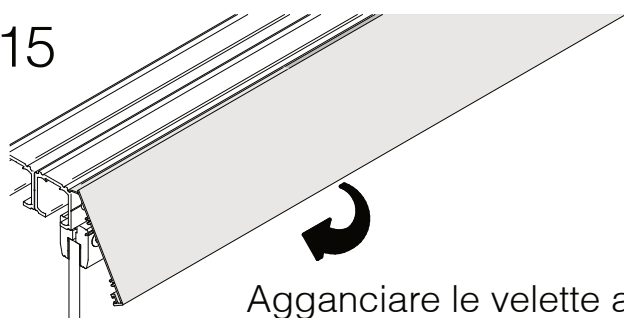

Agganciare le velette al binario
Enganchar las tapetas embellecedora
Clip the covers to the top track

16



Seguici sui Social Media
Siguenos en redes



Mc-Slide s.r.l. - mcslide.it - info@mcslide.it
Mc-Slide Spain - mcslide.es - info@mcslide.es