


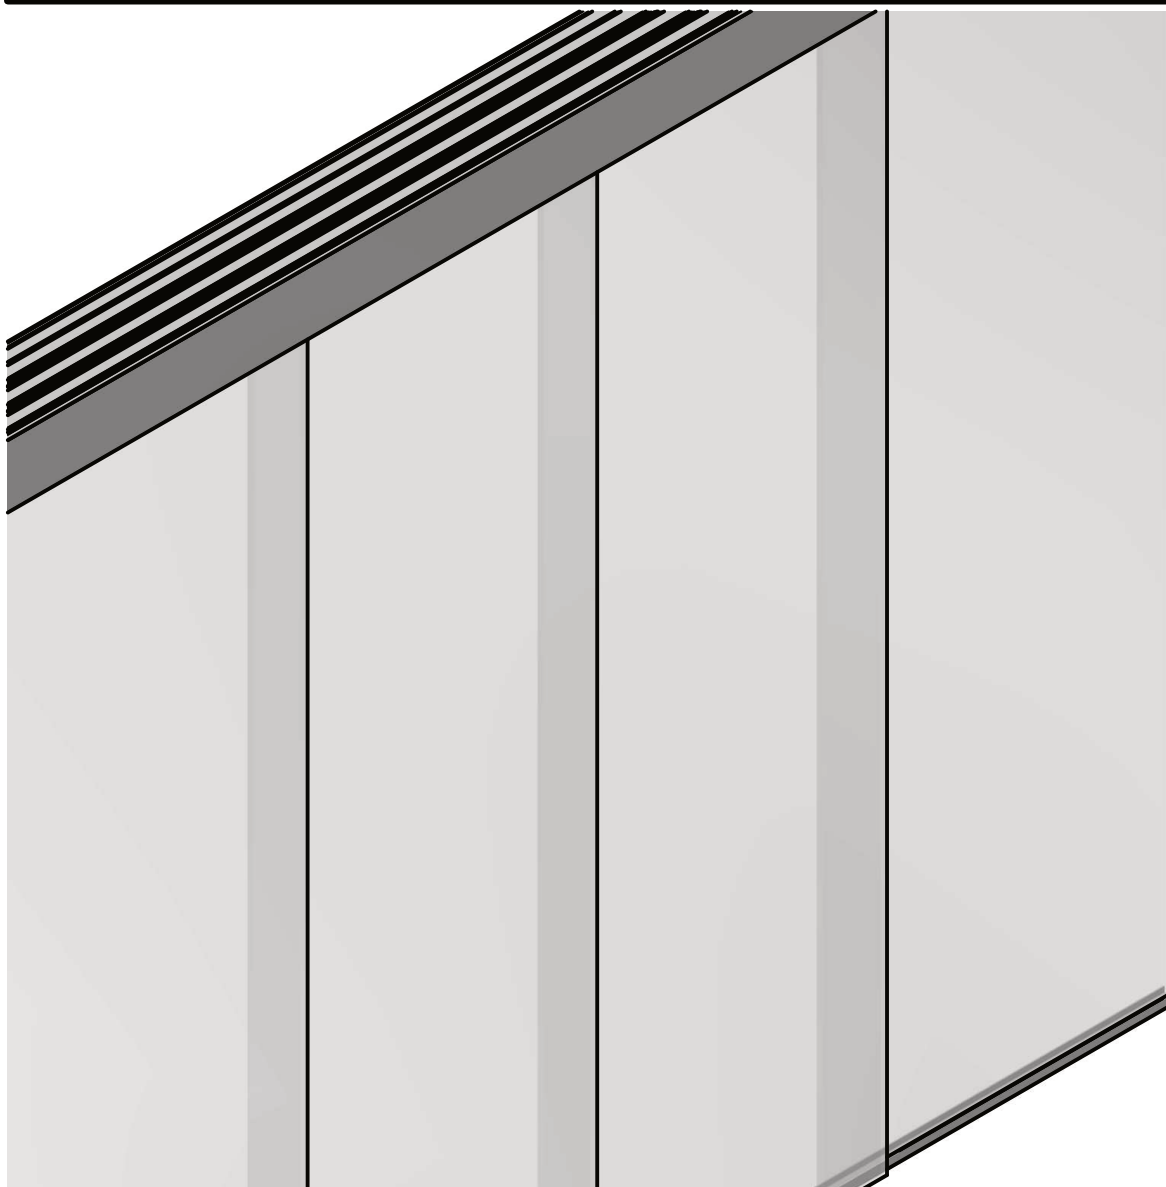

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

ASSEMBLY INSTRUCTIONS



120 kg



8 > 12.76 mm



65 - 90 - 120 kg



16 mm




± 6 mm

Sistema telescopico meccanico
3 Ante / con vetro fisso

Sistema telescopico
3 Hojas correderas / con vidrio fijo

Telescopic system
3 Panels / with fixed glass

Attrezzi richiesti / Herramientas necesarias / Required tool

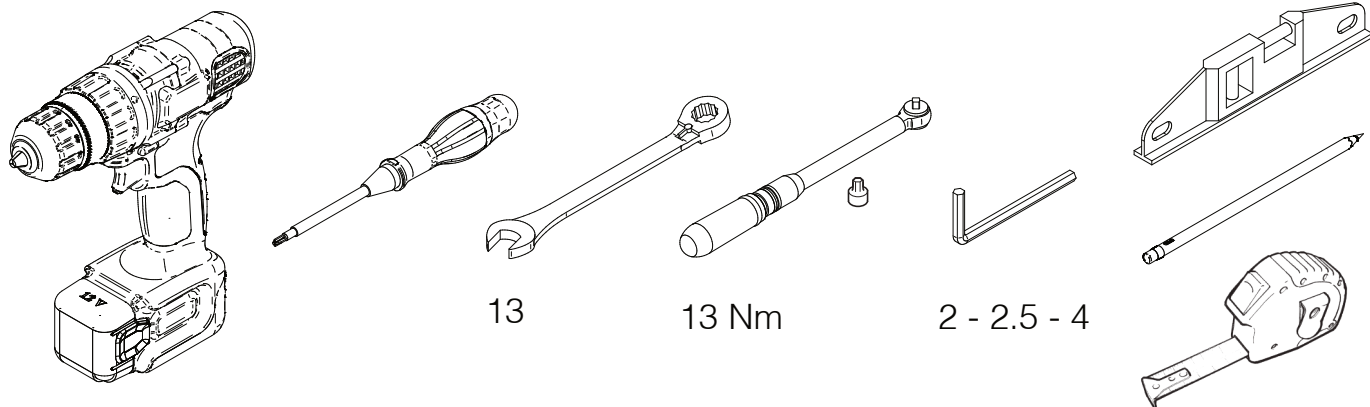

13


13 Nm

2 - 2.5 - 4




Pulire il vetro ed i profili prima dell'installazione.
Limpiar el cristal y los perfiles antes de la instalación.
Clean the glass and profiles before installing.


Componenti - Componentes - Components

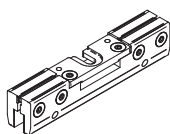


100010555



PRK-CAR

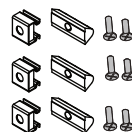

PRK-FIXKIT

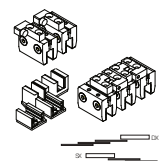

PRK-TLM3

Stop&Slide
optional



Misura minima anta
Ancho mínimo de hoja
Minimum width panel



65 kg



90 kg




120 kg

580 mm



PRKSES65

640 mm



PRKSES90


700 mm



PRKSES120

PROFILI - PERFILES - PROFILES


PRK-TOP	PRK-FIX	PRK-TFX	PRK-COH	87/X4
				Optional

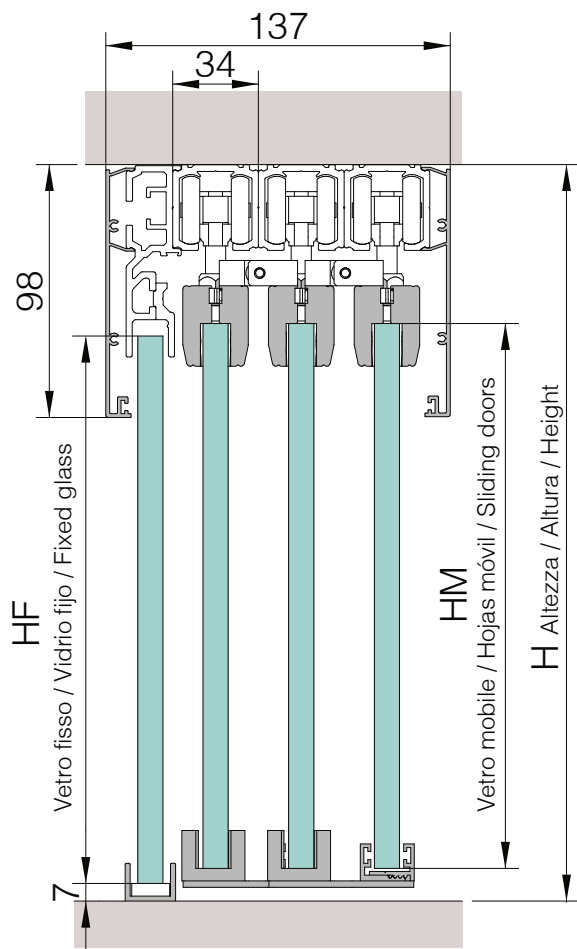

Fissaggio a soffitto 3 ante + fisso
Montaje a techo - 3 puertas correderas + fijo
Ceiling mounting - 3 sliding doors + fixed glass

$$HF = H - 75$$

$$HM = H - 76$$

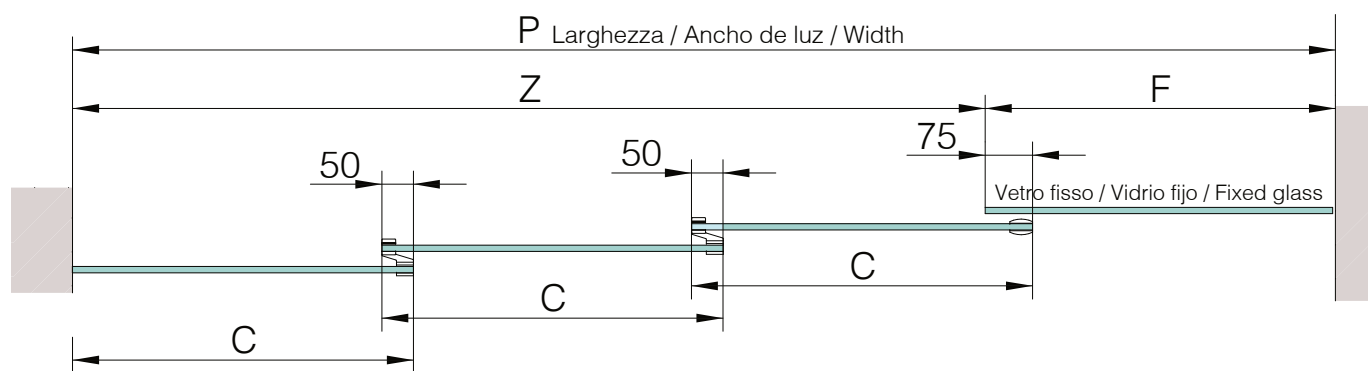





$$Z = \frac{(P \times 3) - 205}{4}$$

$$C = \frac{Z + 175}{3}$$


$$F = C + 10$$

$$P = Z + F = (C + C + C + F) - 175 \text{ Verifica / Verificación / Checking}$$

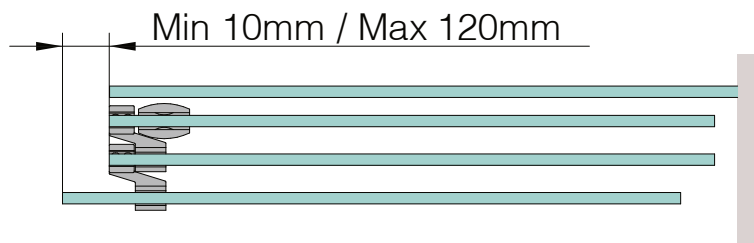

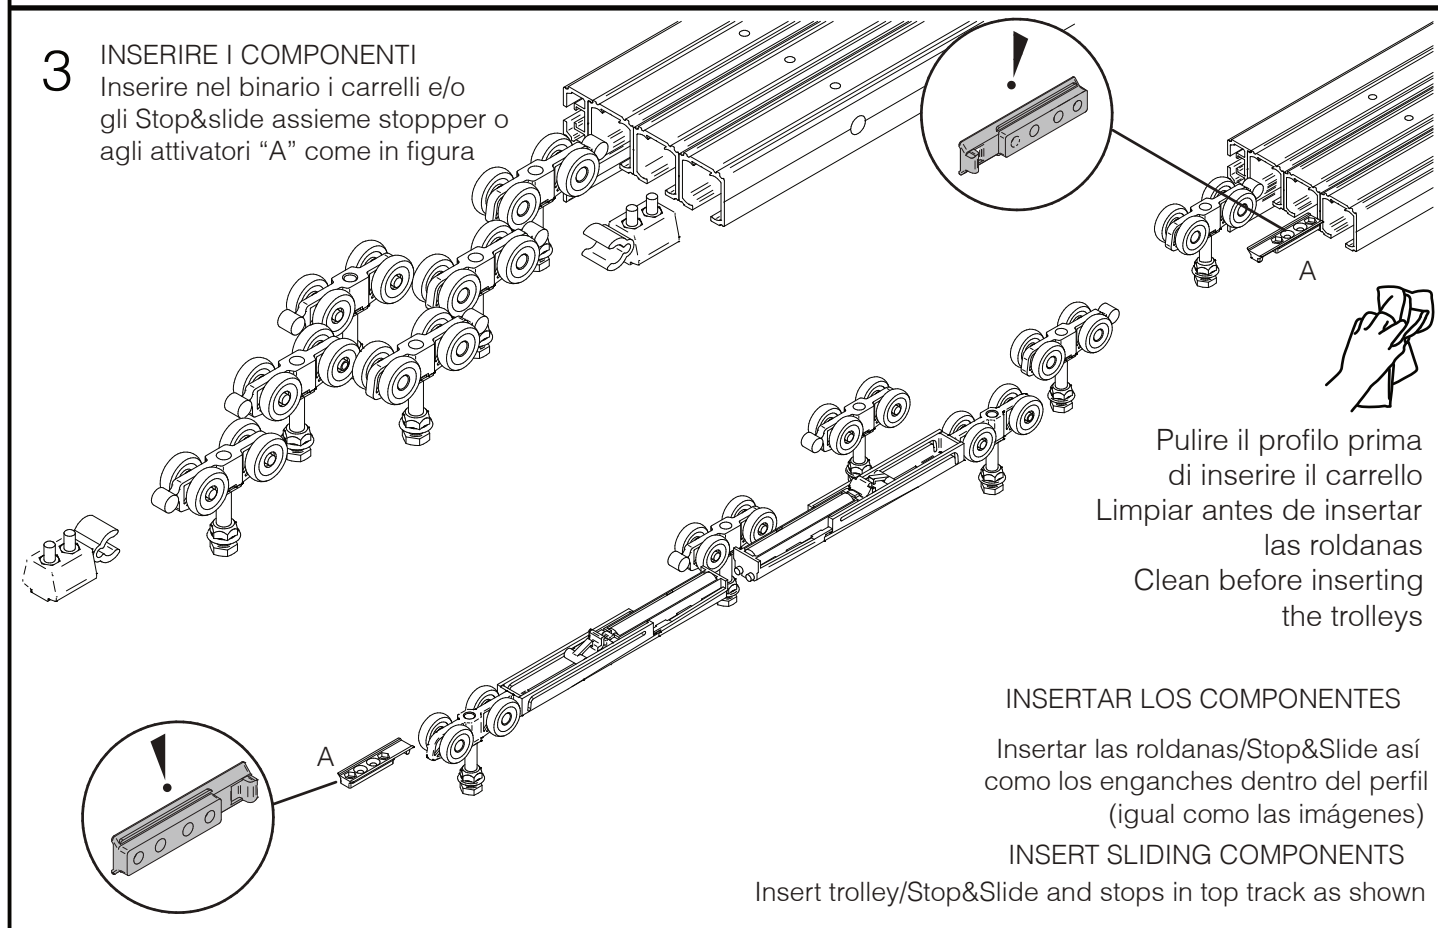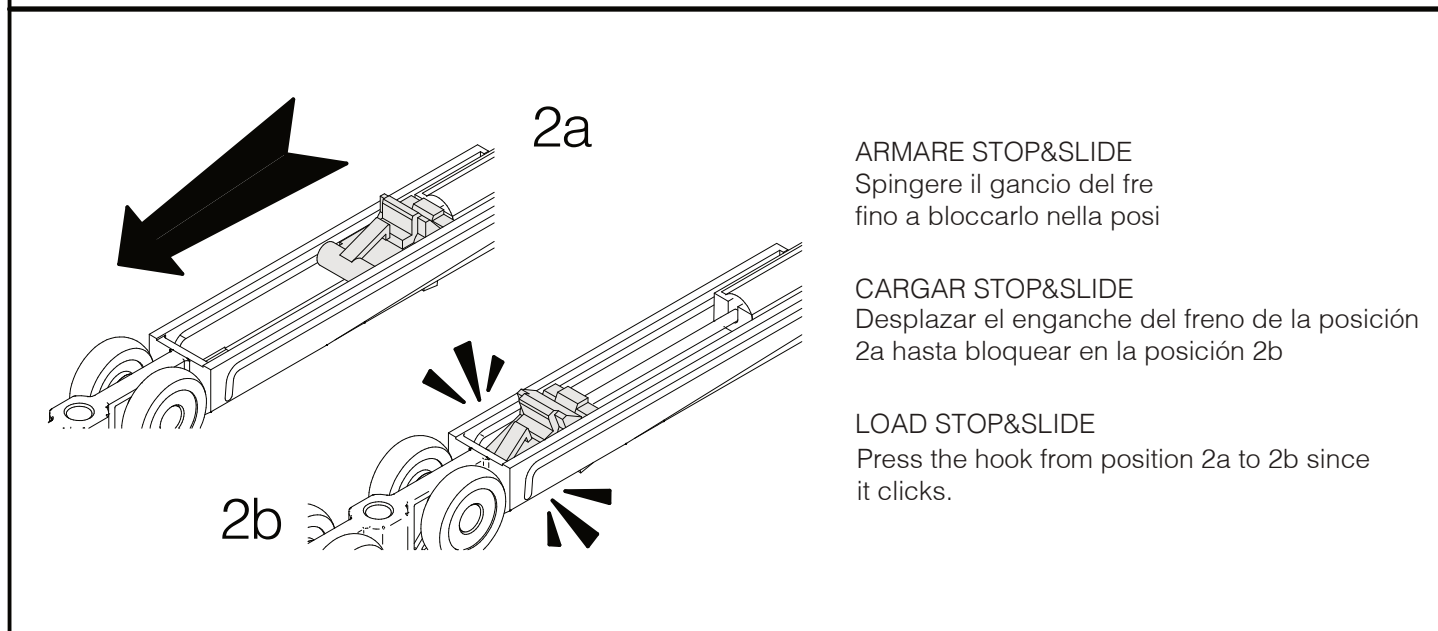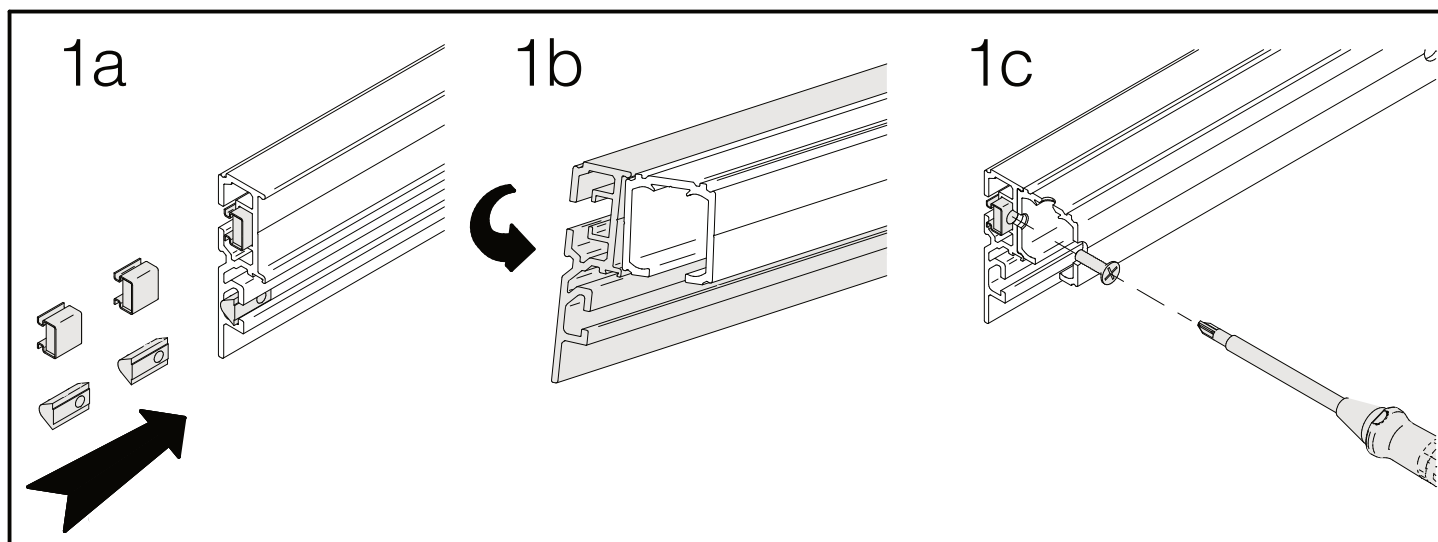

Apertura destra
Apertura a la derecha
Right side opening

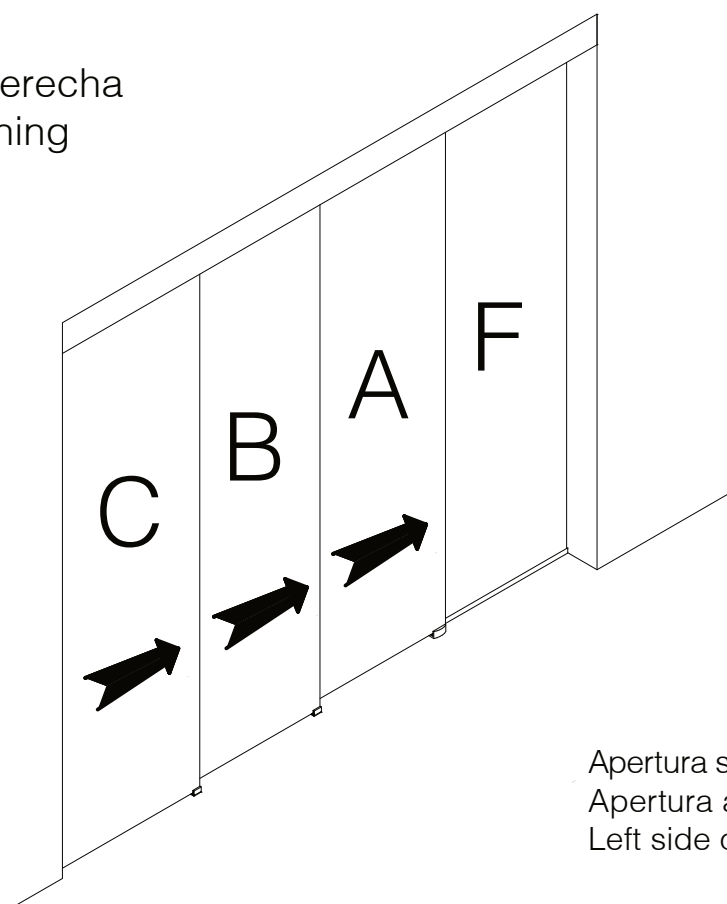


Apertura sinistra
Apertura a la izquierda
Left side opening




pag. 7

MONTAGGIO VETRO FISSO / MONTAJE VIDRIO FIJO / ASSEMBLY FIXED GLASS

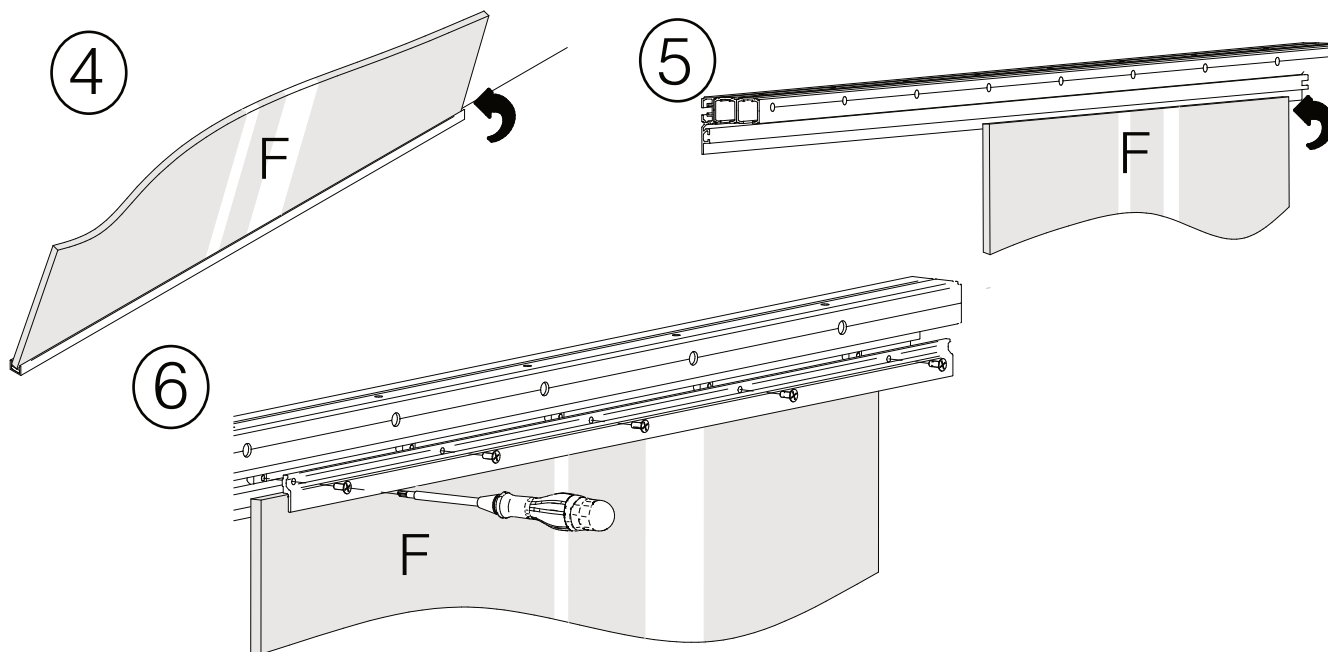

7

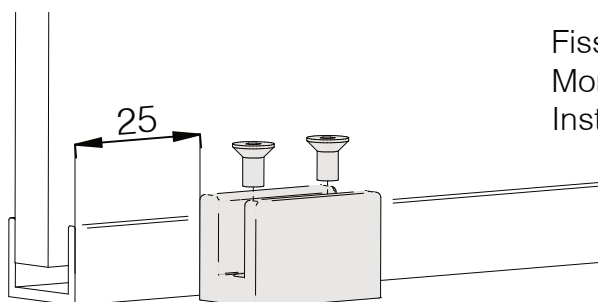


Fissare la guida inferiore a 25 mm rispetto vetro fisso
Montaje guiador inferior a 25 mm que el vidrio fijo
Install the lower guide 25 mm to fixed glass


Selezionare il distanziale in base allo spessore del vetro ed inserirlo/i come in figura

Elegir los separadores según el grosor del cristal y ponerlo en la pinza, siempre quedando a la vista el número del grosor que deseamos (igual como en las imágenes).


Choose the spacer according to the thickness of the glass and match in the clamp

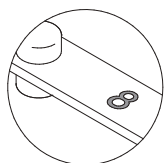


VETRO 8 MM

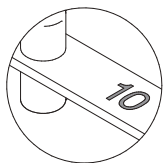



VETRO 10 MM

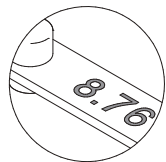


VETRO 8,76 MM

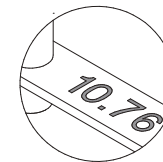


VETRO 10,76 MM

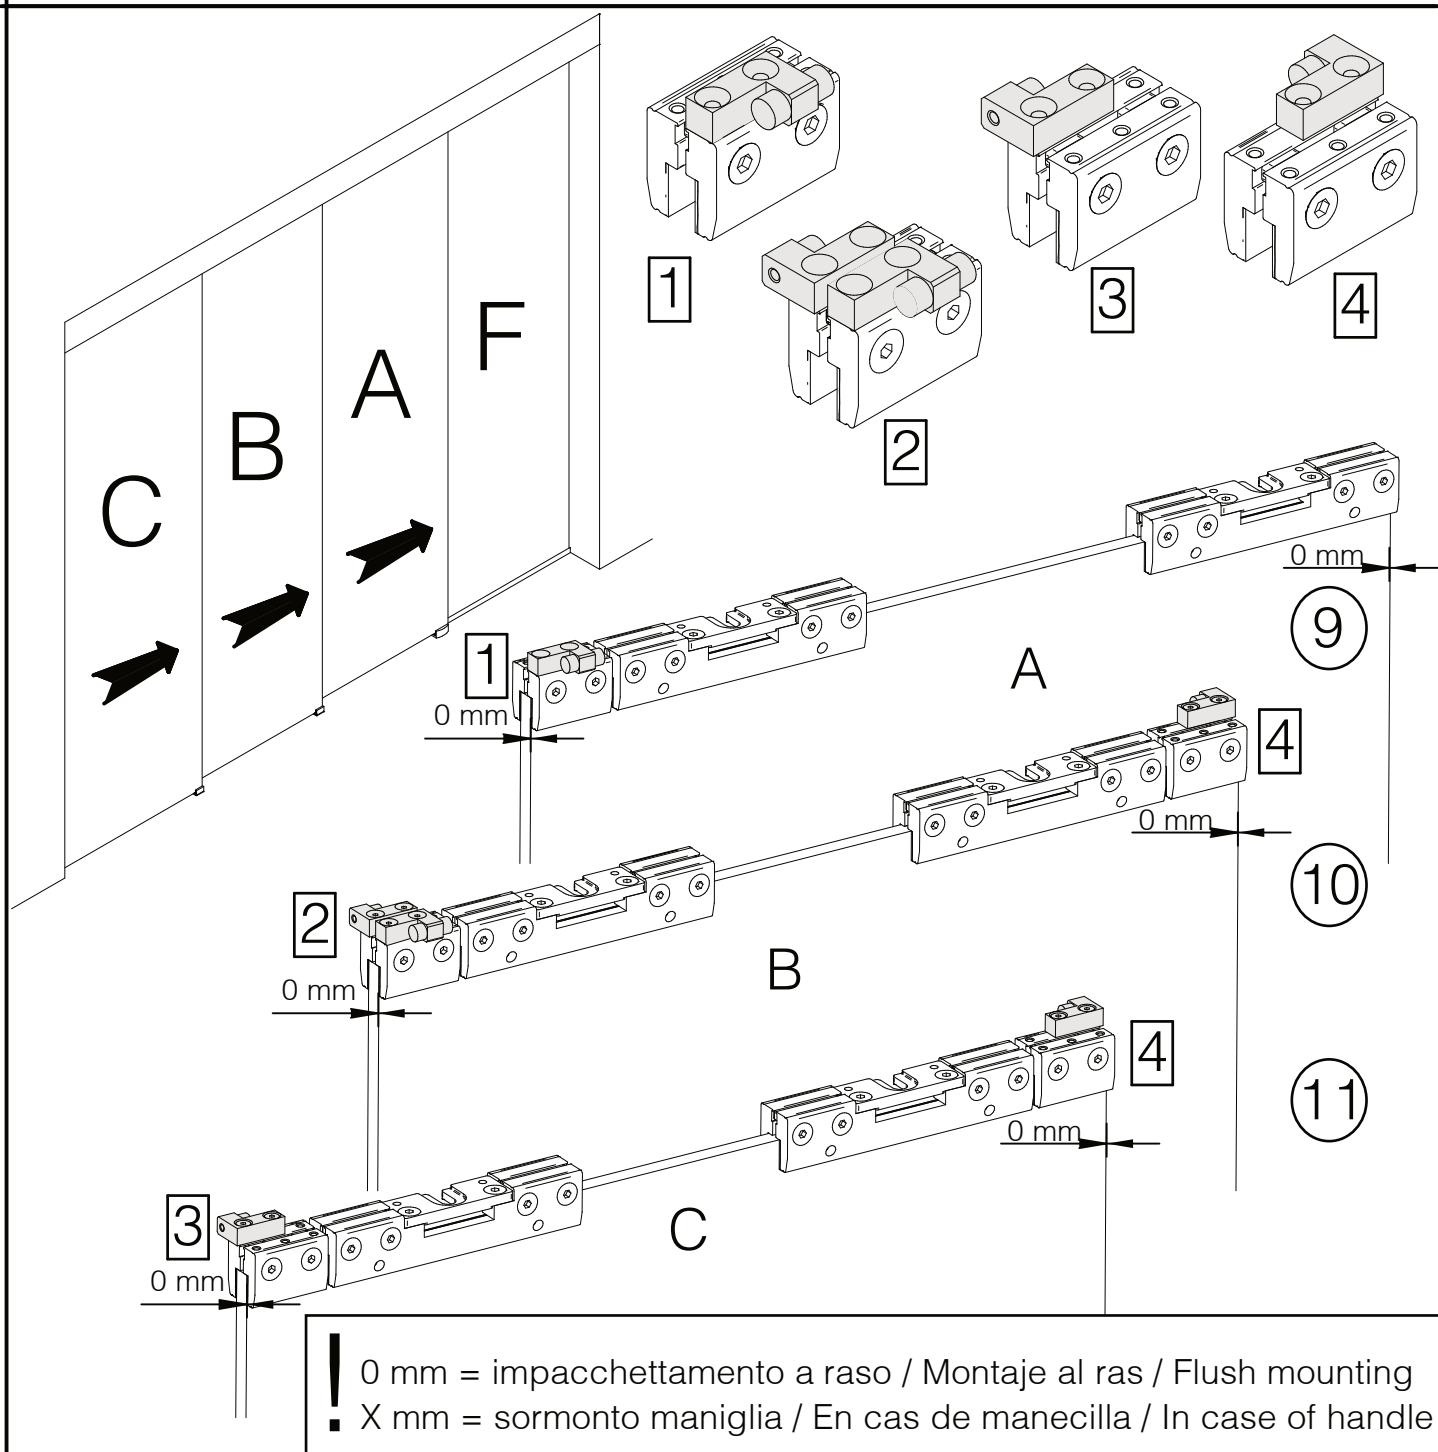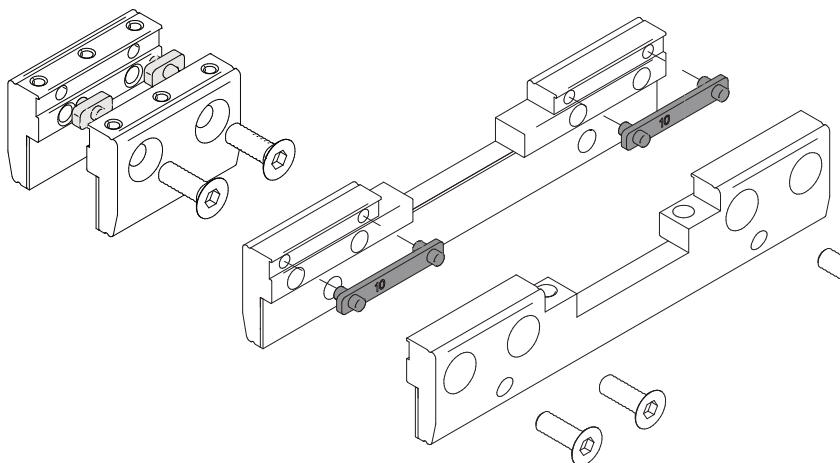


- 12 Agganciare prima l'anta A
Montar antes la hoja A.
Install first panel A.

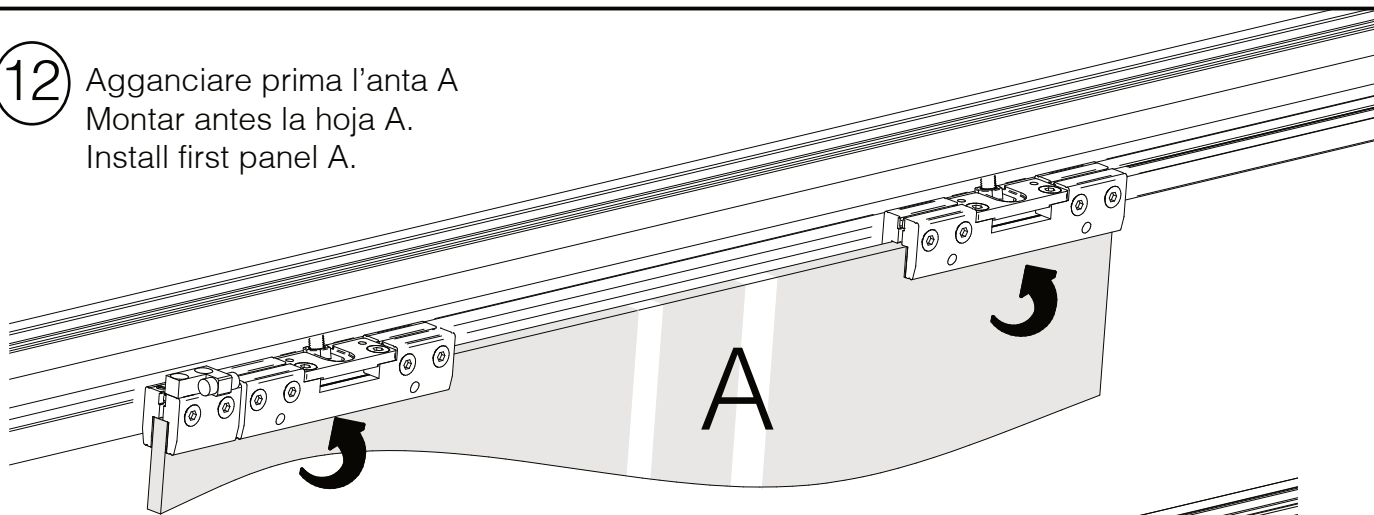



- 13 Agganciare poi l'anta B
Montar después la hoja B
Install after panel B

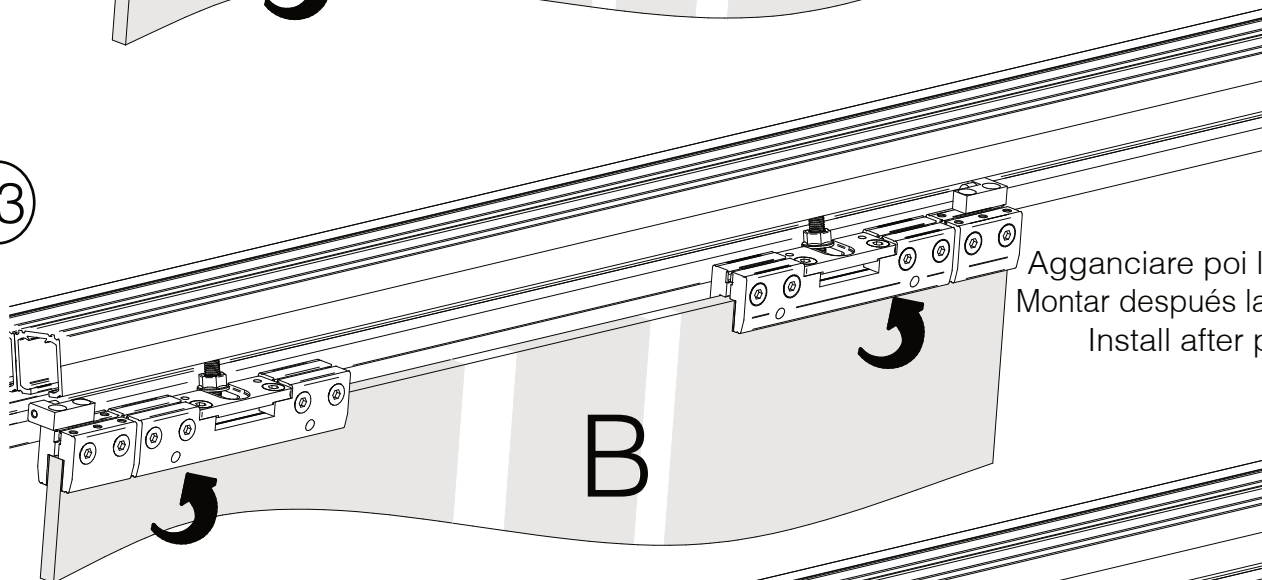


- 14 Agganciare infine l'anta C
Montar al final la hoja C
At the end install panel C

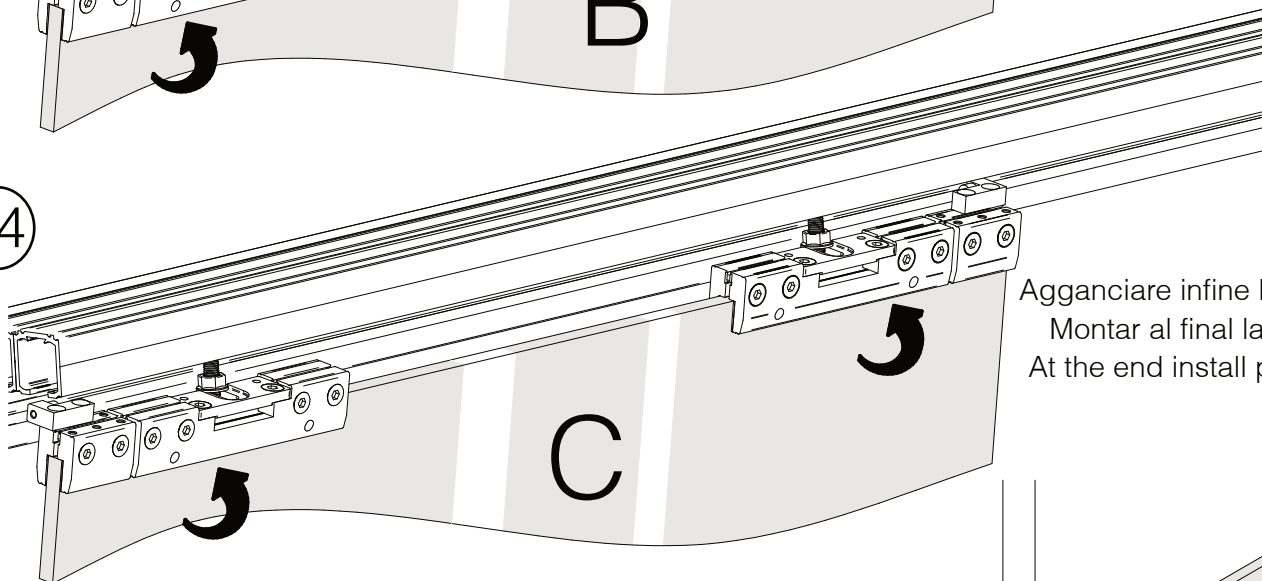

- 15 Installare la guida inferiore
Montar el guiador inferior
Install lower guide

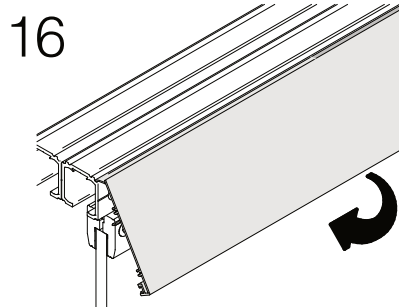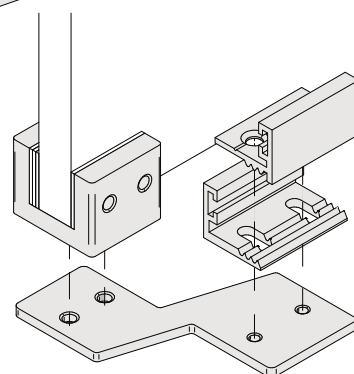


17

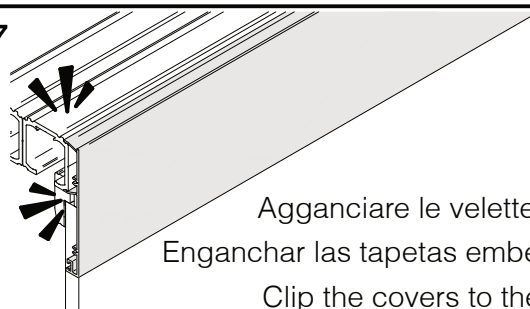


- Agganciare le velette al binario
Enganchar las tapetas embellecedora
Clip the covers to the top track


Apertura sinistra
Apertura a la izquierda
Left side opening

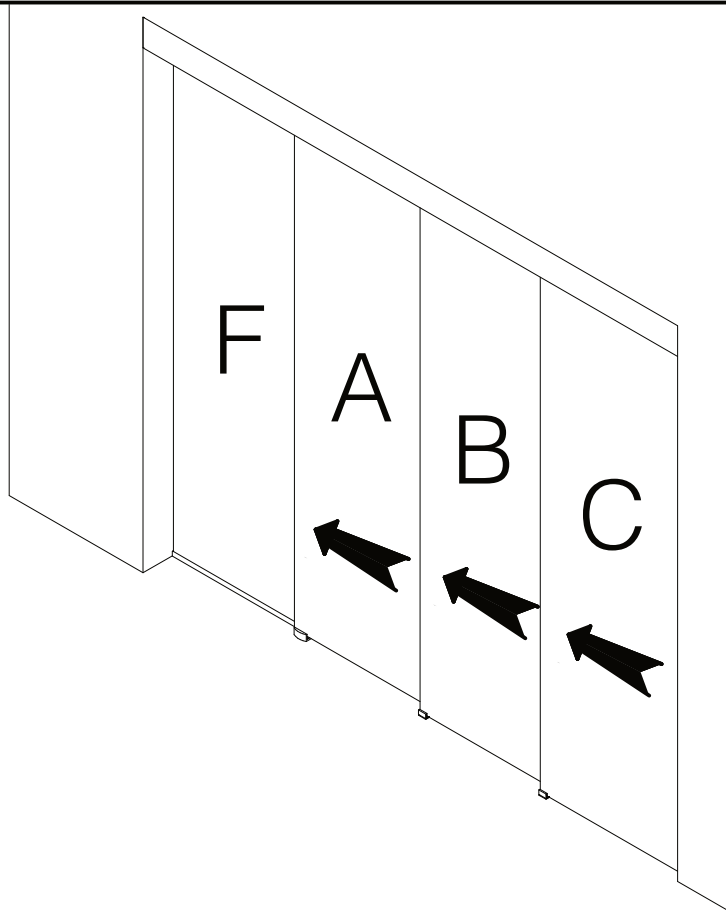

MONTAGGIO VETRO FISSO / MONTAJE VIDRIO FIJO / ASSEMBLY FIXED GLASS

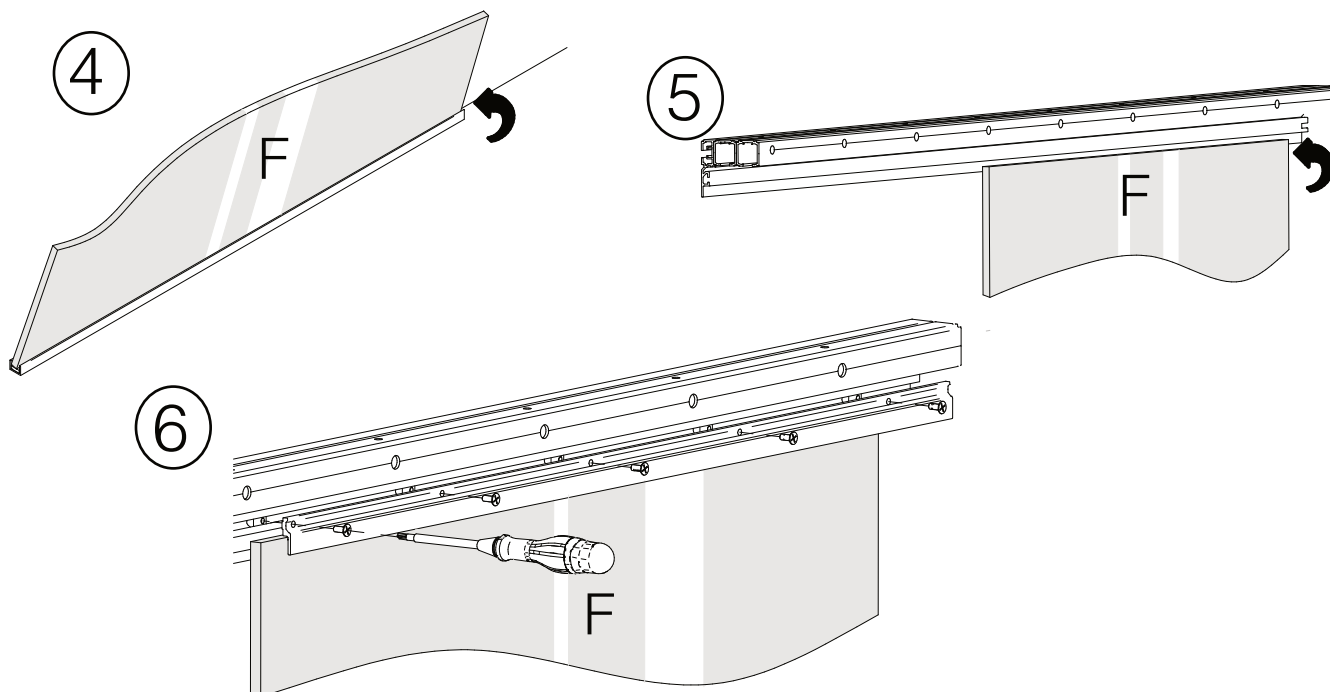

7

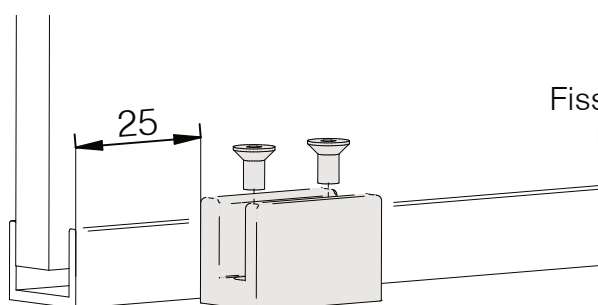

Fissare la guida inferiore a 25 mm rispetto vetro fisso
Montaje guiador inferior a 25 mm que el vidrio fijo
Install the lower guide 25 mm to fixed glass


8

Montaggio pinza EASY™ - Montaje pinzas EASY™ - EASY™ Clamps assembly


Selezionare il distanziale in base allo spessore del vetro ed inserirlo/i come in figura

Elegir los separadores según el grosor del cristal y ponerlo en la pinza, siempre quedando a la vista el número del grosor que deseamos (igual como en las imágenes).


Choose the spacer according to the thickness of the glass and match in the clamp

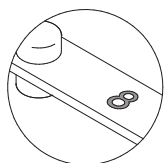


VETRO 8 MM

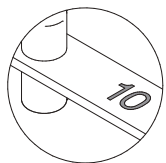



VETRO 10 MM

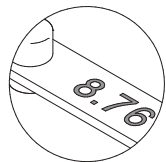

VETRO 8,76 MM

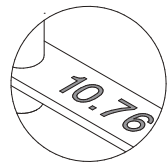


VETRO 10,76 MM

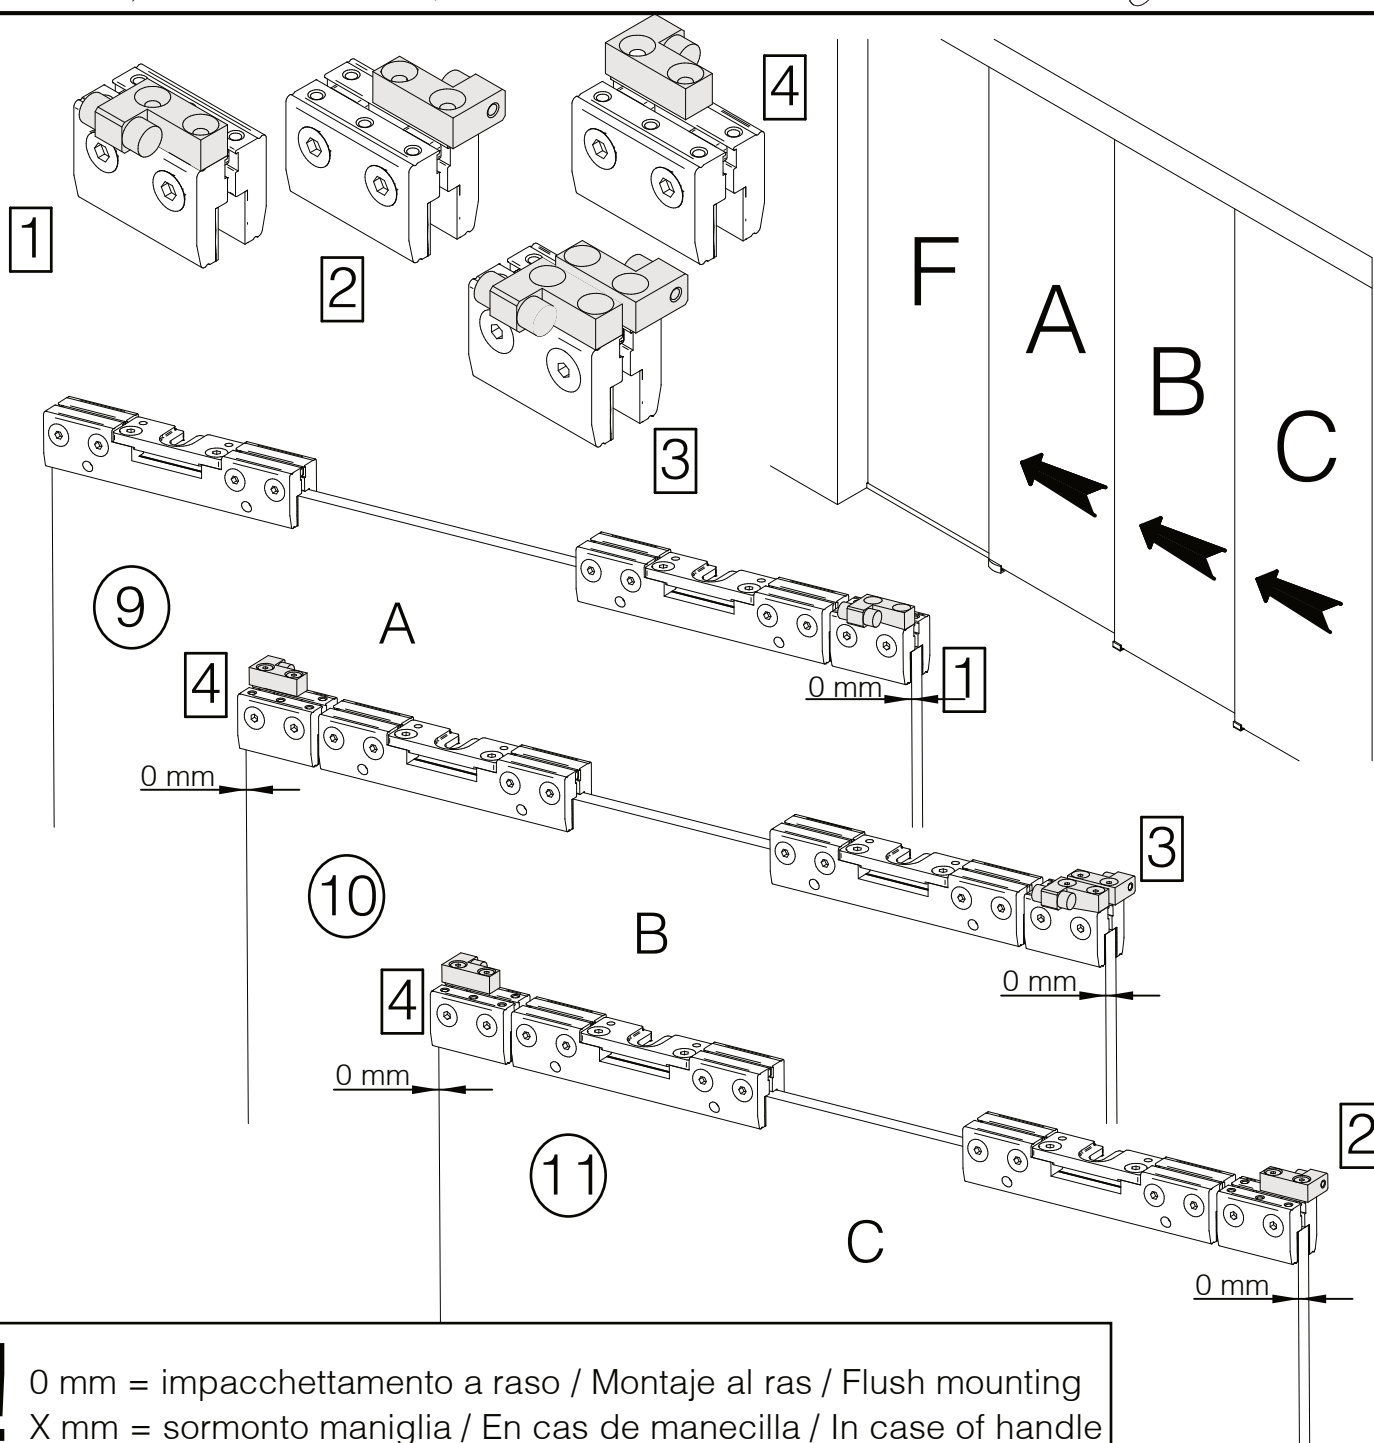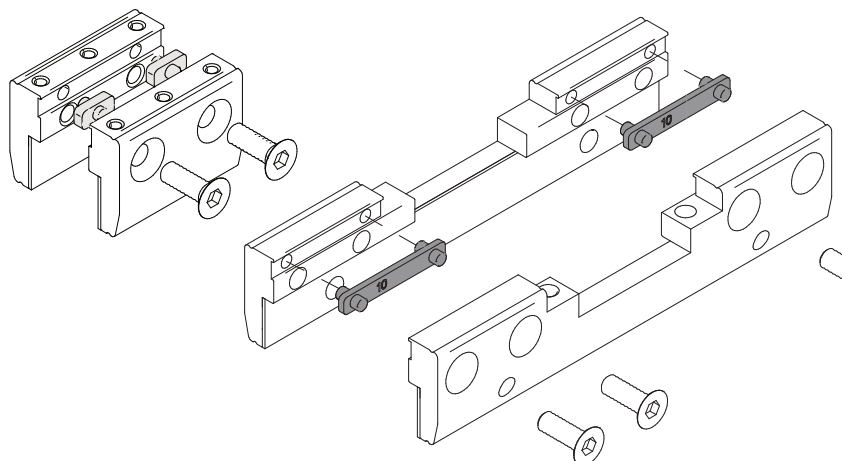

! 0 mm = impacchettamento a raso / Montaje al ras / Flush mounting
 ■ X mm = sormonto maniglia / En cas de manecilla / In case of handle


Agganciare prima l'anta A
Montar antes la hoja A.
Install first panel A.

12

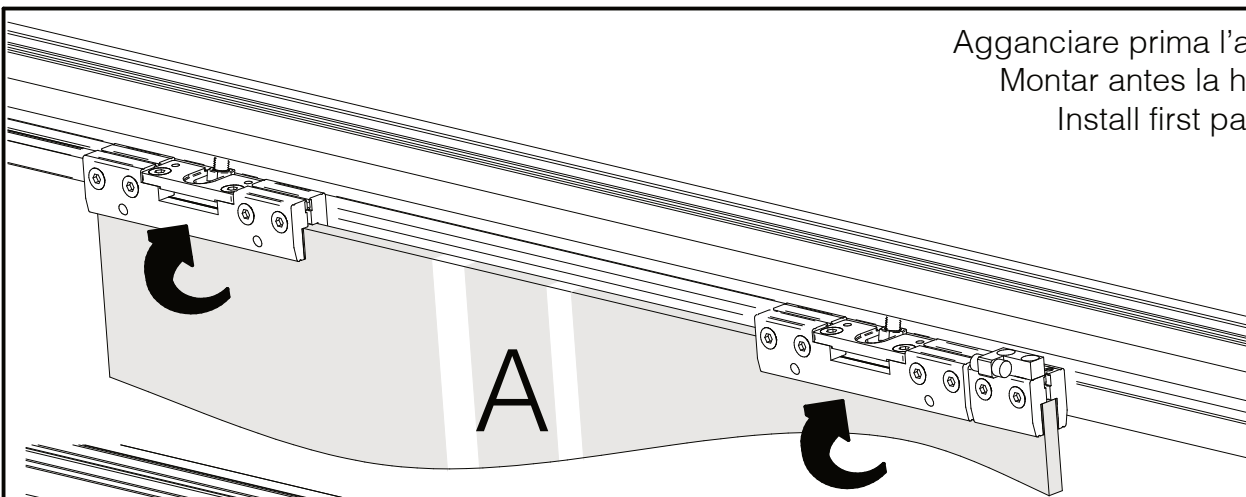



Agganciare poi l'anta B
Montar después la hoja B.
Install after panel B.

13

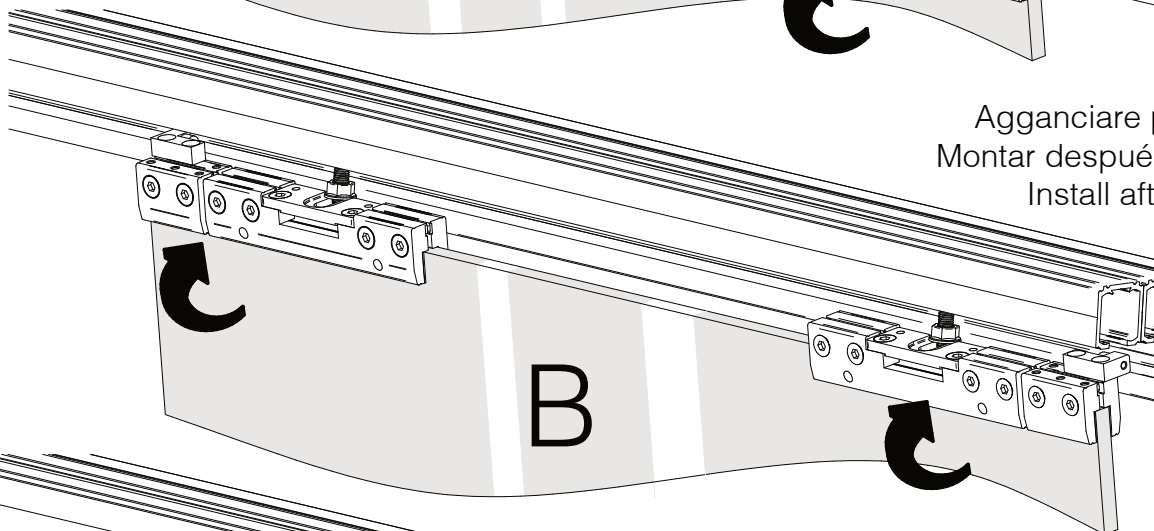

Agganciare infine l'anta C
Montar al final la hoja C.
At the end install panel C

14

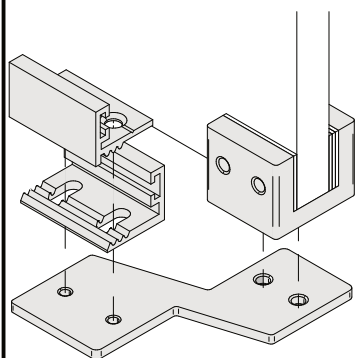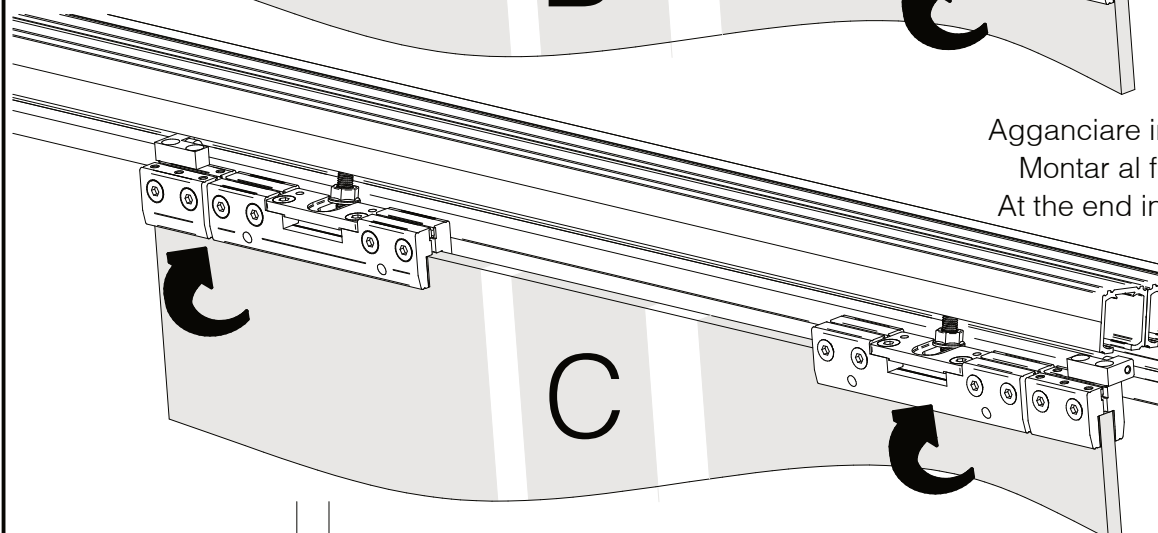


Installare la guida inferiore
Montar el guiador inferior
Install lower guide

15

16

17

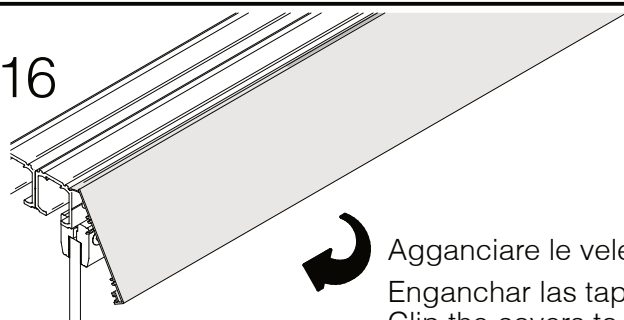

Agganciare le velette al binario
Enganchar las tapetas embellecedora
Clip the covers to the top track

Seguici sui Social Media
Siguenos en redes



Mc-Slide s.r.l. - 🌐 mcslide.it - ✉ info@mcslide.it
Mc-Slide Spain - 🌐 mcslide.es - ✉ info@mcslide.es