




ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

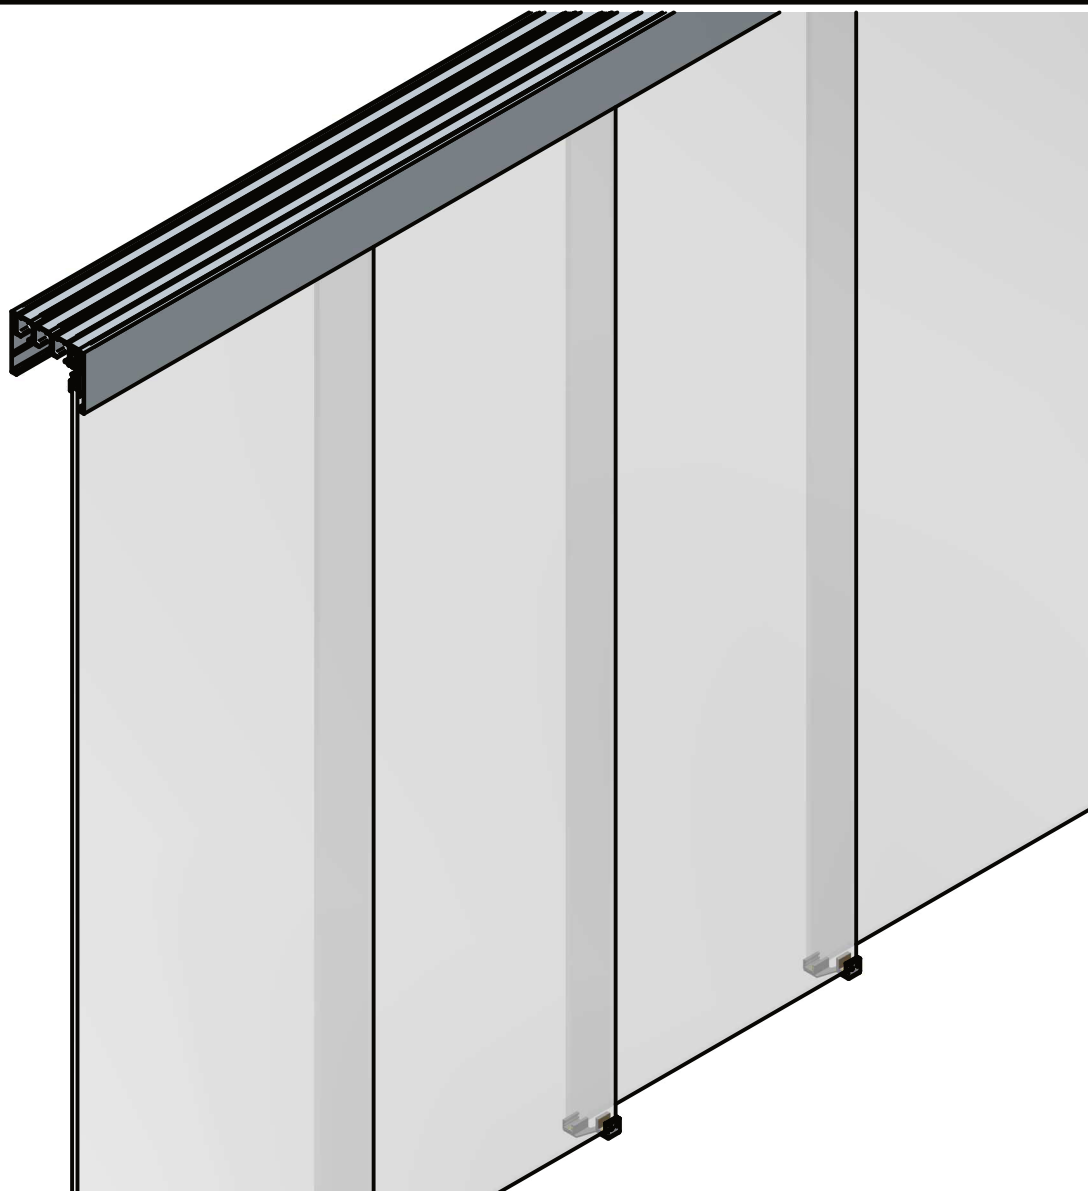

120 kg



8 > 12.76 mm



65 - 90 - 120 kg



16 mm




± 3 mm

Sistema telescopico simultaneo
3 Ante / con vetro fisso

Sistema progresivo
3 Hojas correderas / con vidrio fijo


Simultaneous telescopic system
3 Panels / with fixed glass

Attrezzi richiesti / Herramientas necesarias / Required tool

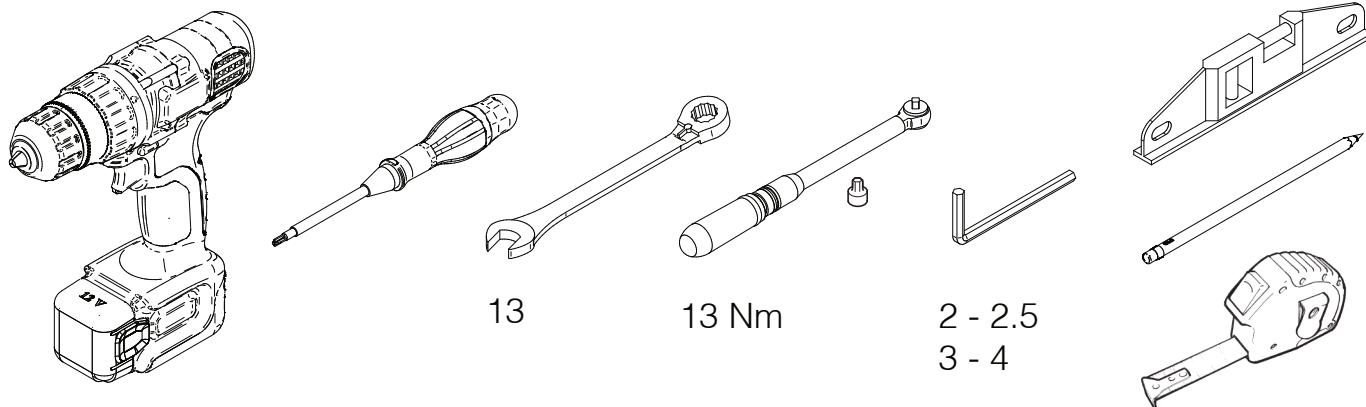


Pulire il vetro ed i profili prima dell'installazione.
Limpiar el cristal y los perfiles antes de la instalación.
Clean the glass and profiles before installing.


Componenti - Componentes - Components

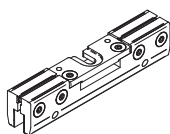


100010555



PRK-CAR

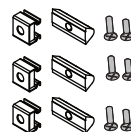

PRK-FIXKIT

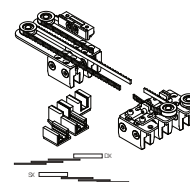

PRK-TLS3

Stop&Slide
optional



Misura minima anta
Ancho mínimo de hoja
Minimum width panel



65 kg



90 kg



120 kg

580 mm



PRKSES65

640 mm



PRKSES90


700 mm



PRKSES120

PROFILI - PERFILES - PROFILES



PRK-TOP	PRK-DIS	PRK-FIX	PRK-TFX	PRK-COH	87/X4
					Optional

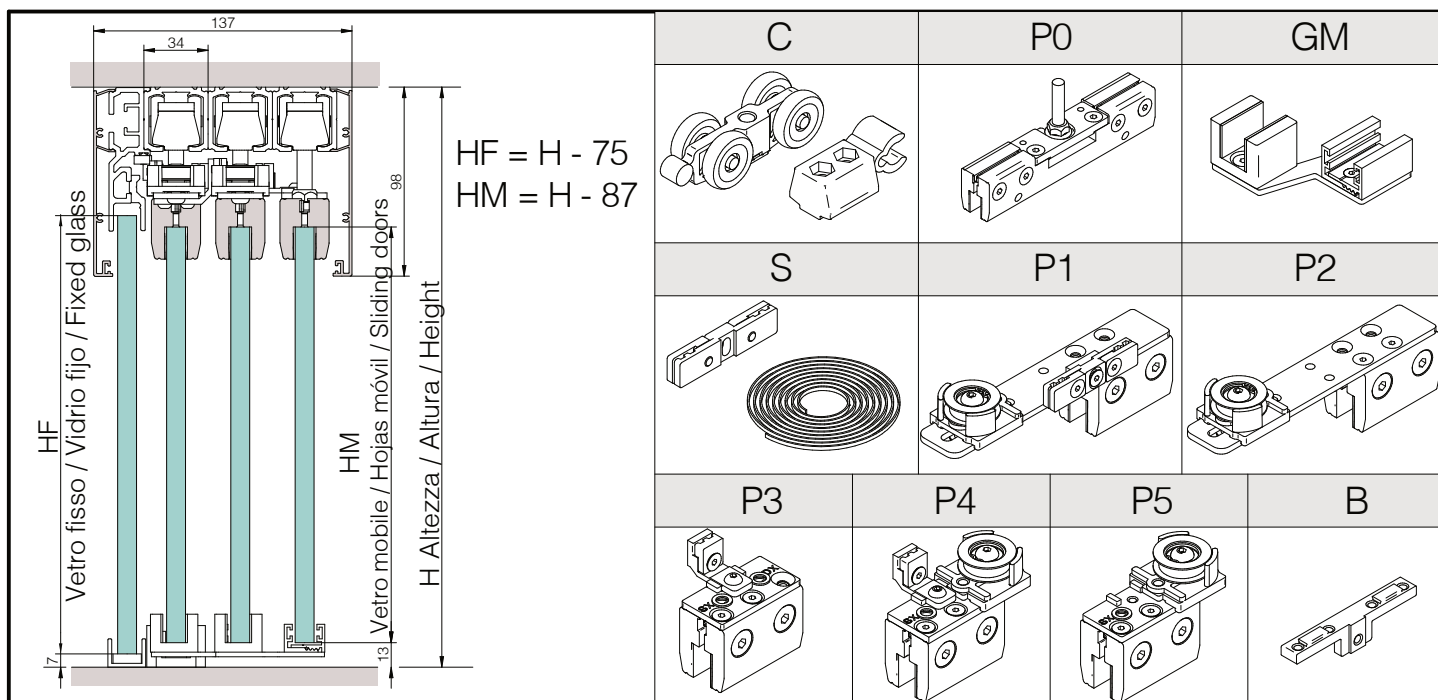



con vetro fisso - con vidrio fijo - with fixed glass

senza vetro fisso - sin vidrio fijo - without fixed glass


Chiusura a filo - Montaje al ras - Flush mounting

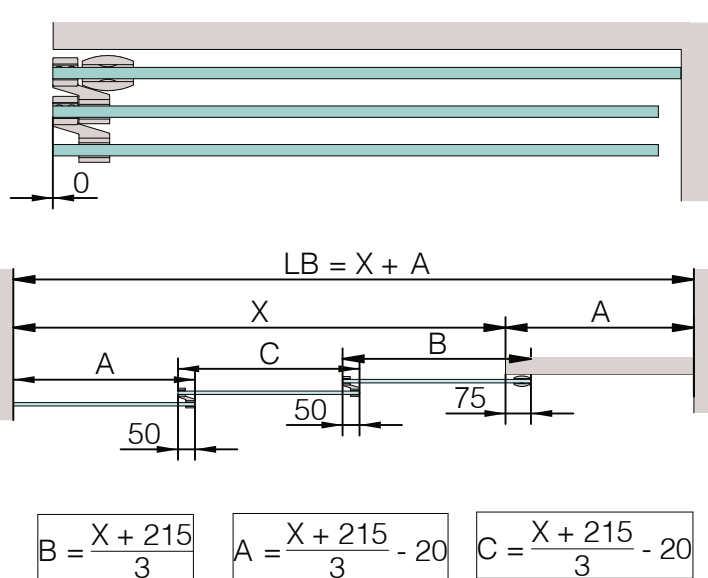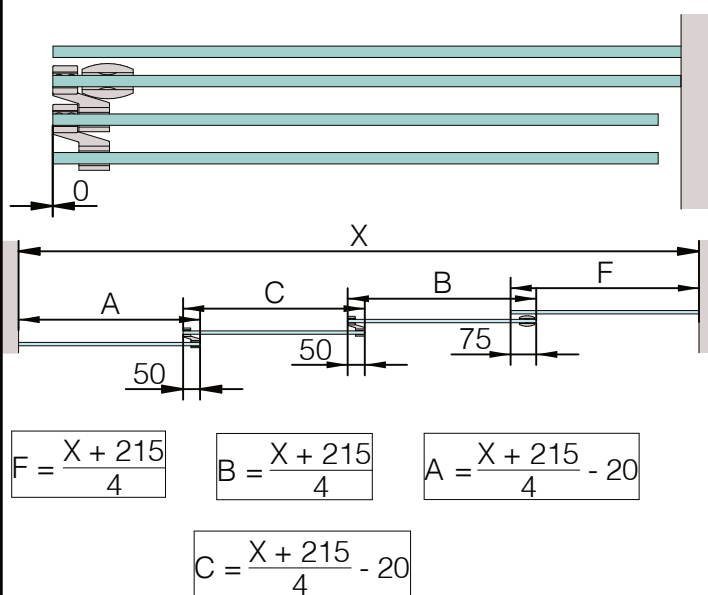

Chiusura sormonto maniglia - En cas de manecilla - In case of handle

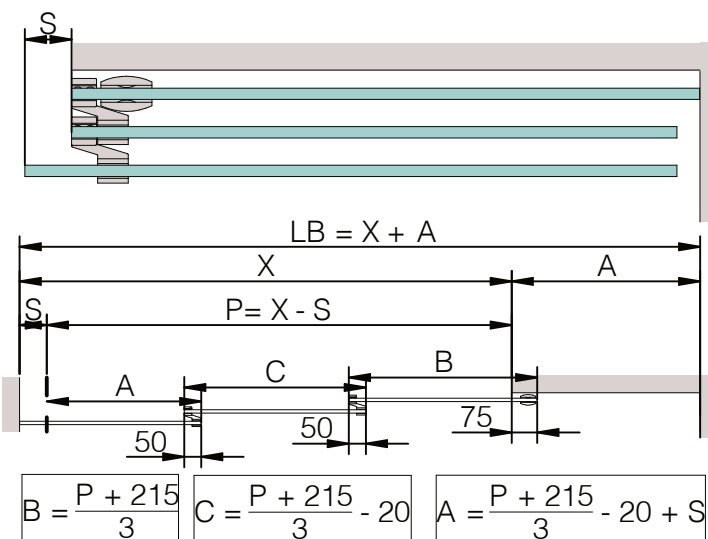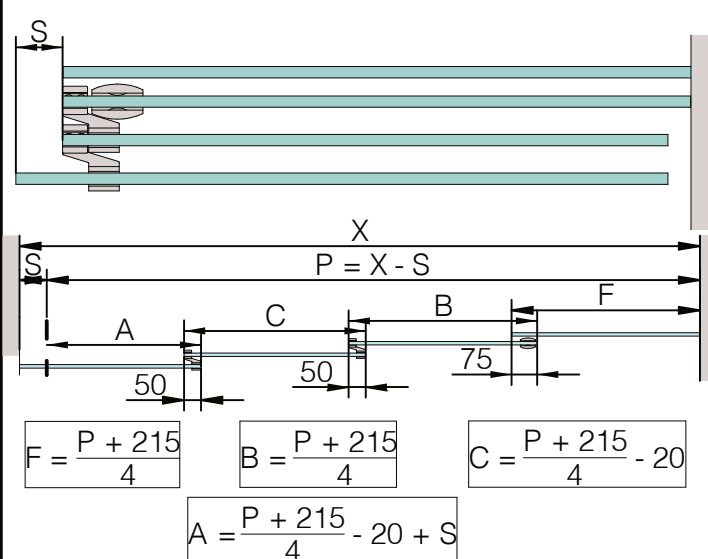


1a

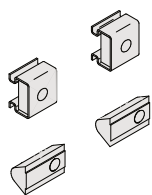

1b




1c

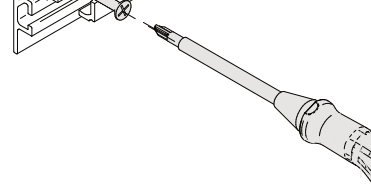

Accoppiare binario - profilo vetro fisso tramite i dadi in gabbia
 Atornillar el perfil corredero y el perfil soporte vidrio fijo con las tuercas enjauladas
 Clip top track and fixed glass profile with the cage nut

2

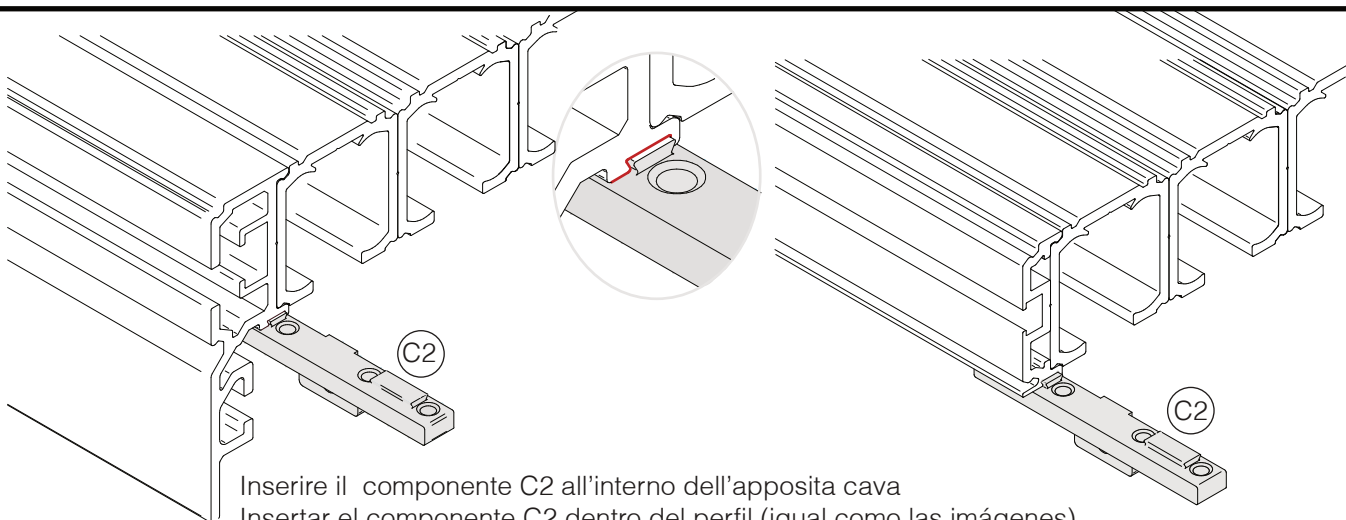

Inserire il componente C2 all'interno dell'apposita cava
 Insertar el componente C2 dentro del perfil (igual como las imágenes)
 Insert C2 component in the profile (as shown)

3

INSERIRE I COMPONENTI

Inserire nel binario i carrelli e/o gli stop&slide assieme agli attivatori "A" come in figura

INSERTAR LOS COMPONENTES


Insertar las roldanas/Stop&Slide así como los enganches dentro del perfil (igual como las imágenes)

INSERT SLIDING COMPONENTS

Insert trolley/Stop&Slide and stops in top track as shown



Pulire il profilo prima di inserire il carrello
 Limpiar antes de insertar las roldanas
 Clean before inserting the trolleys

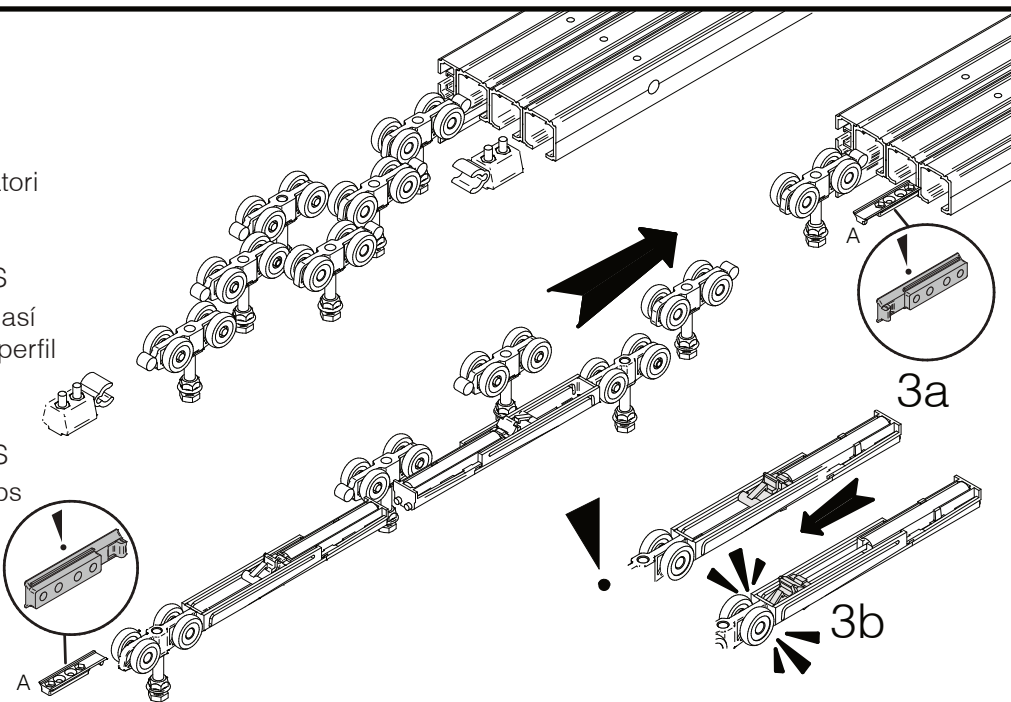

Spingere il gancio del freno dalla posizione 3a fino a bloccarlo nella posizione 3b
 Desplazar el enganche del freno de la posición 3a hasta bloquear en la posición 3b


ARMARE STOP&SLIDE

CARGAR STOP&SLIDE

LOAD STOP&SLIDE


Press the hook from position 3a to 3b since it clicks.

Apertura destra
Apertura a la derecha
Right side opening


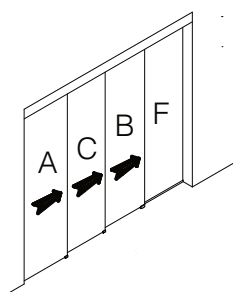


Apertura sinistra
Apertura a la izquierda
Left side opening ➔ pag. 7

MONTAGGIO VETRO FISSO / MONTAJE VIDRIO FIJO / ASSEMBLY FIXED GLASS

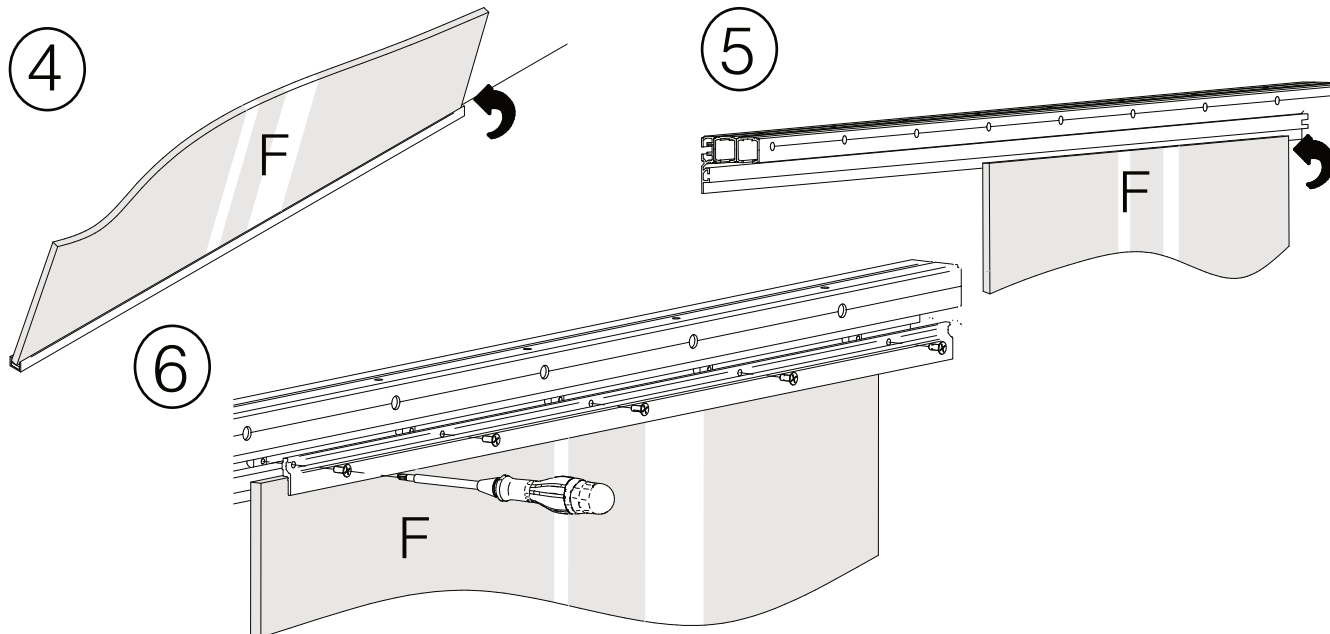

7 Fissare la guida inferiore a 25 mm rispetto vetro fisso
Montaje guiador inferior a 25 mm que el vidrio fijo
Install the lower guide 25 mm to fixed glass

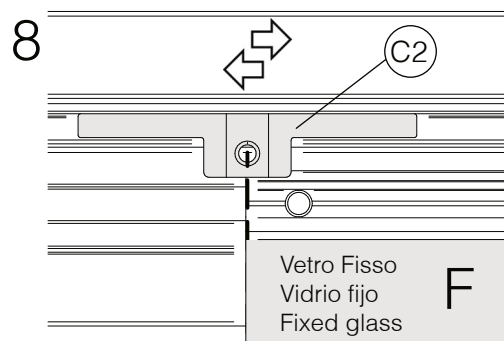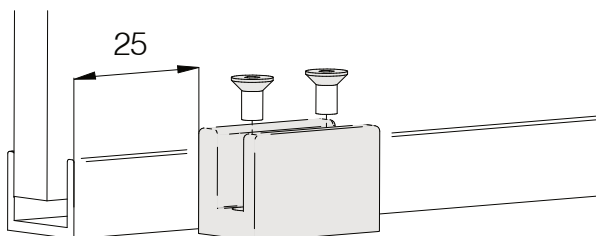


Allineare C2 - Ajustar C2 - Place C2

9 Montaggio pinza EASY™ - Montaje pinzas EASY™ - EASY™ Clamps assembly


Selezionare il distanziale in base allo spessore del vetro ed inserirlo/i come in figura

Elegir los separadores según el grosor del cristal y ponerlo en la pinza, siempre quedando a la vista el número del grosor que deseamos (igual como en las imágenes).


Choose the spacer according to the thickness of the glass and match in the clamp

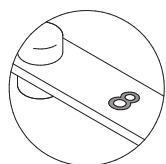


VETRO 8 MM

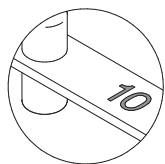


VETRO 10 MM


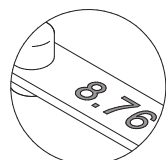


VETRO 8,76 MM

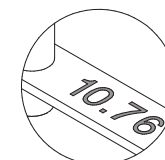


VETRO 10,76 MM

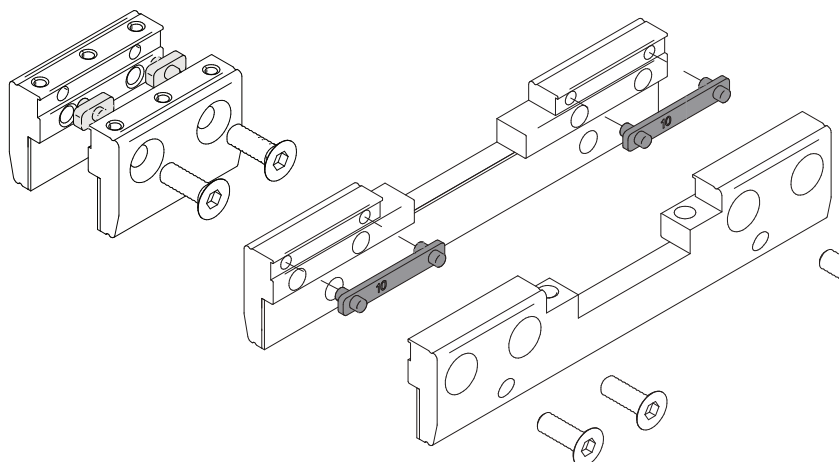

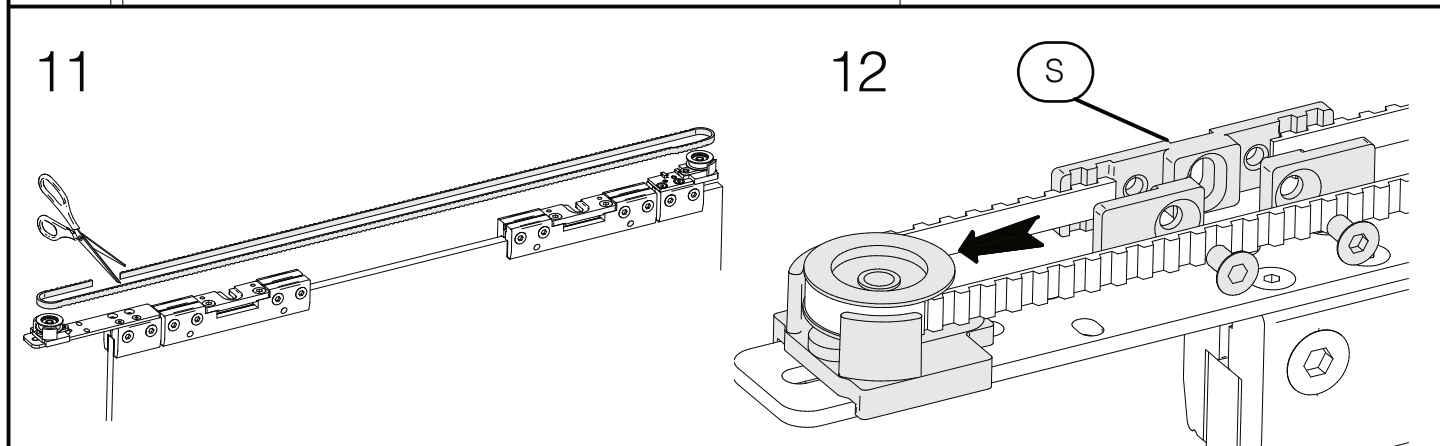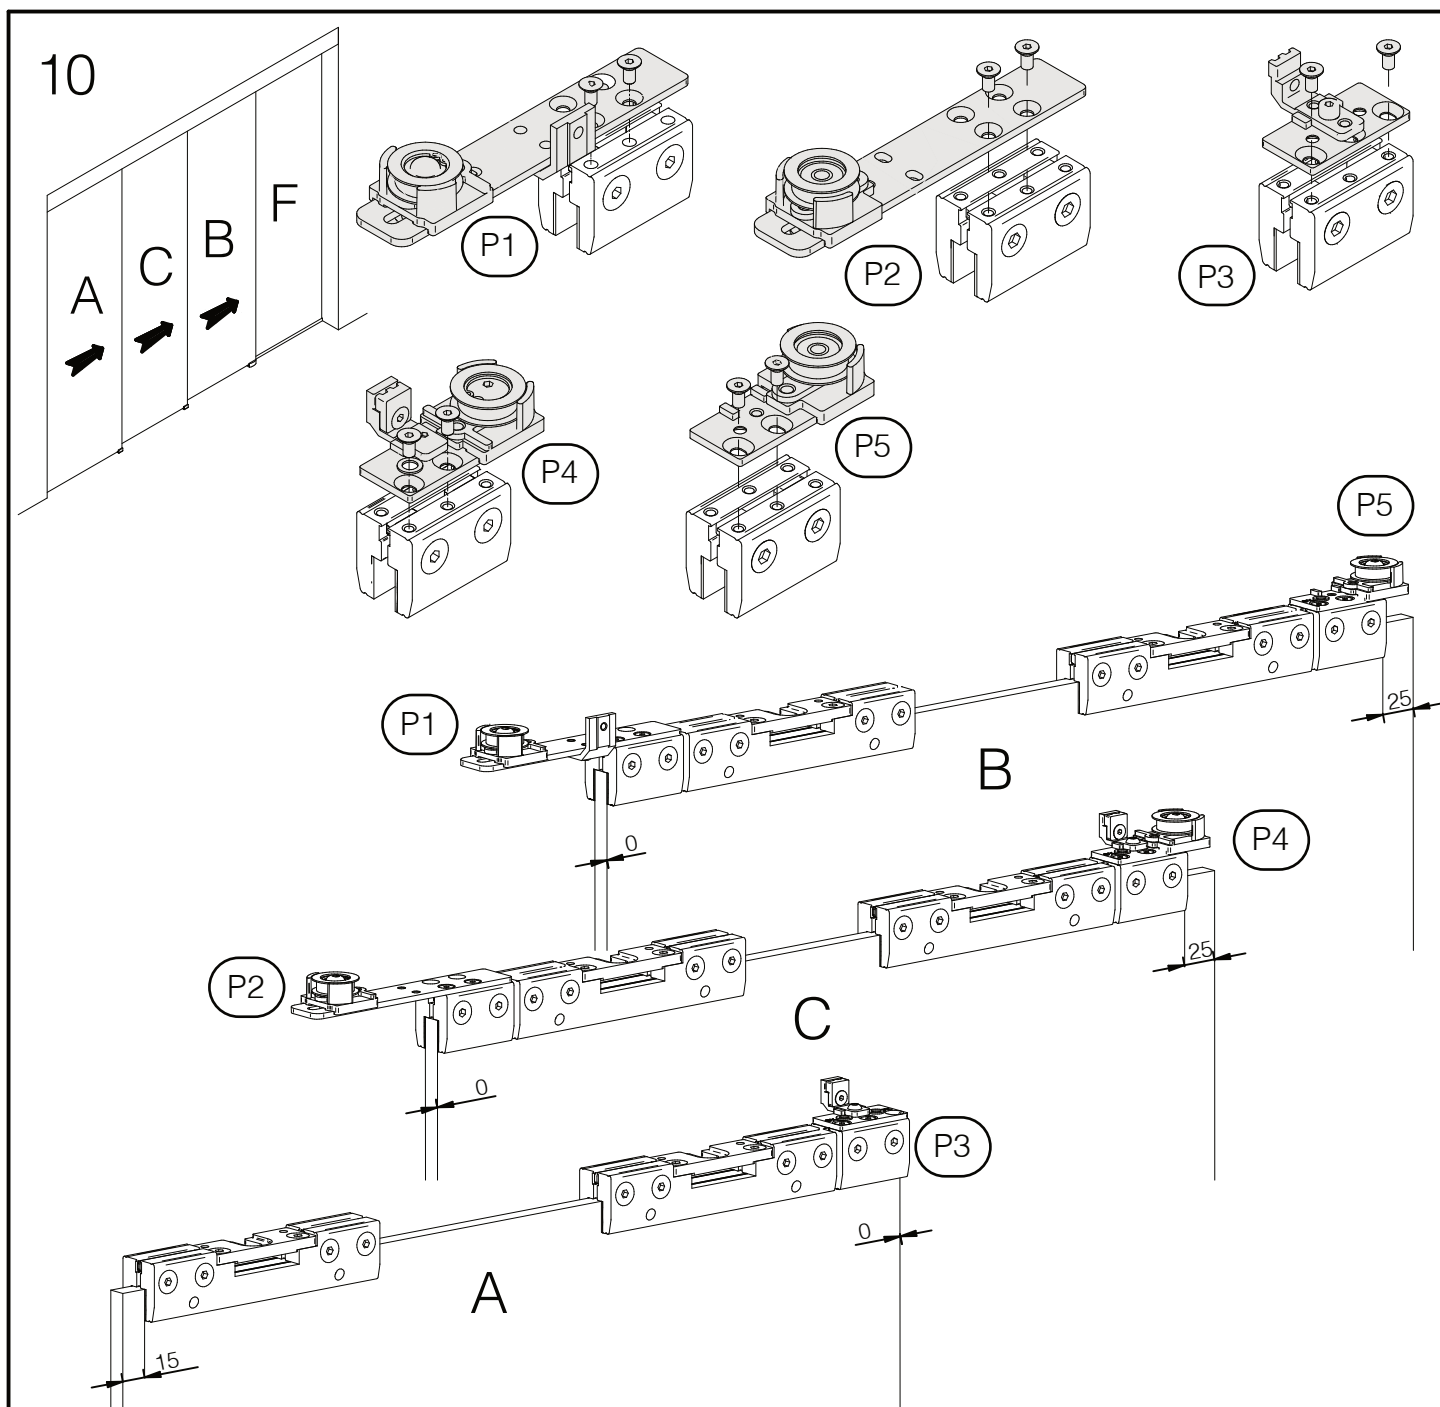

Anta B e anta C. Tagliare a misura la cinghia. Serrare a S. Tendere spostando la rotella della pinza P1 e P2.
 Hoja B y hoja C. Cortar la correa dentada. Atornillarla en S. Estirar moviendo la rueda de la pinza P1 y P2
 Panel B and C. Cut the toothed belt. Tighten it to S. Stretch by moving the wheel of the clamp P1 and P2


13a

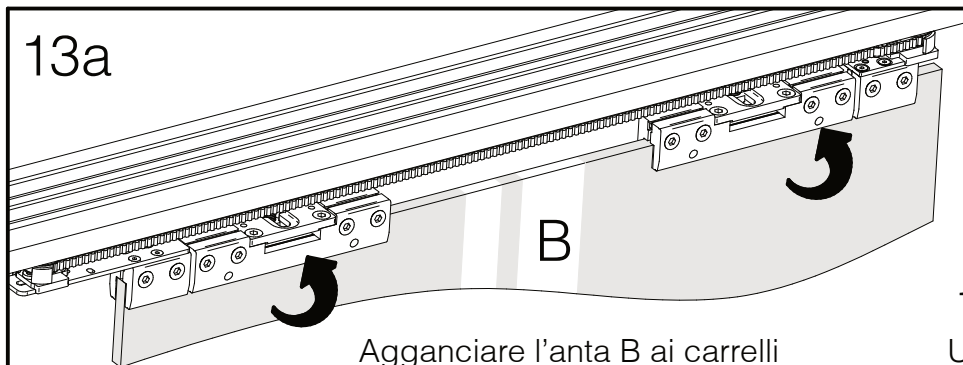


Agganciare l'anta B ai carrelli
Montar la hoja B a las roldanas
Install panel B to the trolley

13b

Unire B alla clip S dell'anta B
Unir B a la clip S de la hoja B
Join B to the clip S of panel B

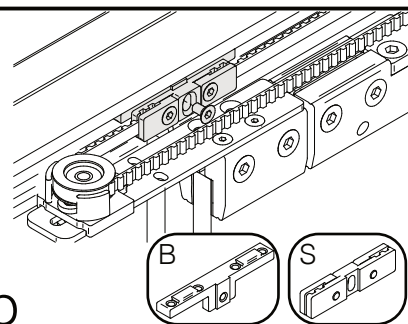


14a

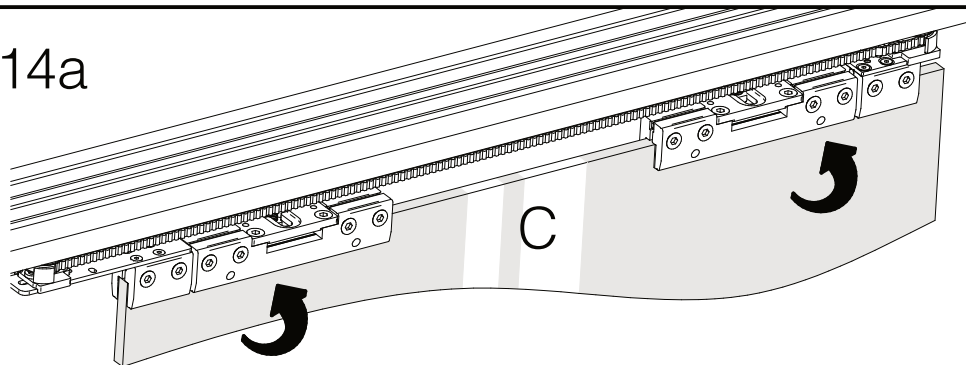


Agganciare l'anta C ai carrelli
Montar la hoja C a las roldanas
Install panel C to the trolley

14b

Unire la clip S dell'anta C alla pinza P1
Unir la clip S de la hoja C a la pinza P1
Join the clip S of panel C to the clamp P1

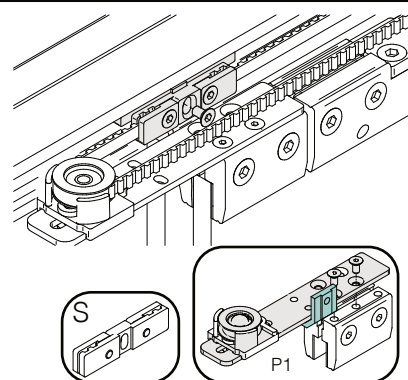


15a

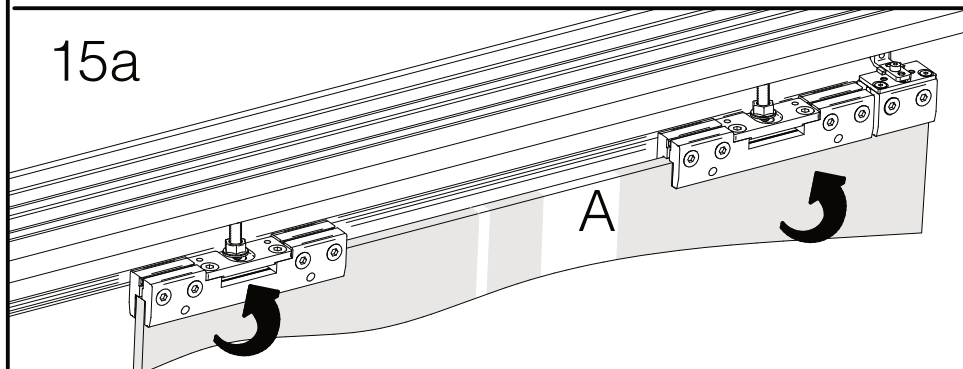

Agganciare l'anta A ai carrelli
Montar la hoja A a las roldanas
Install panel A to the trolley


15b

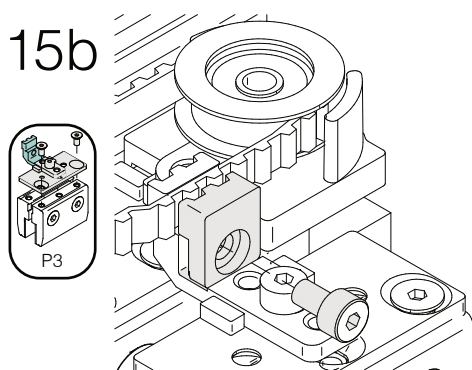


Aprire tutte le ante. Fissare la pinza P3 alla cinghia dell'anta C

Abrir todas las hojas y atornillar la pinza P3 a la correa dentada de la hoja C

Open all the panels. Join P3 to the toothed belt of C panel.




16

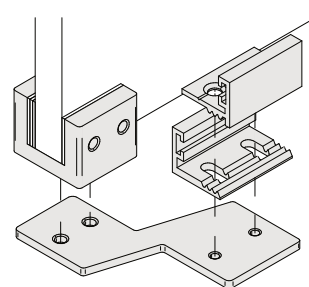


Installare la guida inferiore
Montar el guiador inferior
Install lower guide

17

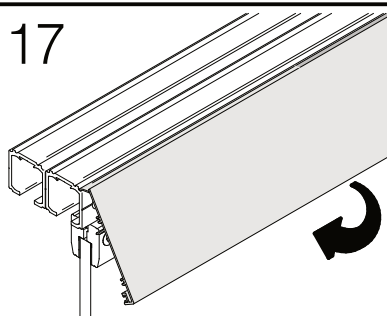


18

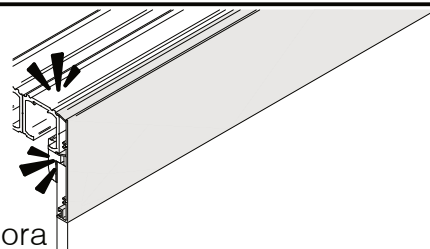


Agganciare le velette al binario
Enganchar las tapetas embellecedora
Clip the covers to the top track



Apertura sinistra
Apertura a la izquierda
Left side opening

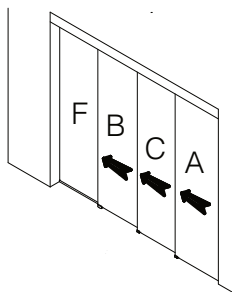

MONTAGGIO VETRO FISSO / MONTAJE VIDRIO FIJO / ASSEMBLY FIXED GLASS

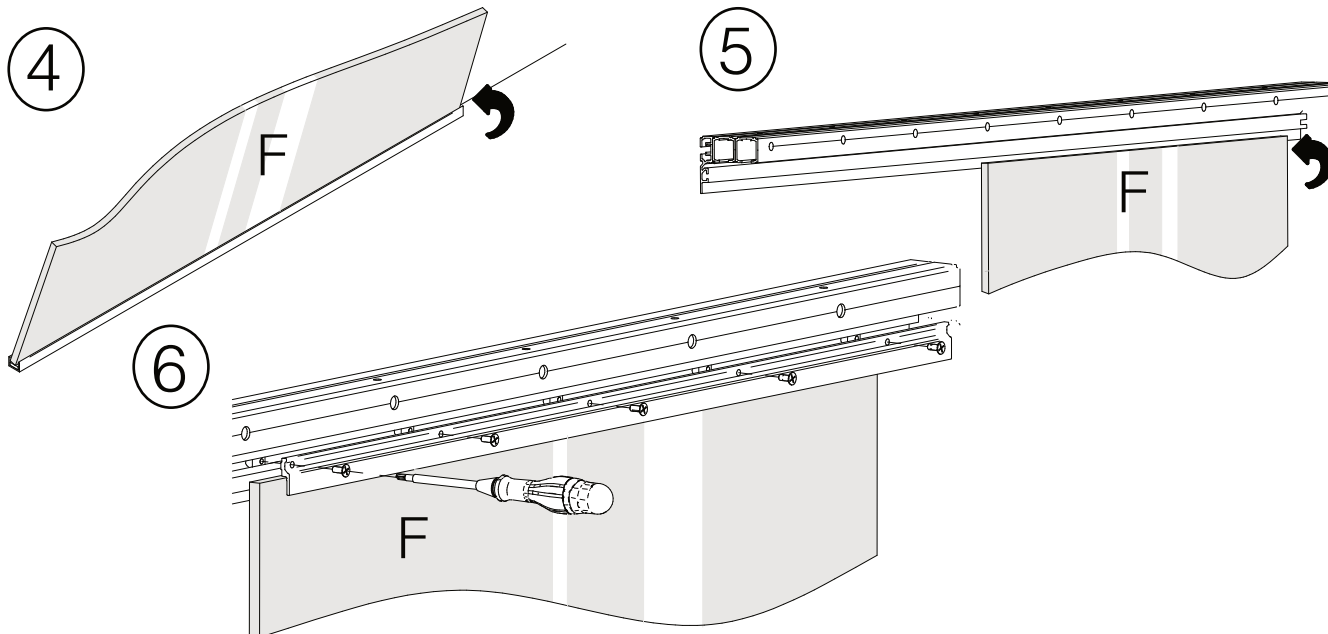

- 7 Fissare la guida inferiore a 25 mm rispetto vetro fisso
Montaje guiador inferior a 25 mm que el vidrio fijo
Install the lower guide 25 mm to fixed glass

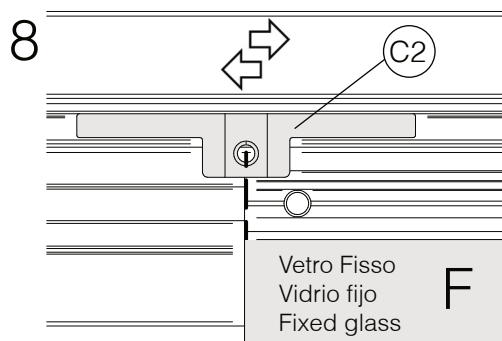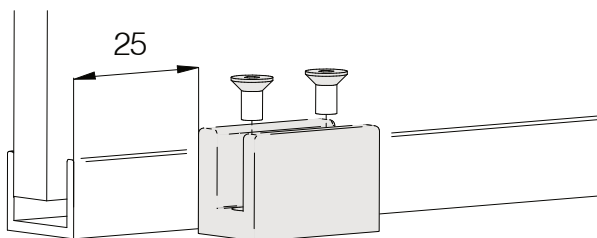


Allineare C2 - Ajustar C2 - Place C2

- 9 Montaggio pinza EASY™ - Montaje pinzas EASY™ - EASY™ Clamps assembly


Selezionare il distanziale in base allo spessore del vetro ed inserirlo/i come in figura

Elegir los separadores según el grosor del cristal y ponerlo en la pinza, siempre quedando a la vista el número del grosor que deseamos (igual como en las imágenes).


Choose the spacer according to the thickness of the glass and match in the clamp

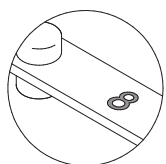


VETRO 8 MM

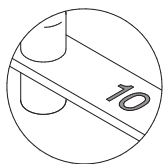


VETRO 10 MM


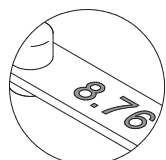


VETRO 8,76 MM

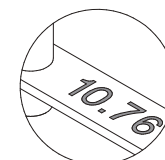


VETRO 10,76 MM

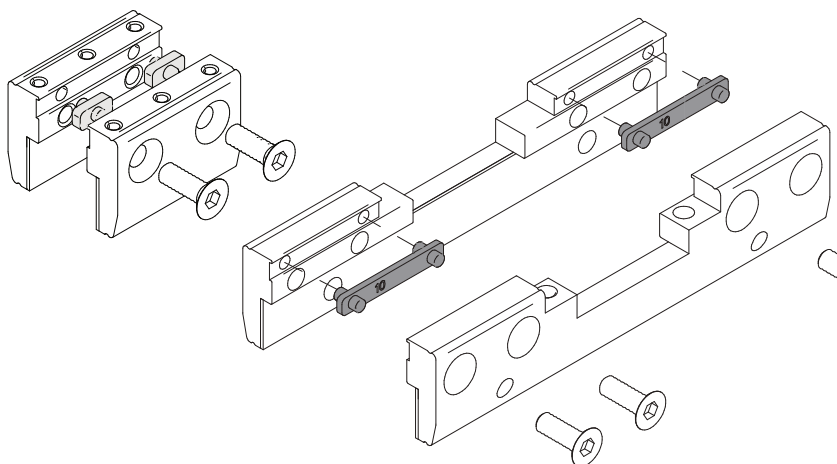


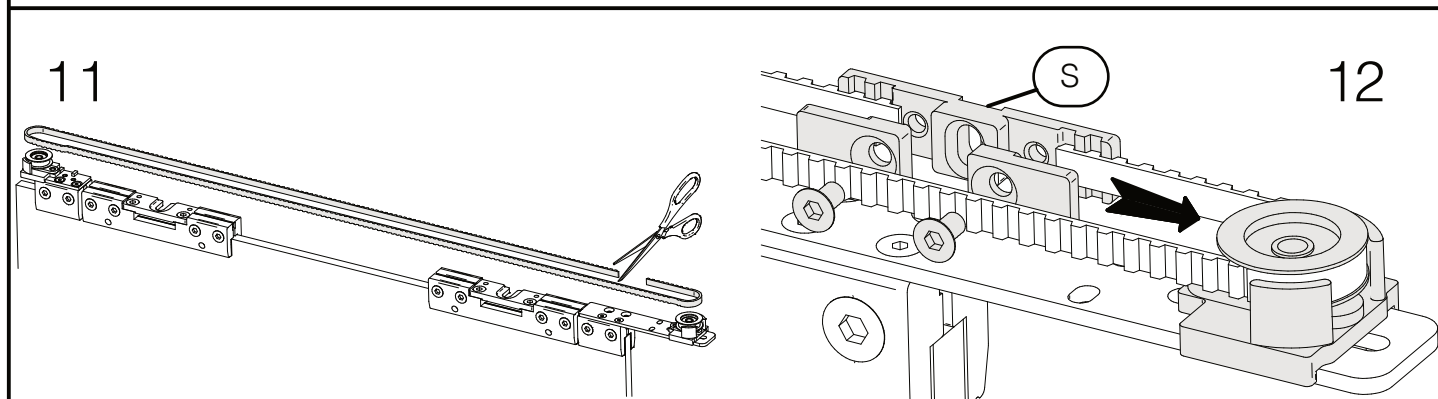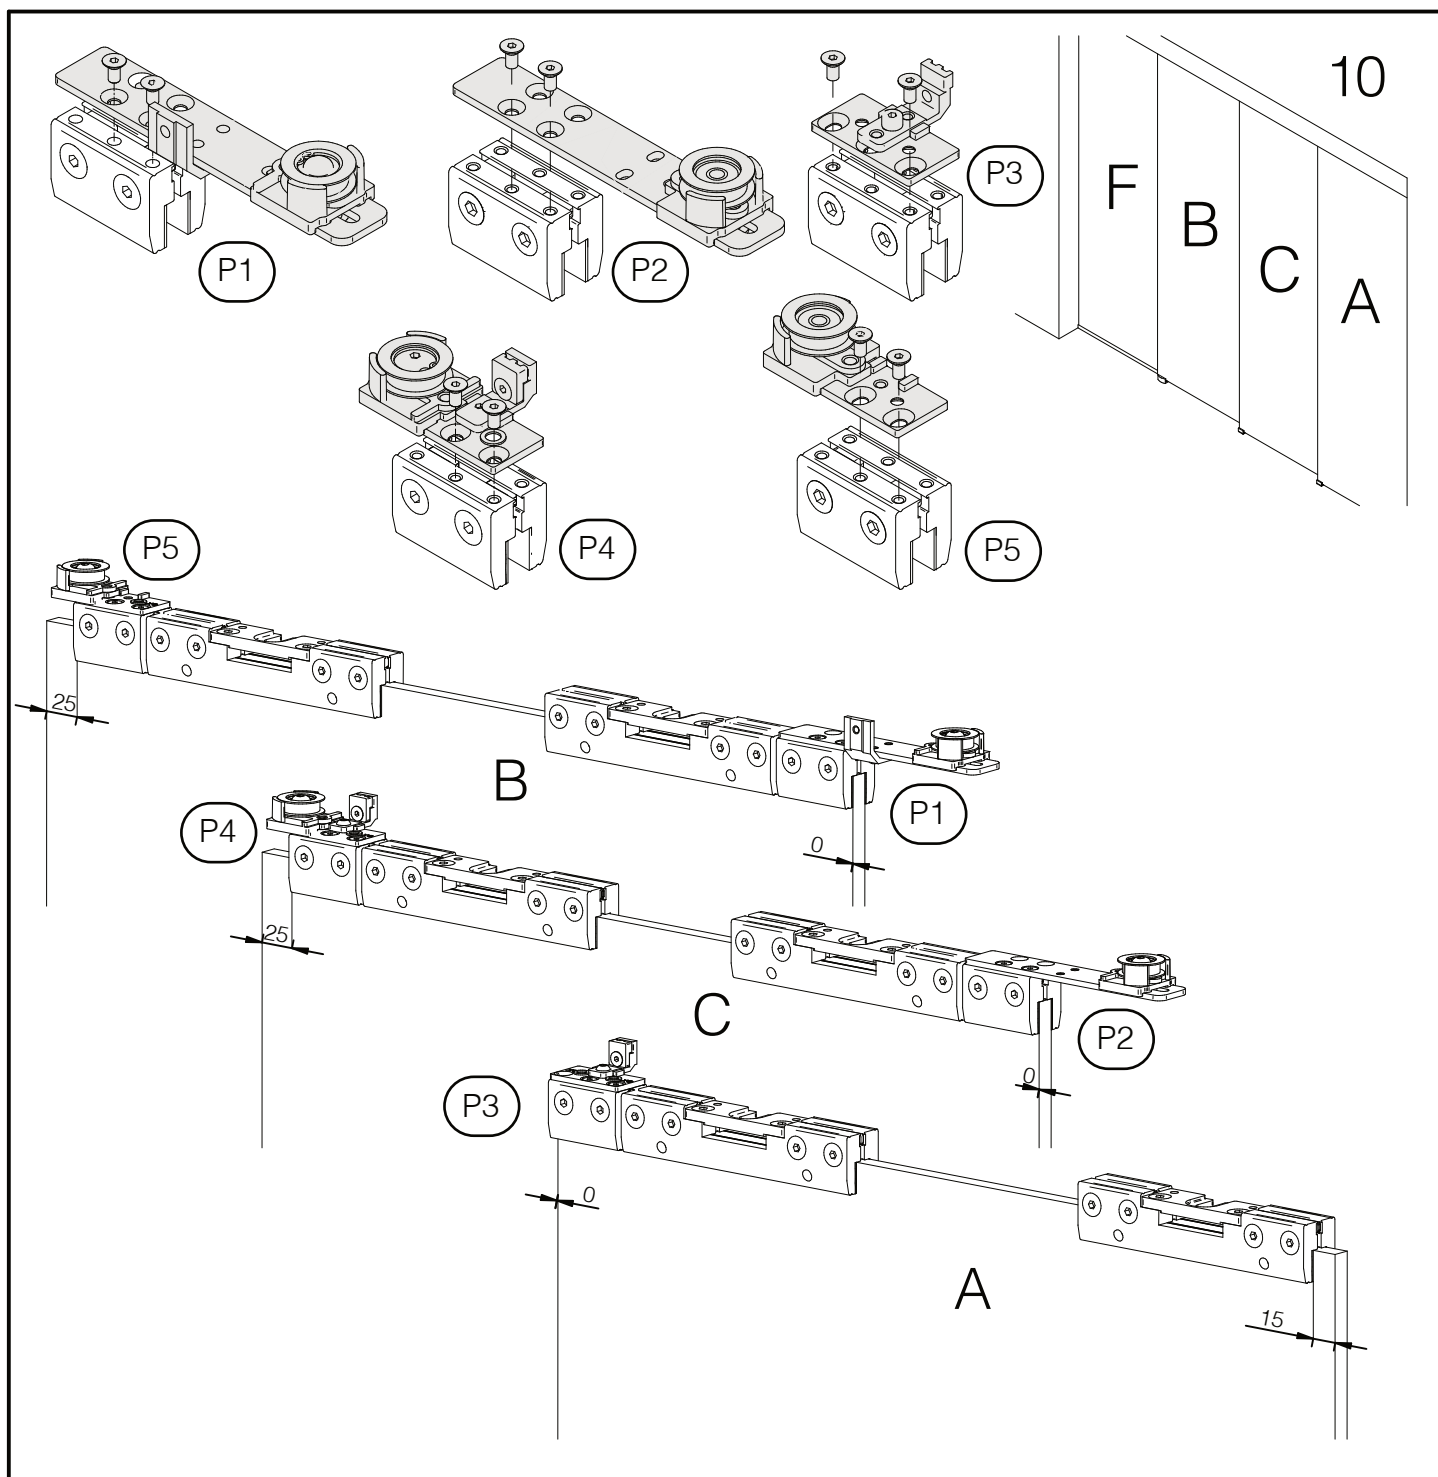


Anta B e anta C. Tagliare a misura la cinghia. Serrare a S. Tendere spostando la rotella della pinza P1 e P2.
 Hoja B y hoja C. Cortar la correa dentada. Atornillarla en S. Estirar moviendo la rueda de la pinza P1 y P2
 Panel B and C. Cut the toothed belt. Tighten it to S. Stretch by moving the wheel of the clamp P1 and P2

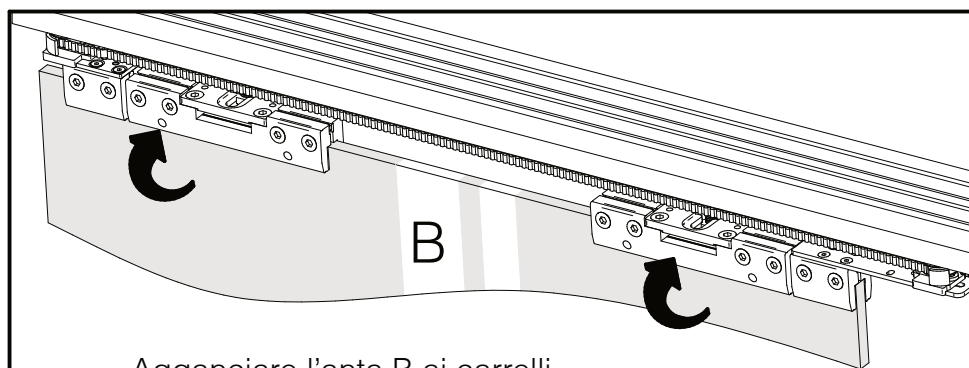


13a Agganciare l'anta B ai carrelli
Montar la hoja B a las roldanas
Install panel B to the trolley

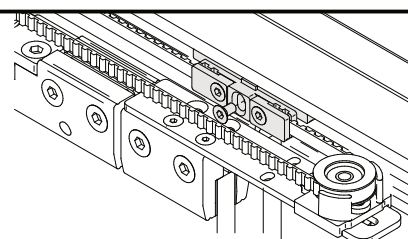


13b Unire B alla clip S dell'anta B
Unir B a la clip S de la hoja B
Join B to the clip S of panel B

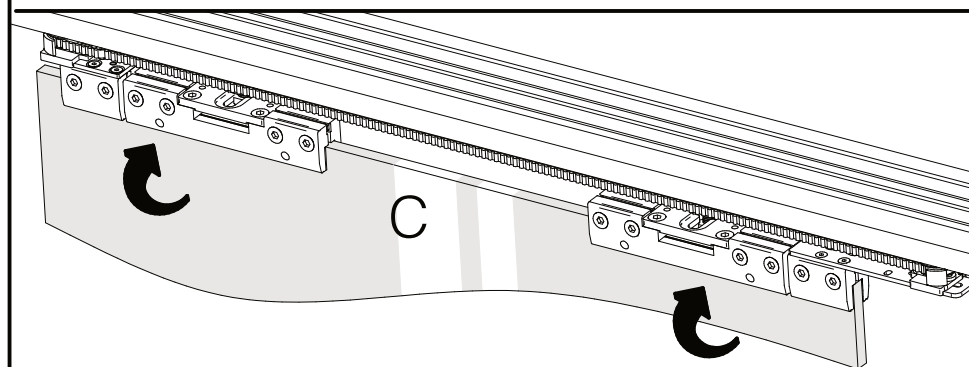

14a Agganciare l'anta C ai carrelli
Montar la hoja C a las roldanas
Install panel C to the trolley

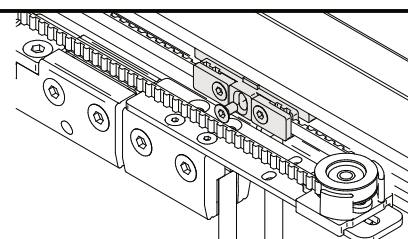


14b Unire la clip S dell'anta C alla pinza P1
Unir la clip S de la hoja C a la pinza P1
Join the clip S of panel C to the clamp P1

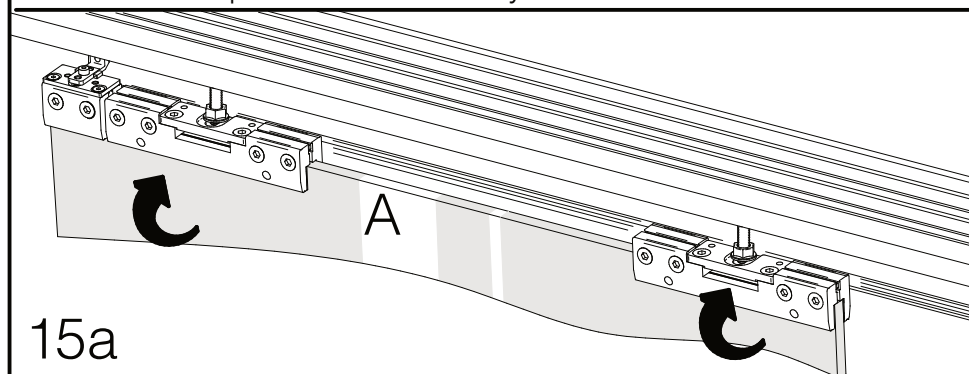


15a

Agganciare l'anta A ai carrelli
Montar la hoja A a las roldanas
Install panel A to the trolley

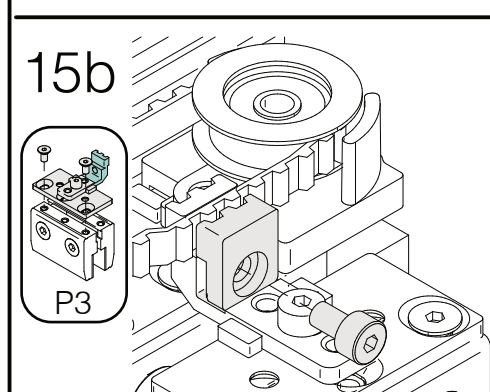


15b



Aprire tutte le ante. Fissare la pinza P3 alla cinghia dell'anta C


Abrir todas las hojas y atornillar la pinza P3 a la correa dentada de la hoja C

Open all the panels. Join P3 to the toothed belt of C panel.

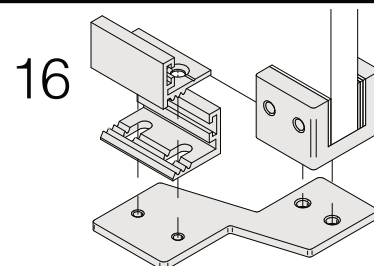

16

Installare la guida inferiore
Montar el guiador inferior
Install lower guide

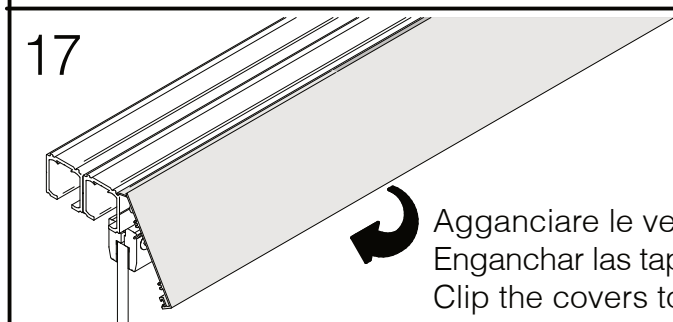

17

Agganciare le velette al binario
Enganchar las tapetas embellecedora
Clip the covers to the top track

18



Seguici sui Social Media
Síguenos en redes

in @ mcslide

Mc-Slide s.r.l. - mcslide.it - info@mcslide.it
Mc-Slide Spain - mcslide.es - info@mcslide.es

