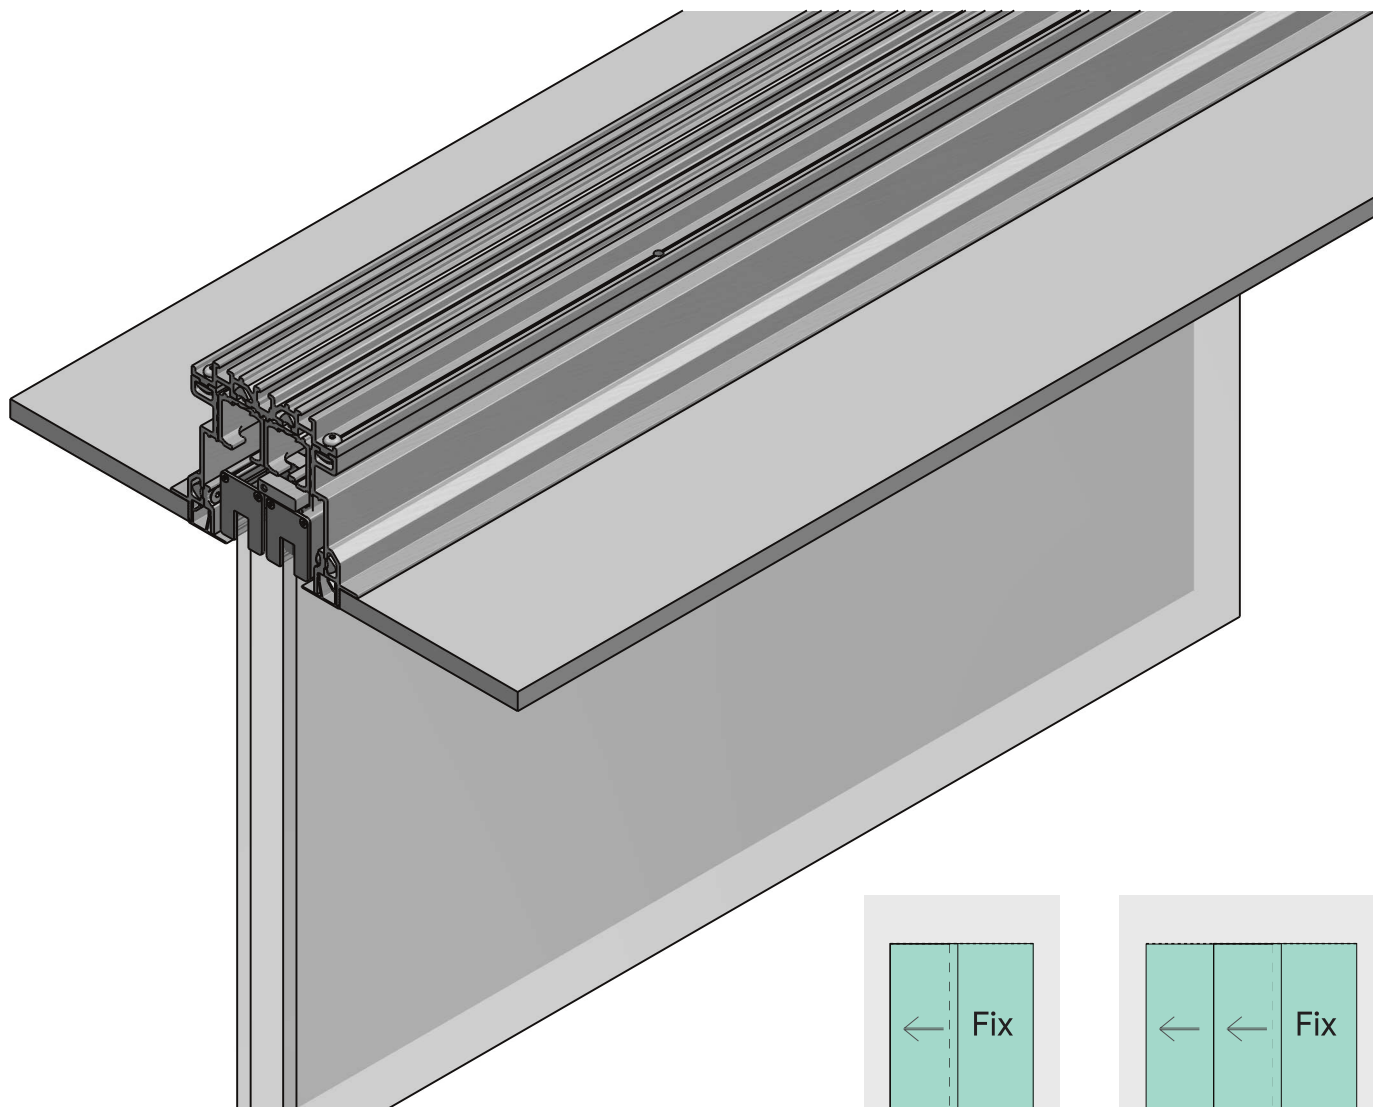





ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

	120 kg
	10
	65 - 90 - 120 kg
	16 mm
	± 6 mm


Anta minima / Hoja minima con 1 Stop&Slide	
	65 kg
	90 kg
	120 kg
	500 mm
	560 mm
	600 mm

Anta minima / Hoja minima con 2 Stop&Slide	
	65 kg
	90 kg
	120 kg
	625 mm
	780 mm
	825 mm


Attrezzi richiesti / Herramientas necesarias / Required tool

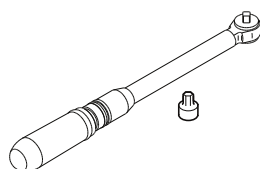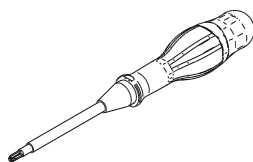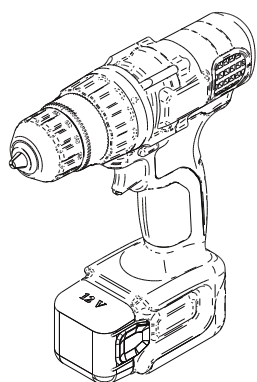

13 Nm



3 - 4 - 5

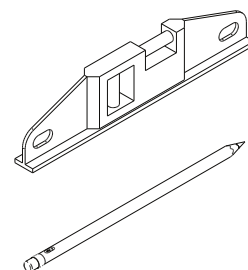

Pulire il vetro ed i profili prima dell'installazione.
Limpiar el cristal y los perfiles antes de la instalación.
Clean the glass and profiles before installing.


Componenti - Componentes - Components

STOP&SLIDE


2x PRKSES65




PRKSES65
PRKCAR

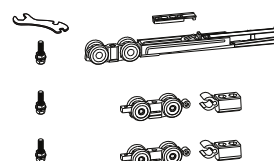


2x PRK2SES90

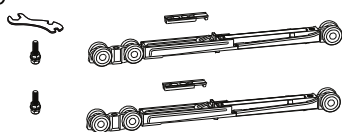


PRKSES90
PRKCAR

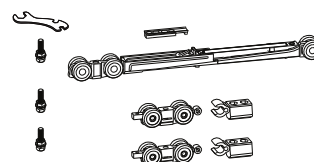


2x PRKSES120

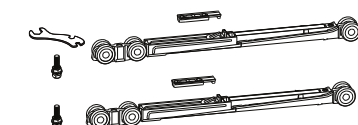


PRKSES120
PRKCAR

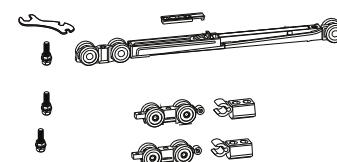


PRK-CAR



SKYKIT2

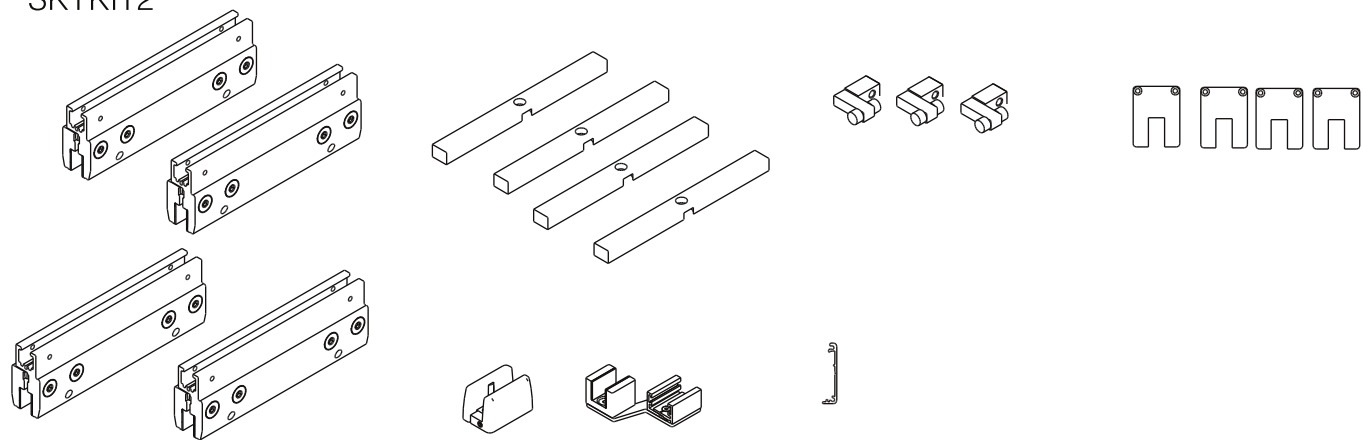

SKYKIT1

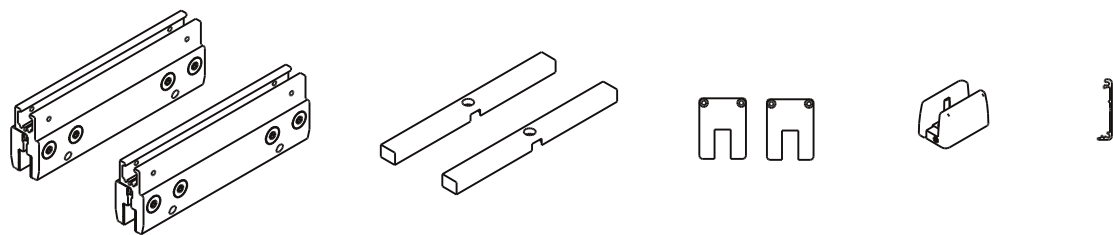

PROFILI - PERFILES - PROFILES

SKYTOP1Sx000	SKYTOP2x000	PRKTOP	1000087x4
			 Optional



Misura minima anta / Ancho mínimo de hoja / Minimum width panel

	65 kg	90 kg	120 kg
625 mm	780 mm	825 mm	
	500 mm	560 mm	600 mm

SKY

$$HF = H + 4$$

$$HM = H + 11$$

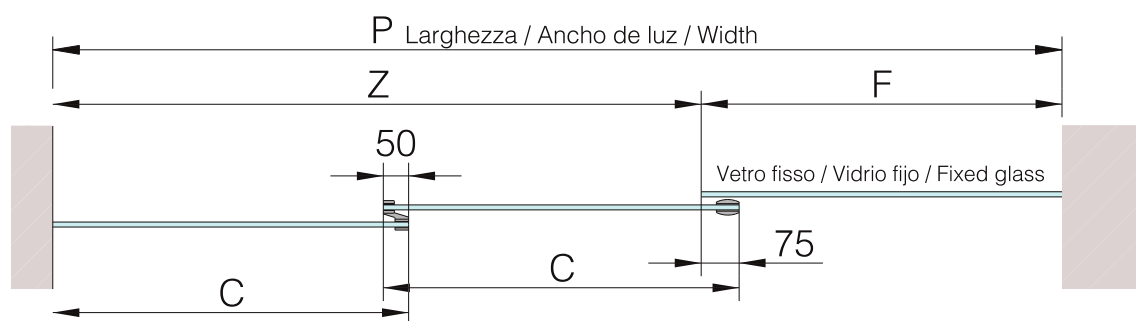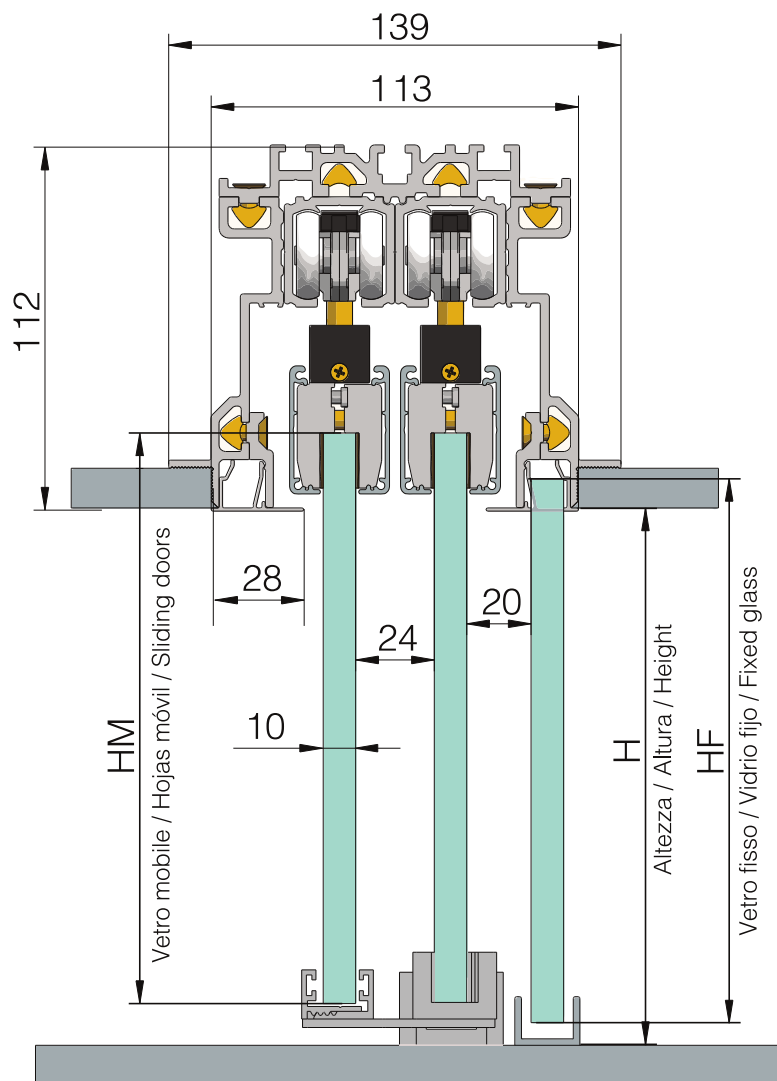


$$Z = \frac{(P \times 2) - 145}{3}$$


$$C = \frac{Z + 125}{2}$$

$$F = C + 10$$


$$P = Z + F = (C + C + F) - 125 \text{ Verifica / Verificación / Checking}$$

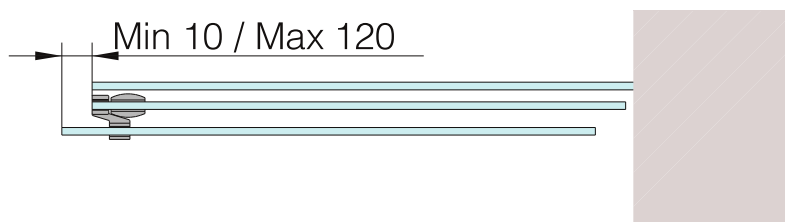


- 1 Unire profili campana attraverso i dadi quadri e viti
Unir los perfiles con tuercas cuadradas y tornillos
Join the profiles through the square nuts and screws

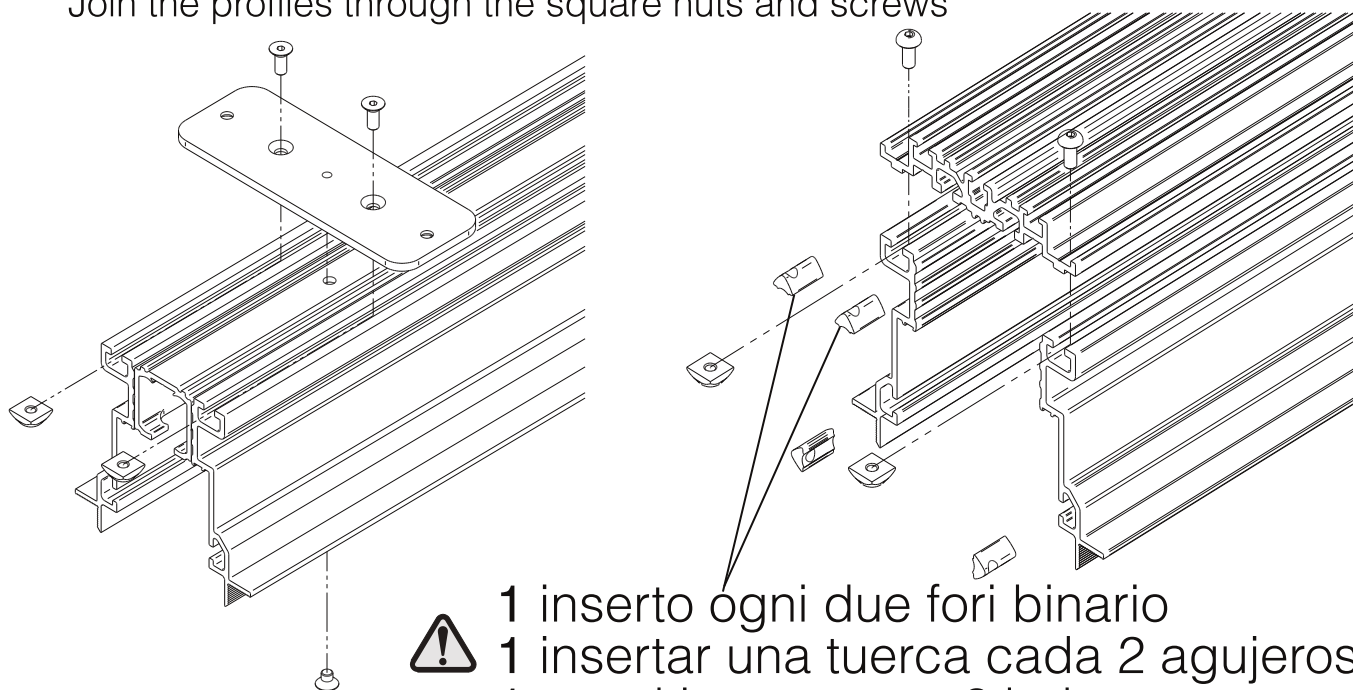

- 2 Fissare binario - Install profile - Fijar el perfil corredero

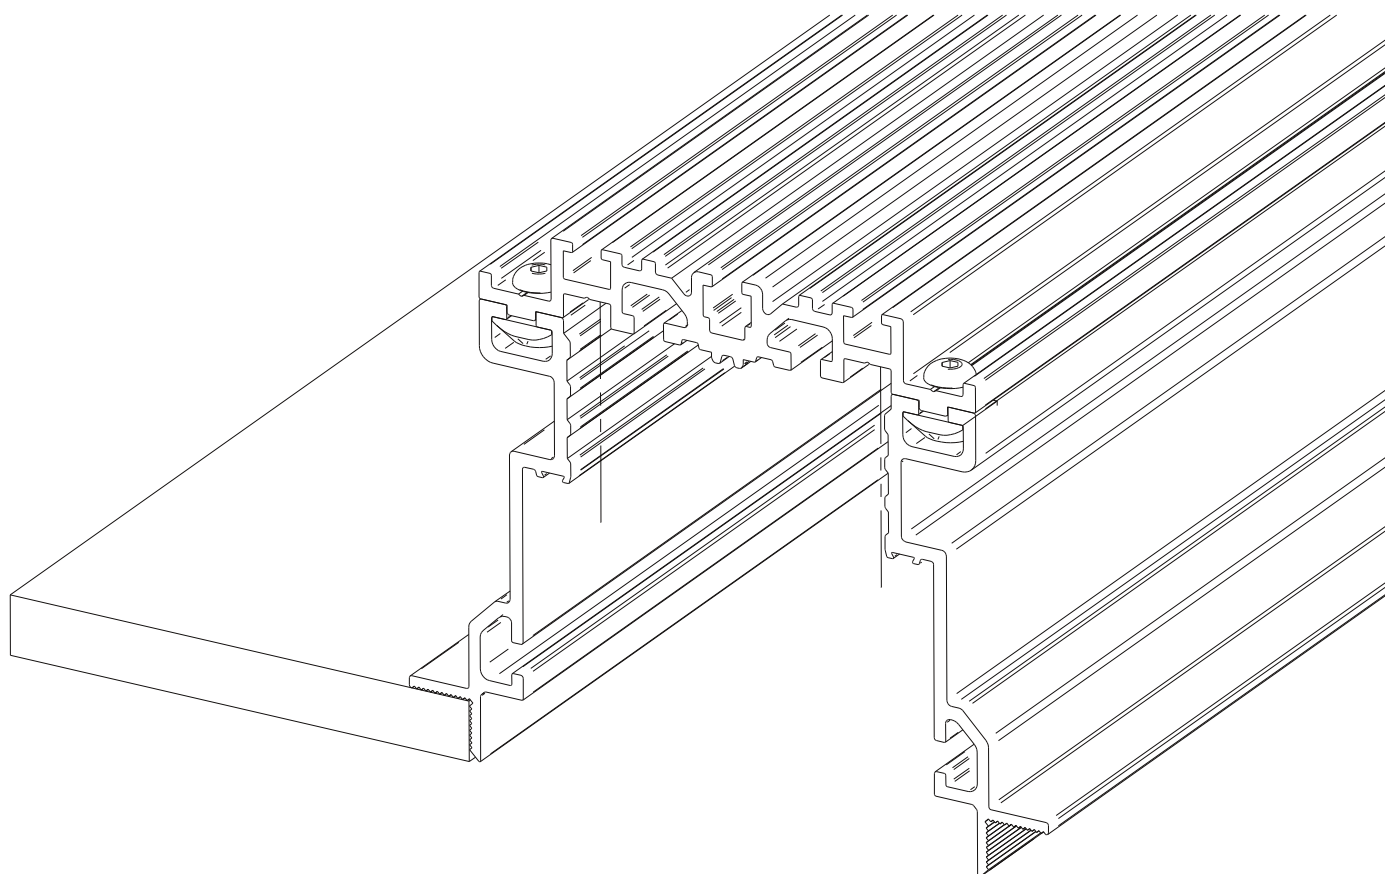

3

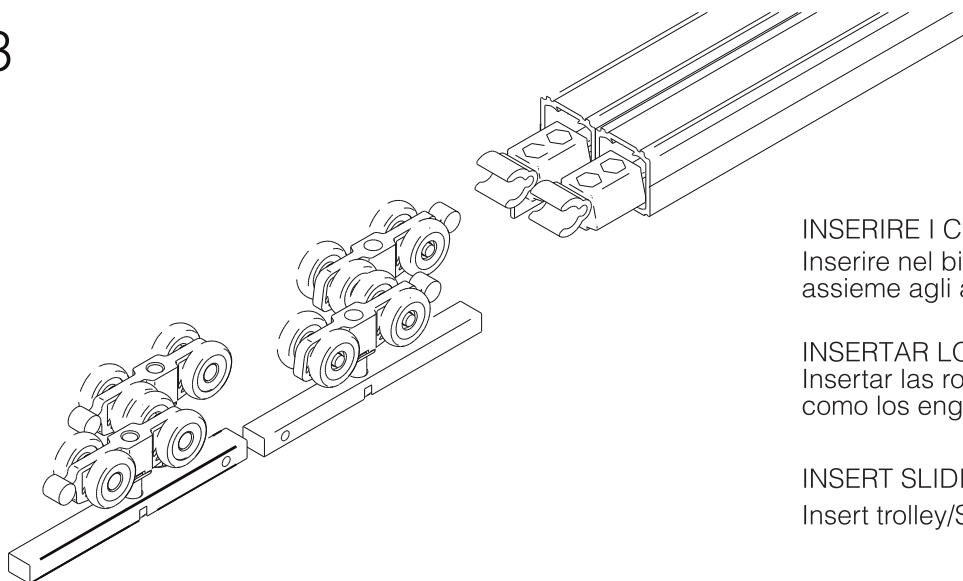

INSERIRE I COMPONENTI

Inserire nel binario i carrelli e/o gli Stop&Slide assieme agli attivatori


INSERTAR LOS COMPONENTES

Insertar las roldanas/Stop&Slide así como los enganches dentro del perfil

INSERT SLIDING COMPONENTS

Insert trolley/Stop&Slide and stops in top track



4

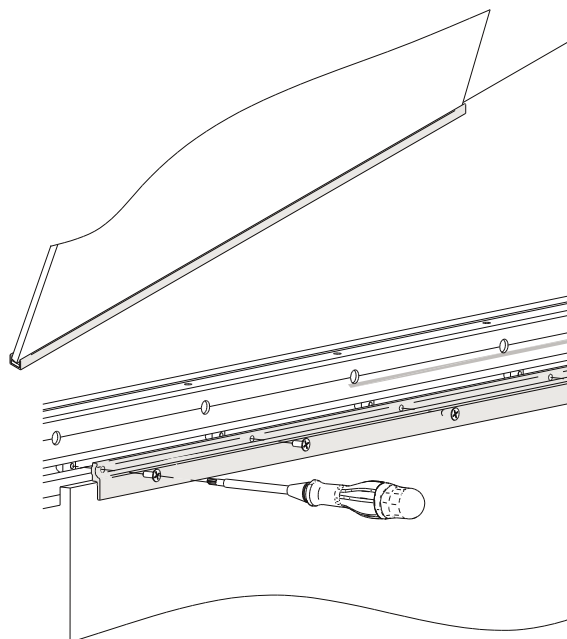

Inserire e fissare il vetro fisso e poi la guida inferiore

Introducir y fijar el cristal fijo y luego el guiador inferior

Insert and fix the fixed glass and then the lower guide

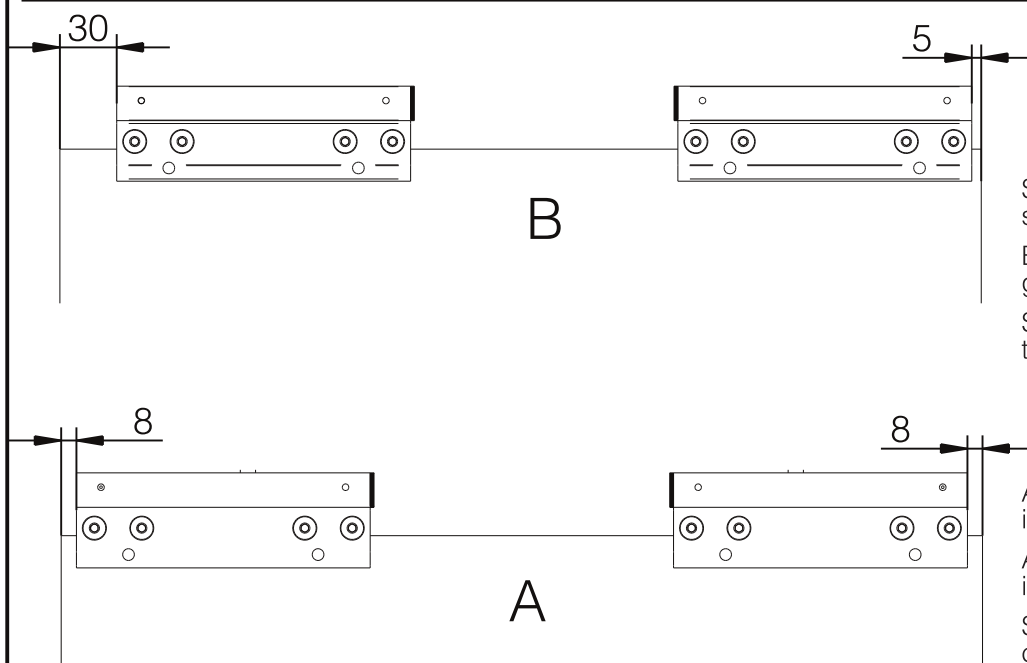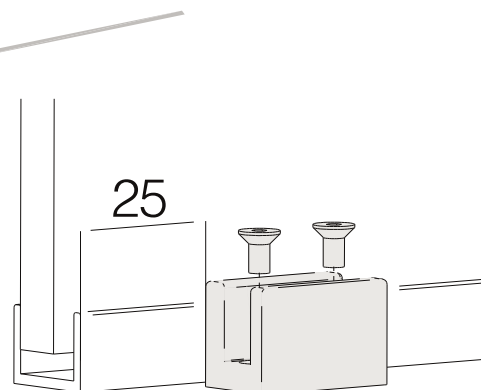

5

Selezionare gli spessori corretti e serrare le pinze a 13 Nm

Elegir los separadores según el grosor del cristal y cerrarla 13Nm


Select the correct thickness and tighten the clamps 13 Nm

Avvitare i tappi neri nella parte interna delle pinze


Atornille las tapas negras en el interior de las pinzas

Screw the black caps into the clamp's inside

6

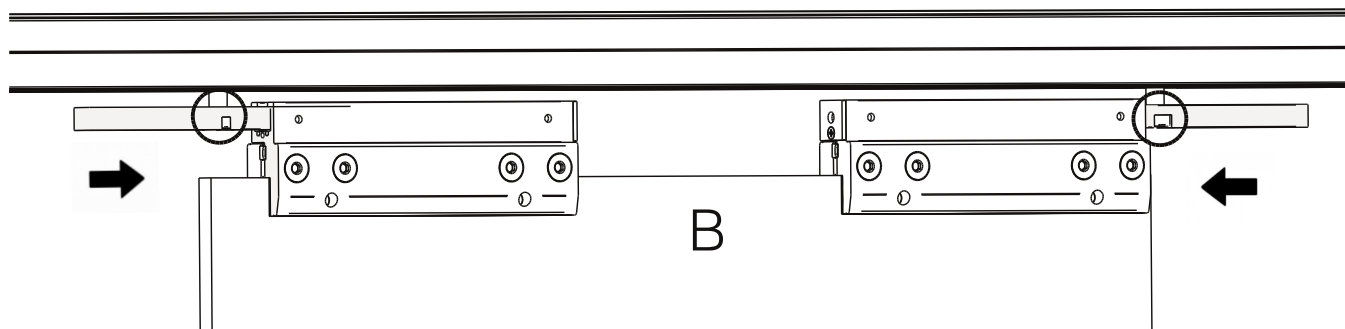


Inserire i blocchetti nelle pinze tenendo la vite fuori dalla pinza. Regolare le ante e quindi inserirli completamente.
 Inserte los bloques en las pinzas dejando el tornillo fuera. Ajuste las puertas y luego insertar las pletinas.
 Insert the blocks into the clamps keeping the screw out. Adjust the doors and then insert them completely.

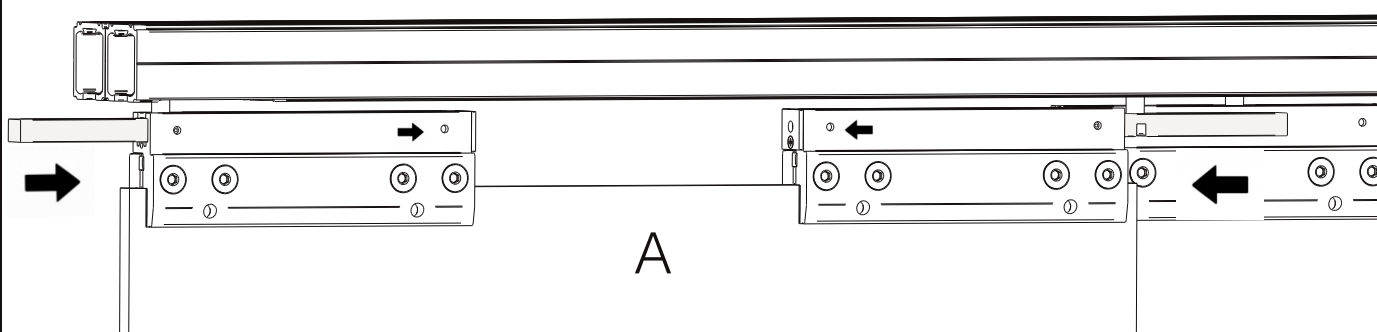


Serrare il grano di sicurezza all'interno del blocchetto
 Cerrar el tornillo de seguridad de la pletina.
 Tighten the security grub screw in the blocks.

7

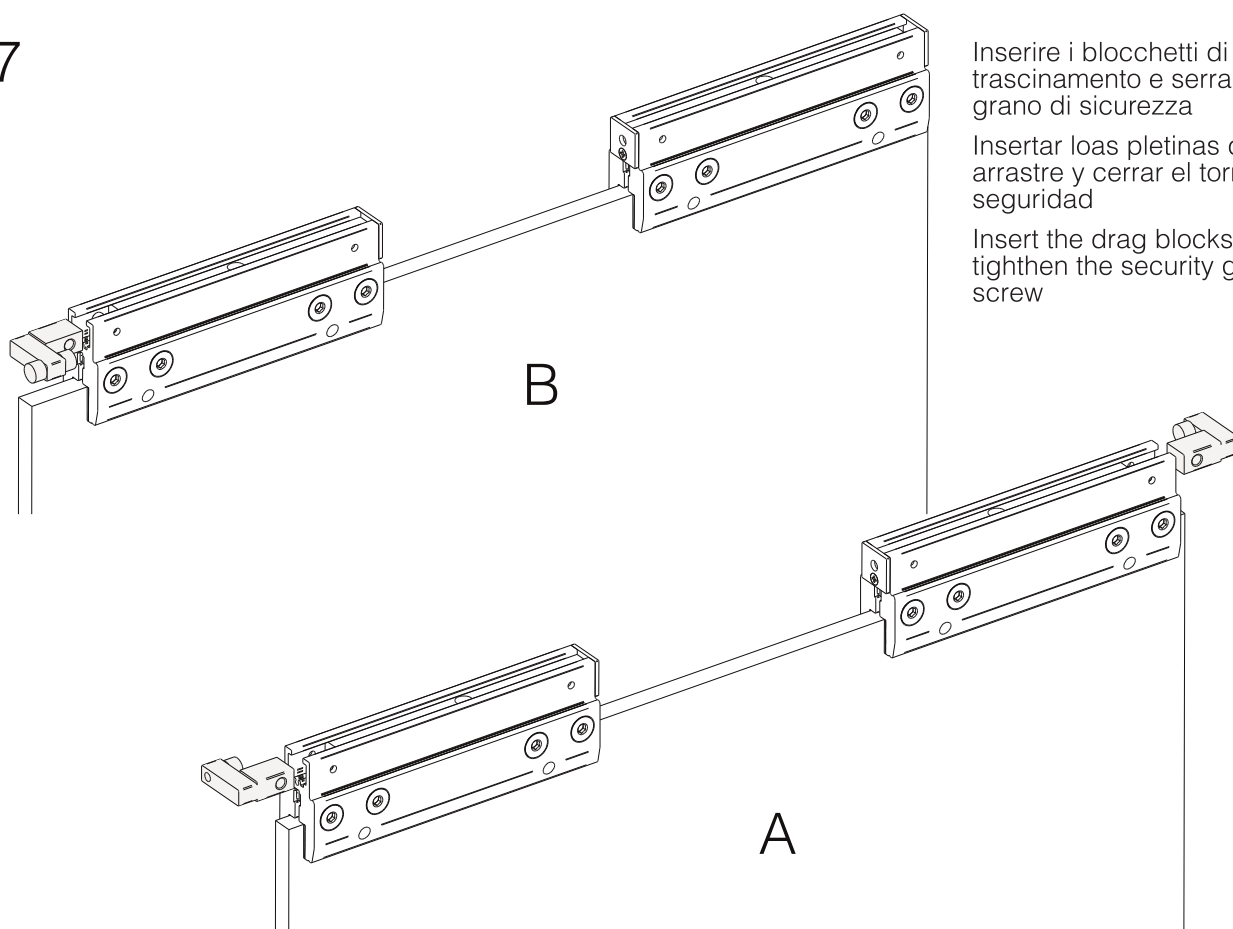


Inserire i blocchetti di trascinamento e serrare il grano di sicurezza
 Insertar los pletinas de arrastre y cerrar el tornillo de seguridad
 Insert the drag blocks and tighten the security grub screw

8

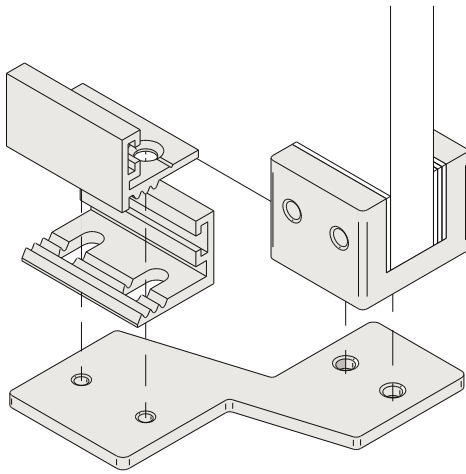

Installare la guida inferiore
Montar el guiador inferior
Install lower guide

9

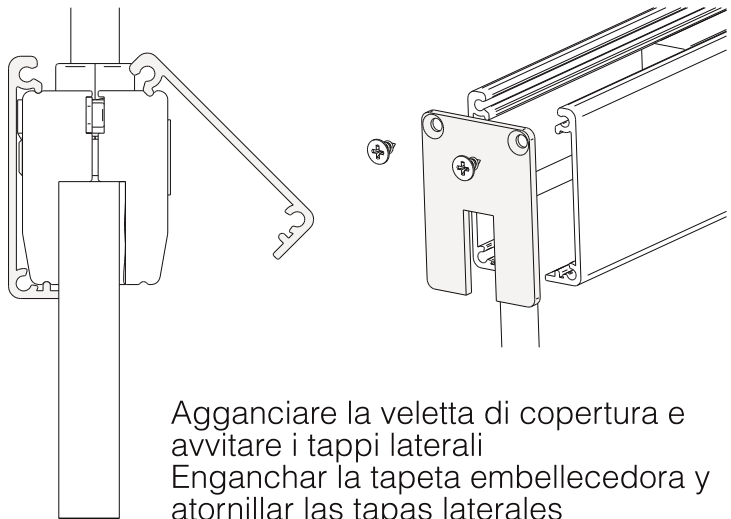

Agganciare la veletta di copertura e
avvitare i tappi laterali
Enganchar la tapeta embellecedora y
atornillar las tapas laterales
Clip the cover to the clamps and screw
side caps

Ante scorrevoli interne

Per garantire un corretto funzionamento della porta evitare di chiudere o aprire la porta con troppa forza e di farla scorrere troppo velocemente. Usare la maniglia per accompagnare lo scorrimento.

I binari devono essere tenuti puliti. Eseguire la pulizia del binario di scorrimento del carrello con un semplice panno almeno 1 o 2 volte l'anno.

La porta va pulita con un panno umido ed eventualmente con detergenti neutri.

Pulire la zona di scorrimento inferiore con panno umido rimuovendo ogni traccia di sporco o polvere per garantire la corretta movimentazione dell'anta.

Non usare mai panni in microfibra, spugne abrasive, prodotti abrasivi o detergenti chimici forti che possano rovinare le superfici delicate.

Internal sliding door

To ensure correct door operation, avoid closing or opening the door with too much force and sliding it too quickly. Use the handle to accompany the scroll.

The tracks must be kept clean. Clean the trolley sliding track with a simple cloth at least 1 or 2 times a year.

The door must be cleaned with a damp cloth and possibly with neutral detergents.

Clean the lower sliding area with a damp cloth, removing all traces of dirt or dust to ensure correct movement of the door.

Never use microfibre cloths, abrasive sponges, abrasive products or strong chemical cleaners that can damage delicate surfaces.

Puerta correderas de interior

Para garantizar el correcto funcionamiento de la puerta, evite cerrar o abrir la puerta con demasiada fuerza y deslizarlos demasiado rápido. Utilice el tirador para acompañar el deslizamiento de la puerta.

Mantenga limpios los perfiles deslizantes. Limpie la guía de deslizamiento del carro con un paño simple al menos 1 o 2 veces al año.

La puerta debe limpiarse con un paño húmedo y, posiblemente, con detergentes neutros.

Limpiar la zona inferior de deslizamiento con un paño húmedo, eliminando todo resto de suciedad o polvo para garantizar el correcto movimiento de la puerta.

Nunca utilice paños de microfibra, esponjas abrasivas, productos abrasivos o detergentes químicos fuertes que puedan dañar superficies delicadas.



Seguici sui Social Media
Síguenos en redes



Mc-Slide s.r.l. - [mcslide.it](https://www.mcslide.it) - info@mcslide.it
Mc-Slide Spain - [mcslide.es](https://www.mcslide.es) - info@mcslide.es